


Tobii C-Series Table Charger

Tobii C-Series Chargeur de Batterie

Tobii C-Series Batterie Ladegerät

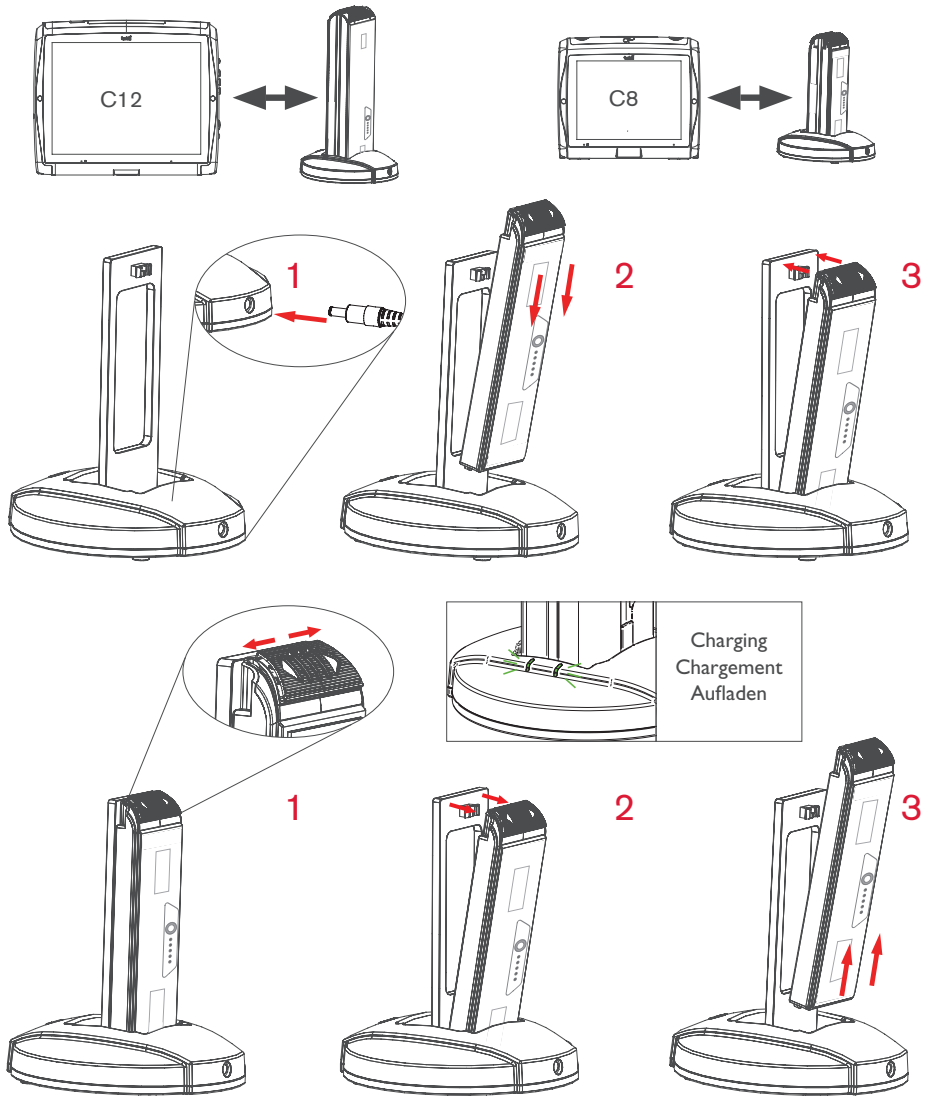

Plug in the Adapter both into the wall outlet and into the Charger BEFORE inserting the batteries.


Branchez l'adaptateur à la prise murale et au chargeur AVANT d'insérer les piles.

Adapter VOR dem Einlegen der Batterien sowohl an die Wandsteckdose als auch an das Ladegerät anschließen.

Tobii C-Series Cargador de Batería

Tobii C-Series Batterijlader

Tobii C-Series Caricabatterie

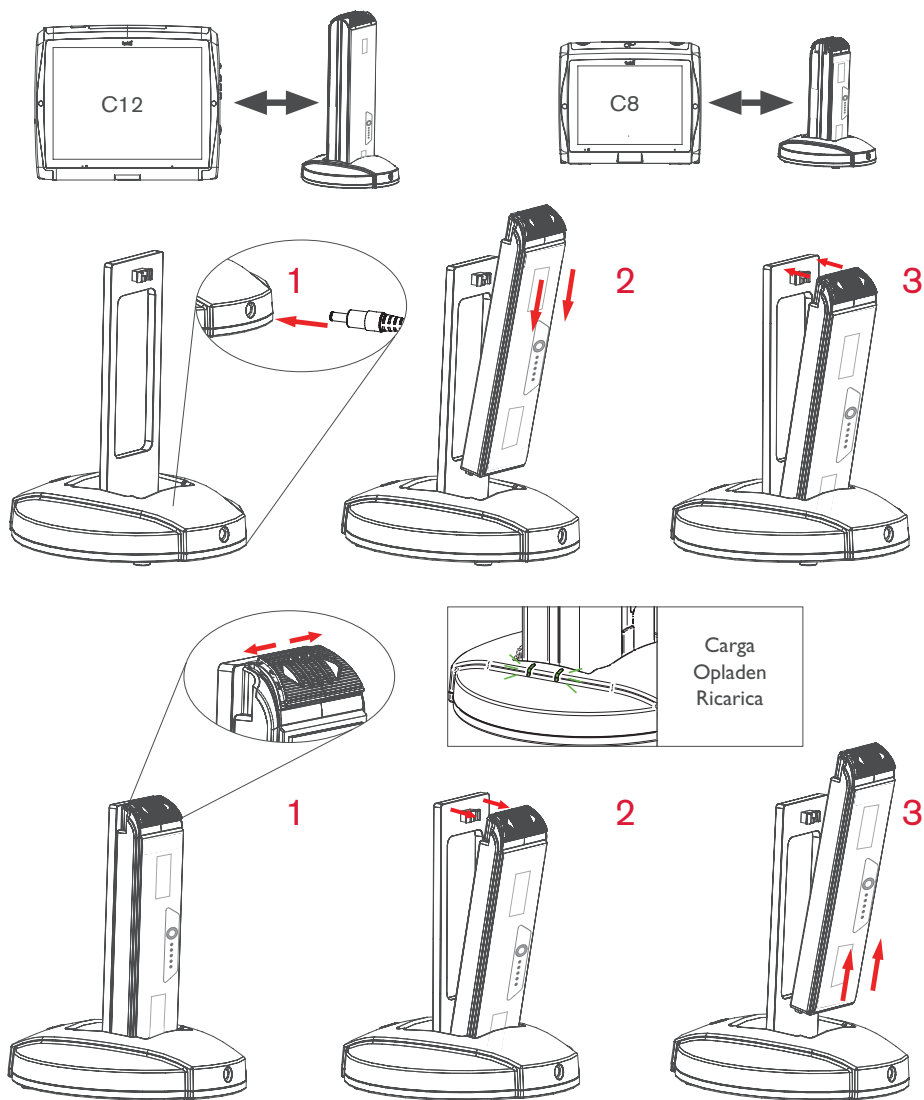

Conecte el adaptador al cargador y al tomacorriente ANTES de insertar la batería.


Sluit de adapter aan op het stopcontact en op de lader VOORDAT u de batterijen plaatst.

Collegare l'adattatore sia alla presa a muro sia al caricabatterie PRIMA di inserire le batterie.

Tobii C-Series 充電器

Tobii C-Series Batteriladdare

Tobii C-Series Batterilader

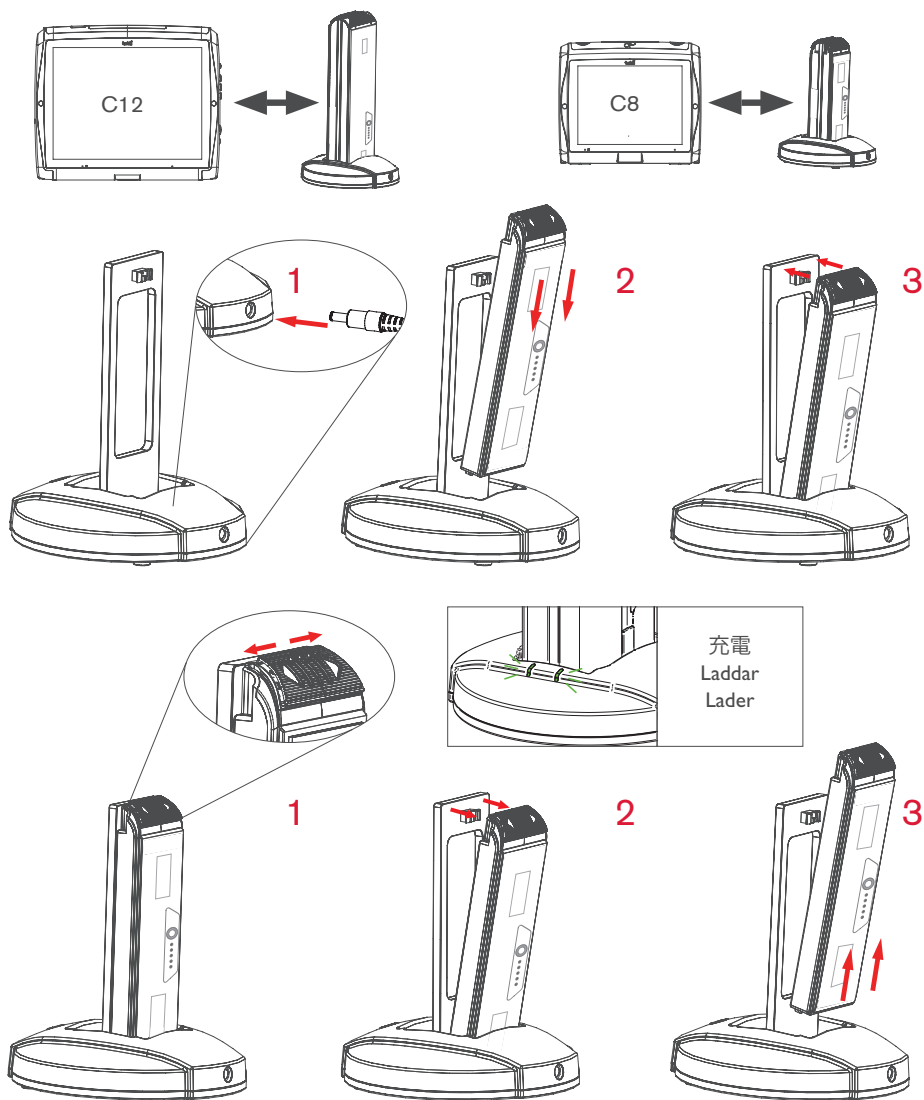

バッテリーを装着する前に、アダプターを充電器に繋ぎ、プラグを電源に差し込んで下さい。

Anslut adaptern till både vägguttaget och laddaren INNAN du sätter i batterierna.

Koble adapteren til både støpselet og laderen FØR du setter i batteriene.

Tobii C-Series Batterioplader

Tobii C-Series Carregador de Bateria

Tobii C-Series Akkulaturi

