Tobii Dynavox Virtual Remote
उपयोगकर्ता मैन्युअल

tobii dynavox

उपयोगकर्ता मैन्युअल Tobii Dynavox Virtual Remote

संस्करण 1.1
06/2017
सर्वाधिकार सुरक्षित.
Copyright © Tobii AB (publ)

इस दस्तावेज के किसी भी भाग को प्रकाशक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना पुनरूत्पादित, किसी रीट्रिएवल सिस्टम में संग्रहित या किसी अन्य रूप में या किसी अन्य साधनों (इलेक्ट्रॉनिक, छायाप्रति, रिकॉर्डिंग या किसी अन्य रूप में) द्वारा प्रसारित नहीं किया जा सकता है।

दावे किए गए कॉपीराइट सुरक्षा में संवाधिक या न्यायिक कानून द्वारा अनुमत या इसके बाद मंजूर की गई कॉपीराइटयोग्य सामग्री और जानकारी के सभी रूप और मामले सम्मिलित हैं, जिसमें बिना किसी सीमा के स्क्रीन पर प्रदर्शित होने वाले सॉफ्टवेयर प्रोग्राम से जनित सामग्री शामिल हैं, जैसे कि स्क्रीन डिस्प्ले, मेनू, इत्यादि।

इस दस्तावेज में निहित जानकारी टोबी डाइनावोक्स की संपत्ति है। टोबी डाइनावोक्स द्वारा लिखित अधिकरण के बिना आंशिक या पूर्ण पुनरूत्पादन निषिद्ध है।

ऐसे उत्पाद जिन्हें इस दस्तावेज में संदर्भित किया गया है, वे संबंधित मालिकों के ट्रेडमार्क और/पंजीकृत ट्रेडमार्क हो सकते हैं। प्रकाशक और लेखक इन ट्रेडमार्कों का कोई दावा नहीं करते हैं।

हालांकि, इस दस्तावेज को तैयार करने में सभी सावधानियाँ बरती गई हैं, फिर भी इस दस्तावेज में निहित जानकारी के प्रयोग या इससे जुड़े प्रोग्राम और स्रोत कोड के प्रयोग के परिणामस्वरूप किसी भी त्रुटि या चूक या क्षति के लिए प्रकाशक और लेखक को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। इस दस्तावेज के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले किसी लाभ की क्षति या किसी अन्य वाणिज्यिक क्षति के लिए प्रकाशक और लेखक को किसी भी स्थिति में जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

सामग्री बिना किसी सूचना के परिवर्तन के अधीन है।

कृपया इस दस्तावेज के अद्यतित संस्करण के लिए टोबी डाइनावोक्स वेब साइट www.TobiiDynavox.com देखें।

विषय-सामग्री

1 Tobii Dynavox Virtual Remote के बारे में 4
- 1.1 अभिप्रेत उपयोग 4
- 1.2 सिस्टम आवश्यकताएँ 4

2 इंस्टॉल करना और चालू करना 5
- 2.1 Tobii Dynavox Virtual Remote इंस्टॉल करना 5
- 2.2 Tobii Dynavox Virtual Remote प्रारंभ करना 5

3 Virtual Remote ओवरव्यू 6
- 3.1 Virtual Remote मेनू 6
- 3.2 सक्रिय रिमोट 7
- 3.3 बटन 7

4 Tobii Dynavox Virtual Remote का प्रयोग करना 9
- 4.1 पहले स्टार्ट अप पर 9
- 4.2 सक्रिय रिमोट बदलना 9
- 4.3 रिमोट पर बटन का प्रयोग करना 9
- 4.4 रिमोट जोड़ें 10
  - 4.4.1 प्रोग्राम किए गए रिमोट जोड़ें 10
  - 4.4.2 प्रोग्राम नहीं किए गए रिमोट जोड़ें 14
- 4.5 मोड संपादित करें 17
  - 4.5.1 रिमोट का नाम बदलें 17
  - 4.5.2 रिमोट हटाएँ। 18
  - 4.5.3 मौजूदा सक्रिय बटन में परिवर्तन करना 19
  - 4.5.4 प्रोग्राम नहीं किए गए मौजूदा बटन में परिवर्तन करना 22
  - 4.5.5 रिक्त स्पेस के लिए एक नया बटन जोड़ें 24
- 4.6 जानकारी 25

1 Tobii Dynavox Virtual Remote के बारे में

1.1 अभिप्रेत उपयोग

Tobii Dynavox Virtual Remote आपके परिवेश के हस्त मुक्त नियंत्रण को खोलेगा! TV, Apple TV, IR टॉयज और स्टीरियोज से विंडोज, ब्लाइंड्स तथा डोर्स के लिए सबकुछ नियंत्रित करें!

Tobii Dynavox Virtual Remote के लिए संगत IR हार्डवेयर की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए, *1.2 सिस्टम आवश्यकताएँ* देखें।

Tobii Dynavox Virtual Remote के जरिए आप:

- पहले से प्रोग्राम किए गए रिमोट कंट्रोल के सिग्नल का प्रयोग कर सकते हैं
- या अपने स्वयं के रिमोट कंट्रोल में मैनुअल रूप से प्रोग्राम कर सकते हैं

1.2 सिस्टम आवश्यकताएँ

घटक	आवश्यकताएँ
कंप्यूट और प्रोसेसर	2.0 गिगाहर्ट्ज़ (GHz) या इससे तेज, डुअल-कोर प्रोसेसर (न्यूनतम अनुशंसित)।
मेमोरी (RAM)	4 गिगाबाइट (GB) RAM (न्यूनतम अनुशंसित)।
हार्ड डिस्क	450 मेगाबाइट (MB) उपलब्ध
USB	USB 2.0
ऑपरेटिंग सिस्टम	Virtual Remote माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के 32–बिट और 64-बिट दोनों ही संस्करणों पर संचालित होता है। जब आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के 64-बिट संस्करण पर Virtual Remote 32-बिट संचालित करते हैं, तो प्रोग्राम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के 32-बिट परत में संचालित होता है। • Windows 7 (64-बिट) • Windows 8.1 (32-बिट या 64-बिट) • Windows 10 (32-बिट या 64-बिट)
.NET संस्करण	4.5
आई ट्रैकर	टोबी डाइनावोक्स या टोबी टेक का कोई आई ट्रैक जो टोबी आई ट्रैकिंग कोर सॉफ्टवेयर का समर्थन करता है।
IR रिमोट कंट्रोल	कोई डिवाइस जो HBR IR चिप से सुसज्जित है, जैसेकि: टोबी डाइनावोक्स आईआर, इंडि I–सीरिज I-110 या आईमोबाइल प्लस

2 इंस्टॉल करना और चालू करना

2.1 Tobii Dynavox Virtual Remote इंस्टॉल करना

यदि डिवाइस पर Windows Control इंस्टॉल होता है, तो Virtual Remote, Windows Control सॉफ़्टेवयर का भाग होता है और Windows Control के इंस्टॉलेशन के दौरान स्वचालित रूप से इंस्टॉल होता है।

यदि आपको Virtual Remote इंस्टॉल करने की आवश्यकता हो, तो Virtual Remote को www.TobiiDynavox.com से डाउनलोड किया जा सकता है।

इंस्टॉलेशन विज़ार्ड निम्नलिखित अनुप्रयोगों को इंस्टॉल करेगा:

- Tobii Dynavox Virtual Remote

Virtual Remote इंस्टॉल करने के लिए, स्क्रीन पर निर्देशों का अनुसरण करें।

2.2 Tobii Dynavox Virtual Remote प्रारंभ करना

Virtual Remote प्रारंभ करने के लिए:

- विंडोज में Virtual Remote आइकॉन का चयन करें।
- या Virtual Remote में शॉर्टकट से Windows Controlका चयन करें।

3 Virtual Remote ओवरव्यू

आकृति 3.1 Virtual Remote का ओवरव्यू

Virtual Remote को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया है:

- Virtual Remote मेनू, अधिक जानकारी के लिए *3.1 Virtual Remote मेनू, पृष्ठ 6* देखें।
- सक्रिय रिमोट, अधिक जानकारी के लिए *3.2 सक्रिय रिमोट, पृष्ठ 7* देखें।

3.1 Virtual Remote मेनू

आकृति 3.2 Virtual Remote मेनू

Virtual Remote मेनू में आइकन हैं:

टास्क बटन	कार्रवाई	विवरण
	रिमोट को जोड़ें	नया रिमोटर जोड़ने के लिए इस एक्शन का चयन करें, *4.4 रिमोट जोड़ें , पृष्ठ 10* देखें।
	जानकारी	जानकारी पृष्ठ खोलने के लिए इस एक्शन का चयन करें, *4.6 जानकारी , पृष्ठ 25* देखें।
	बाएं	सक्रिय रिमोट के बाईं ओर स्थित रिमोट को सक्रिय करने के लिए इस एक्शन का चयन करें।
	दाएं	सक्रिय रिमोट के दाईं ओर स्थित रिमोट को सक्रिय करने के लिए इस एक्शन का चयन करें।
	मोड संपादित करें	सक्रिय रिमोट के संपादन मोड पर जाने के लिए इस एक्शन का चयन करें, *4.5 मोड संपादित करें , पृष्ठ 17* देखें।
	बंद करें/मिनीमाइज करें	वर्चुअल रिमोट एप्लिकेशन को मिनीमाइज करने के लिए इस एक्शन का चयन करें।

3.2 सक्रिय रिमोट

सक्रिय रिमोट कंट्रोल हमेशा वह रिमोट होता है जो Virtual Remote मेनू के मध्य में होता है, तो आकृति *3.3 सक्रिय रिमोट* देखें।

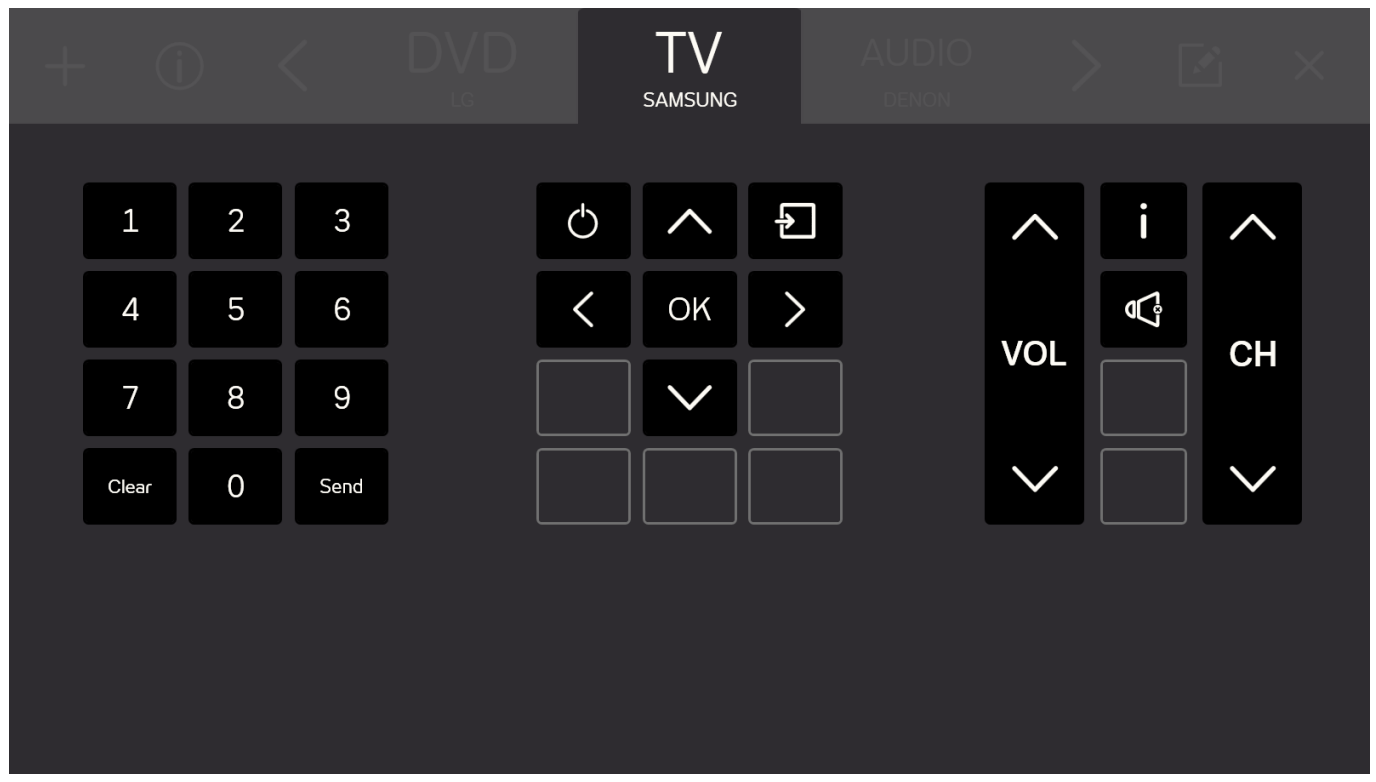

आकृति 3.3 सक्रिय रिमोट

सभी बटन जो सक्रिय रिमोट से संबंधित स्क्रीन पर दृश्यमान होते हैं।

आप दो (2) अधिक उपलब्ध रिमोटों के नाम को देखने में सक्षम होंगे, ये दोनों सक्रिय रिमोट के दोनों के तरफ उपलब्ध रहेंगे। जब तक आप किसी एक रिमोट को सक्रिय नहीं बनाएँगे तब तक आप उपलब्ध रिमोटों के केवल नाम ही देख पाएँगे, न कि बटन।

3.3 बटन

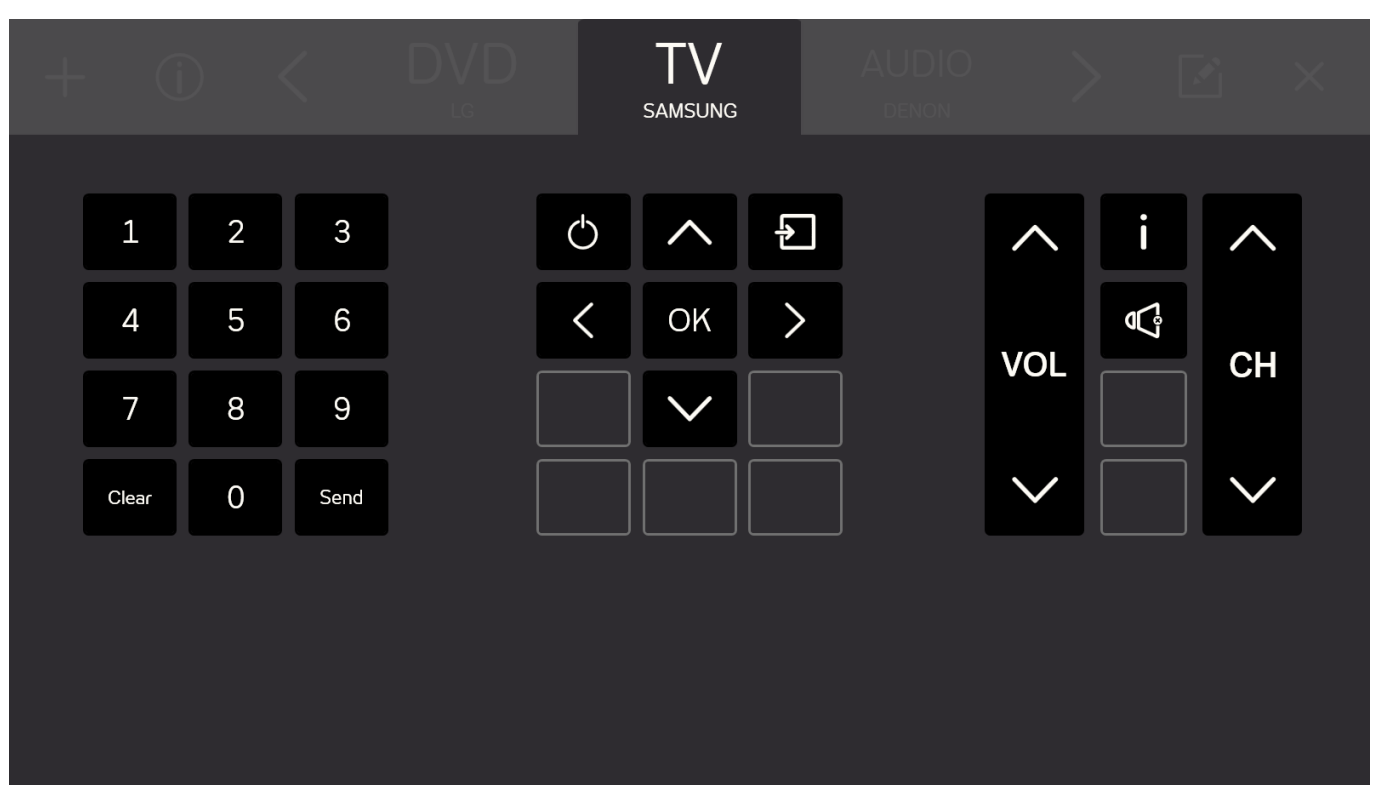

आकृति 3.4 बटन

सभी बटन जो सक्रिय रिमोट से संबंधित स्क्रीन पर दृश्यमान होते हैं। रिमोट कंट्रोल में दो (2) प्रकार के बटन होते हैं।

- सक्रिय बटन , आकृति *3.5 सक्रिय बटन, पृष्ठ 8* देखें
- निष्क्रिय बटन , आकृति *3.6 निष्क्रिय बटन, पृष्ठ 8* देखें

बटन की मात्रा और बटन के फ़ंक्शन उपयोगकर्ता की पसंद के अनुसार सिस्टम और कंट्रोल के आधार पर भिन्न होंगे।

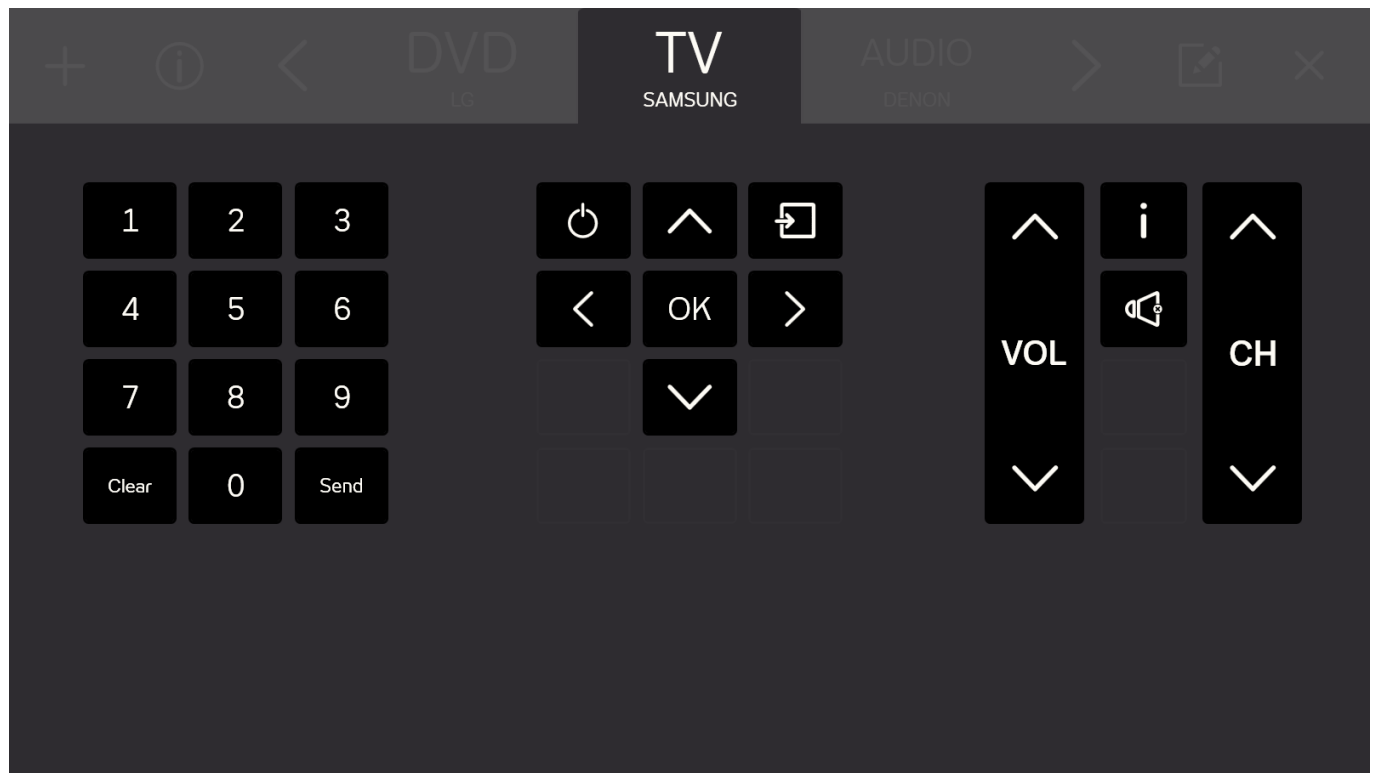

आकृति 3.5 सक्रिय बटन

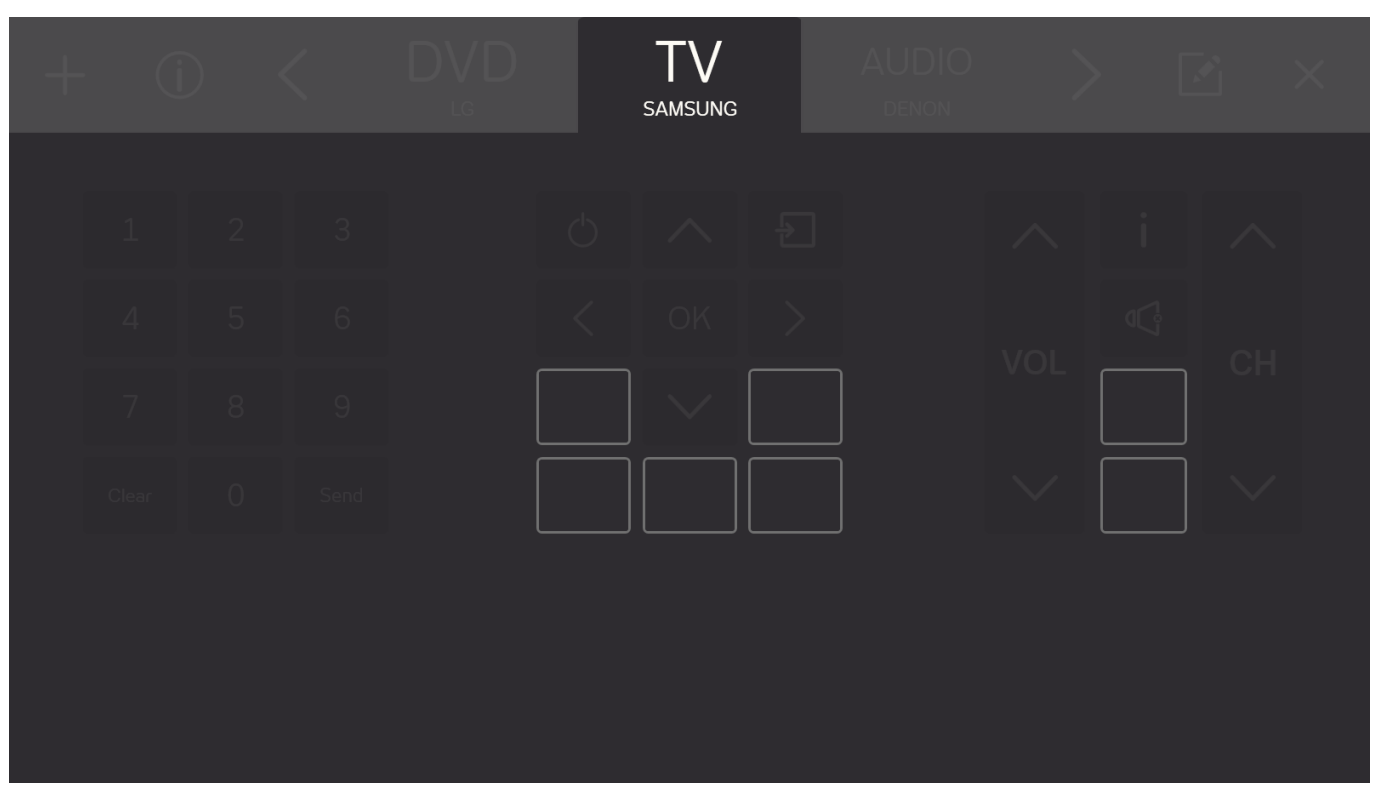

आकृति 3.6 निष्क्रिय बटन

4 Tobii Dynavox Virtual Remote का प्रयोग करना

डिवाइस से TV, DVD, ऑडियो इत्यादि सिस्टिम को नियंत्रित करने हेतु उपयोगकर्ता के लिए Tobii Dynavox Virtual Remote इसे संभव बनाता है।

Virtual Remote में सभी फंक्शन टच और माउस समर्थ होते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर उपयोगकर्ता को देखभालकर्ता या सहायक के लिए इसे आसान बनाता है।

4.1 पहले स्टार्ट अप पर

एक छोटा गाइड Virtual Remote सॉफ्टवेयर के लेआउट के लिए उपयोगकर्ता की पहचान कराएगा। केवल स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का अनुसरण करें।

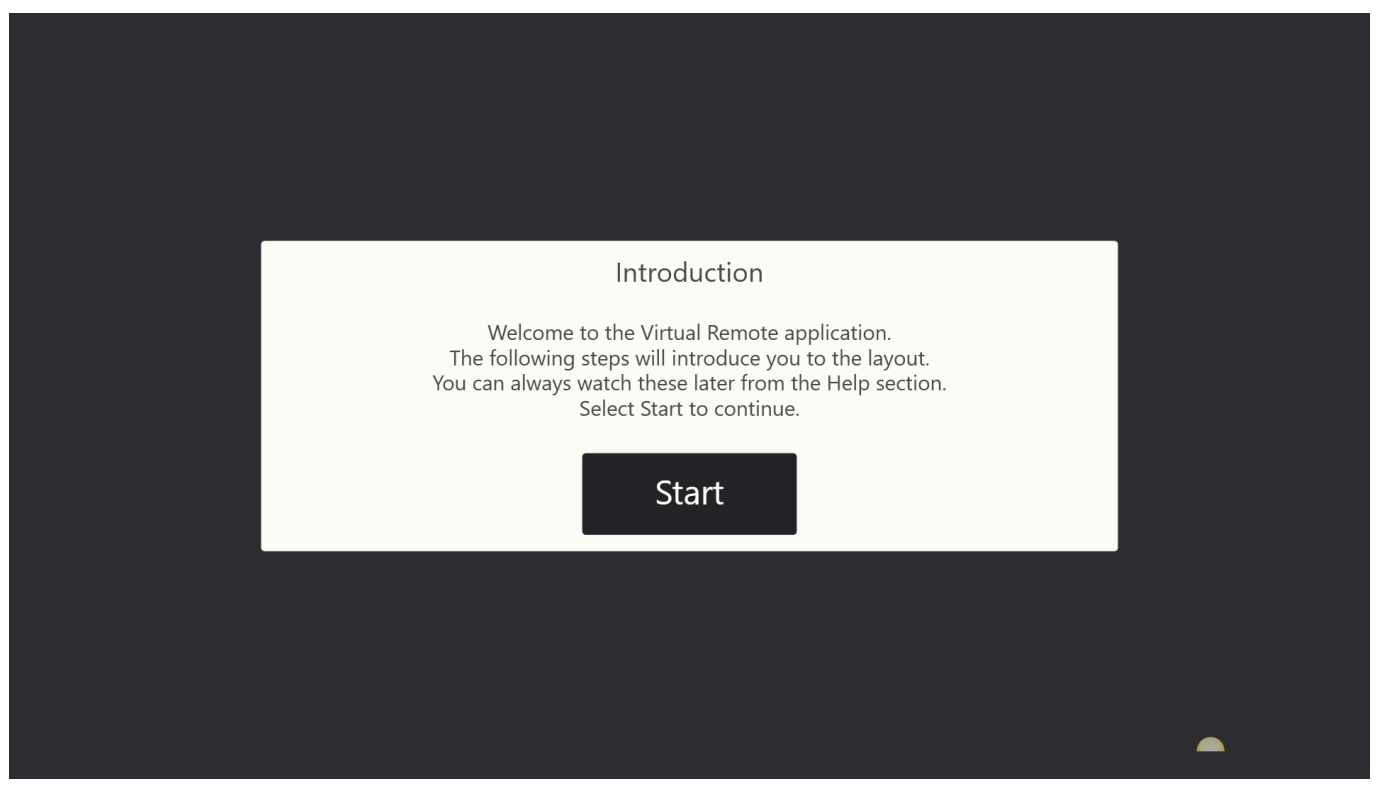

आकृति 4.1 Virtual Remote परिचय स्क्रीन

4.2 सक्रिय रिमोट बदलना

सक्रिय रिमोट बदलने के लिए:

- सक्रिय रिमोट के दाएँ या बाएँ में से किसी एक नाम का चयन करें।
- या उपलब्ध रिमोटों को स्क्रॉल करने के लिए < और > बटन का प्रयोग करें।

सक्रिय रिमोट कंट्रोल हमेशा वह रिमोट होता है जो Virtual Remote मेनू के मध्य में होता है।

4.3 रिमोट पर बटन का प्रयोग करना

केवल उस बटन का चयन करें जिसका प्रयोग आप डिवाइस के लिए सिग्नल भेजना चाहते हैं। वॉल्यूम बटन प्रायः सतत सिग्नल भेजने के लिए इतनी ही देर तक कॉन्फिगर किए जाते हैं, जितनी देर तक बटन का चयन किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए, *4.5.3.1 सिग्नल की लंबाई, पृष्ठ 20* देखें।

9 से बड़ी संख्या (उदा. विविध अंक) दर्ज करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें।

9 से बड़ी संख्याओं की चरण सूची

1. अनुक्रम में भेजी जाने वाली सभी संख्याओं का चयन करें।

सभी चयनित संख्याएँ रिमोट की संख्या खंड के भीतर सफेद बॉक्स में दृश्यमान होंगे।

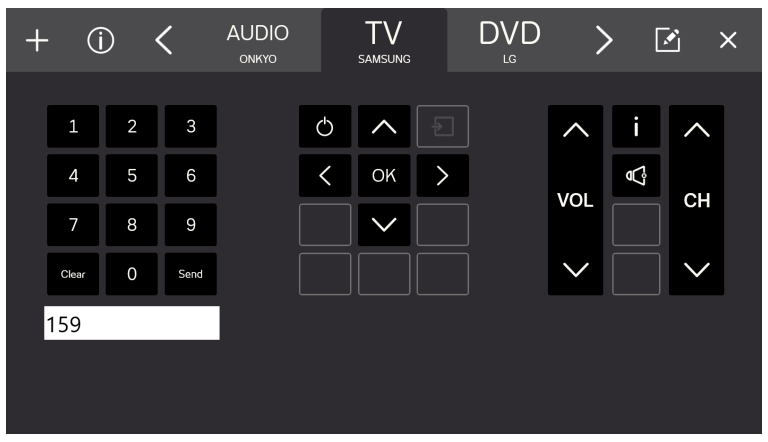

2. डिवाइस के लिए सिग्नल भेजने के लिए **Send** बटन या सभी चयनित संख्याओं को हटाने के लिए **Clear** बटन का चयन करें।

4.4 रिमोट जोड़ें

नया रिमोट जोड़ने के दो (2) तरीके हैं।

4.4.1 प्रोग्राम किए गए रिमोट जोड़ें

किसी नए प्रोग्राम किए गए रिमोट को जोड़ने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

प्रोग्राम की गई रिमोट चरण सूची को जोड़ना

1. मेनू से का चयन करें।
2. प्रोग्राम किए गए बटन का चयन करें

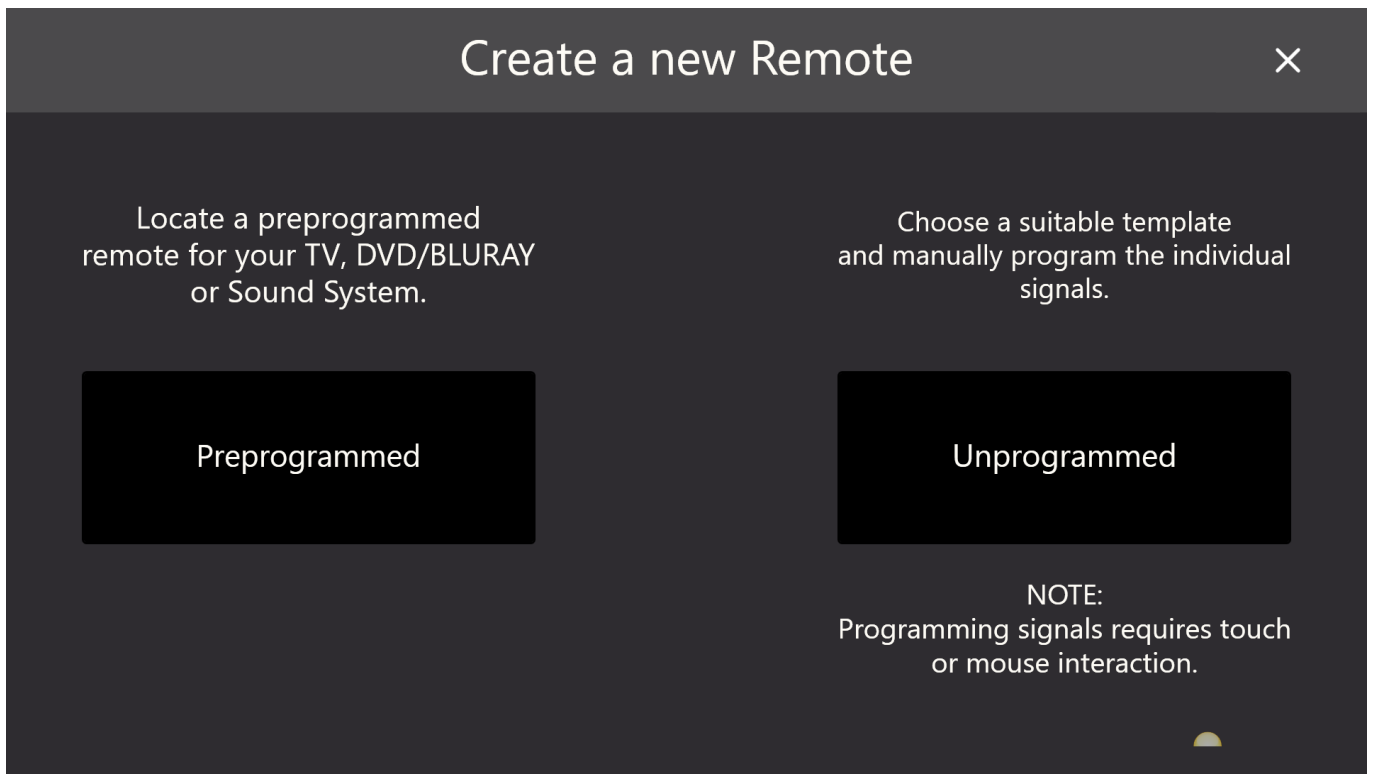

3. प्रोग्राम किए गए रिमोट के प्रकार का चयन करें
   - टीवी
   - DVD/BLURAY
   - ऑडियो

4. सूची से ब्रांड का चयन करें

यदि आप ब्रांड प्राप्त नहीं कर सकते, तो **Other** का चयन करें, अधिक जानकारी के लिए *4.4.1.1* अन्य रिमोट, पृष्ठ *12* देखें

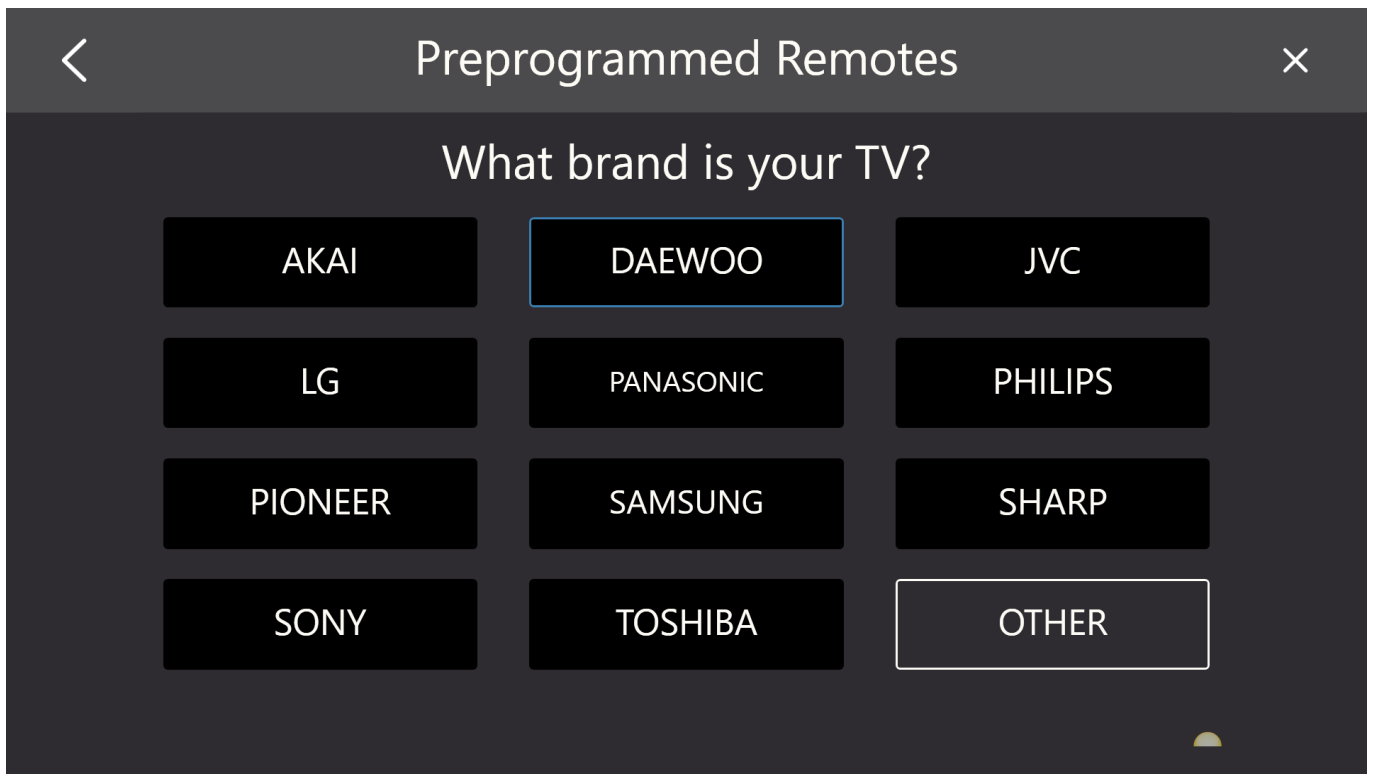

5. जब ब्रांड का चयन किया जाता है, तो इस जानकारी के साथ एक पॉपअप दिखेगा कि इसमें कितने प्रोग्राम किए गए रिमोट उपलब्ध हैं।

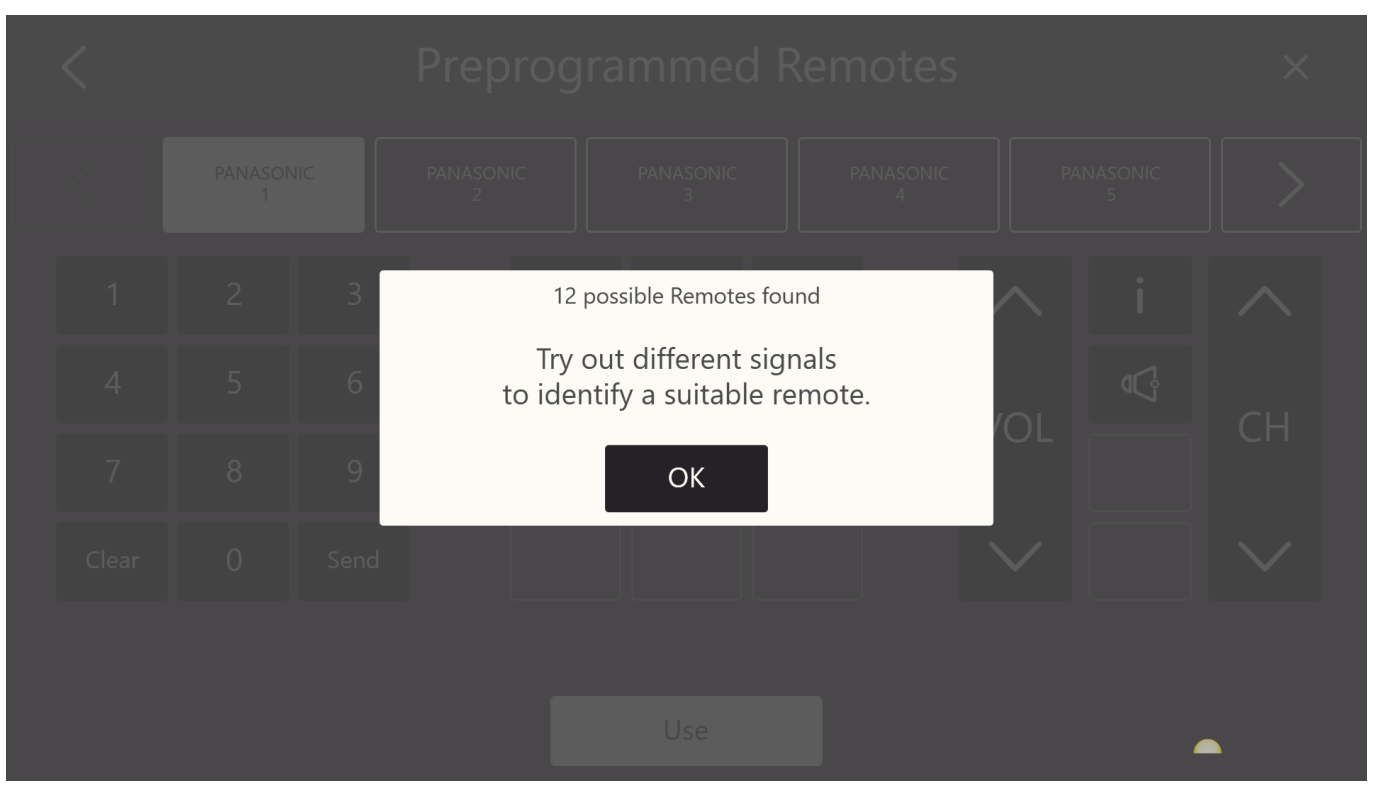

OK बटन का चयन करें।

6. रिमोट का चयन करें।

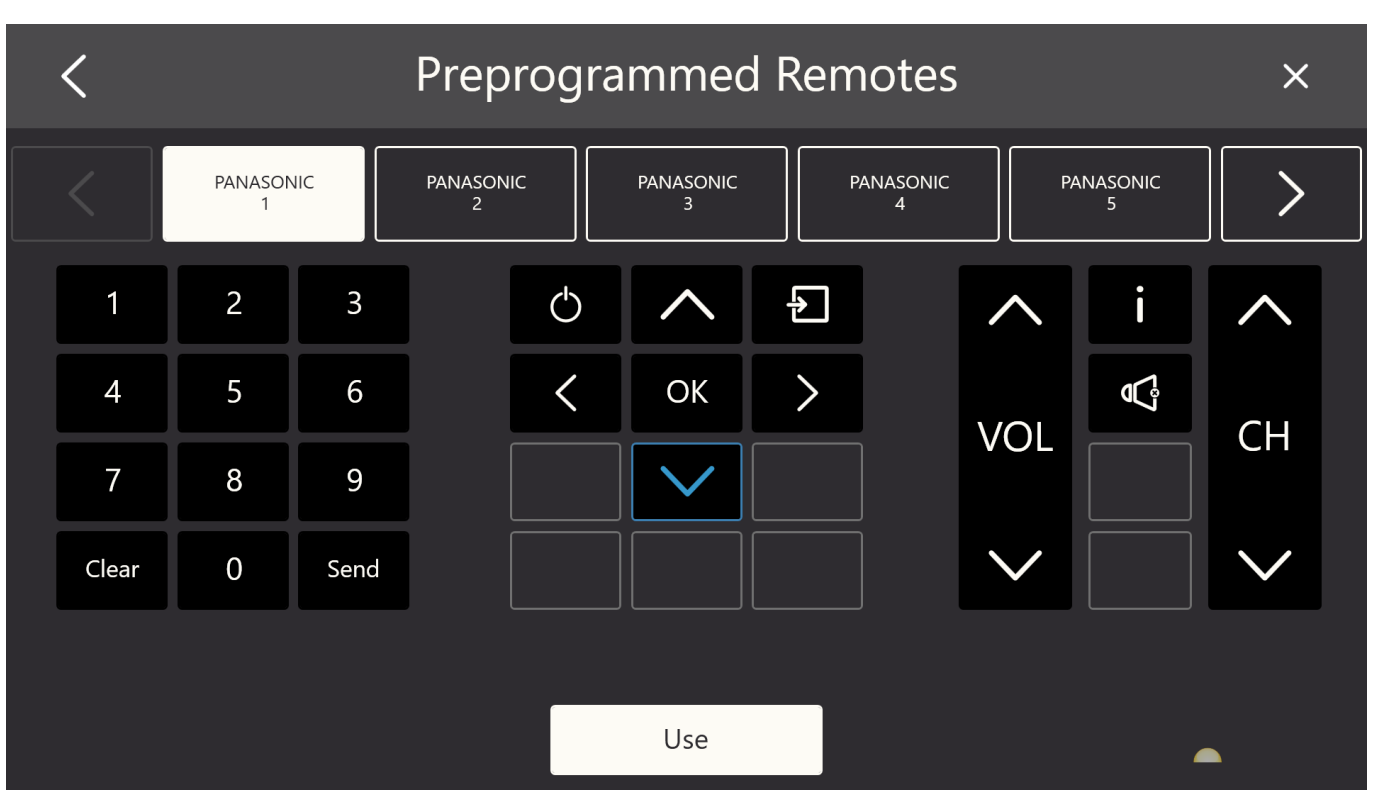

7. उपयुक्त रिमोट की पहचान करने के लिए चयनित रिमोट पर विभिन्न सिग्नलों को आजमाएँ।
8. जब तक सर्वाधिक उपयुक्त रिमोट नहीं मिल जाता तब तक चरण 6 और 7 को दोहराएँ।

उपलब्ध रिमोटों को स्क्रॉल करने के लिए < और > बटन का प्रयोग करें।

9. सर्वाधिक उपयुक्त रिमोट का चयन करें।

10. **Use** बटन का चयन करें।

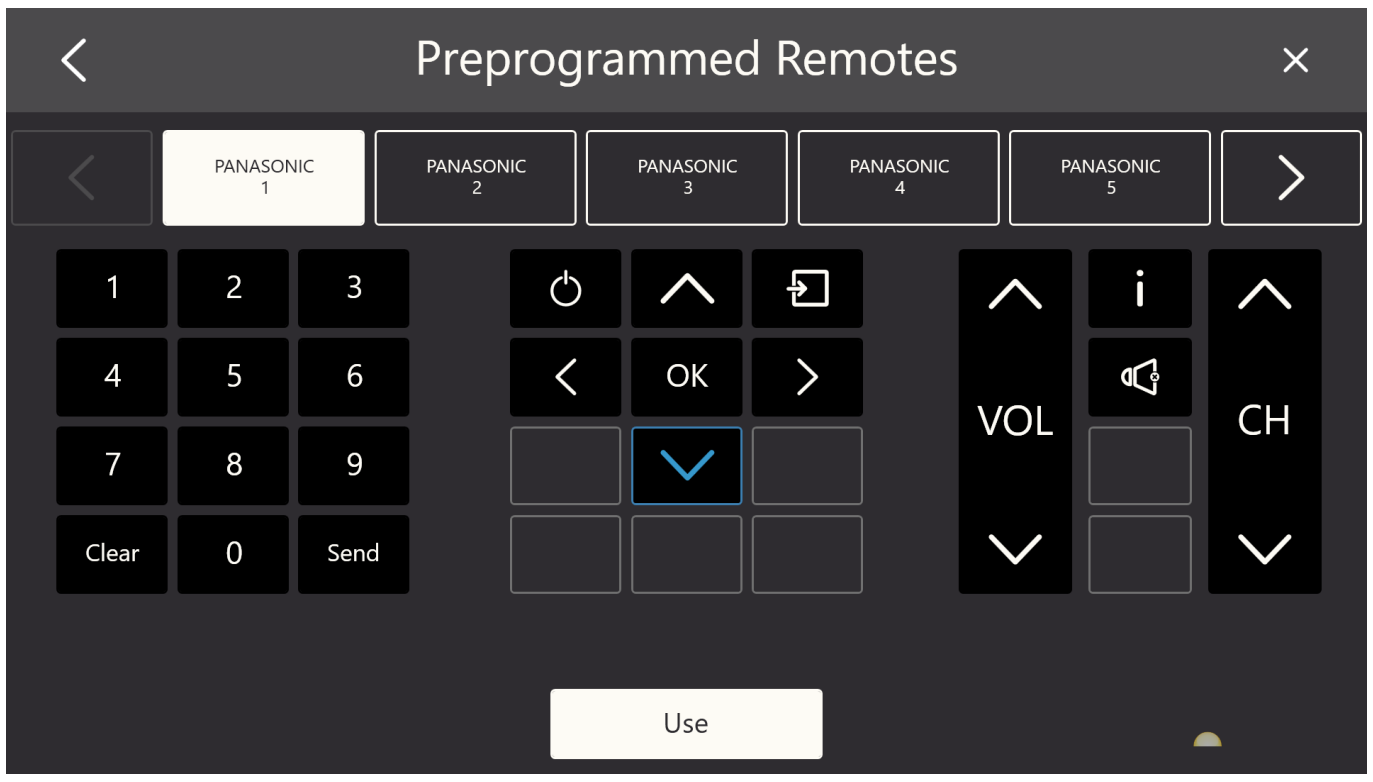

11. चयनित रिमोट की प्रतिलिपि उपलब्ध रिमोट के लिए बनाई जाएगी।

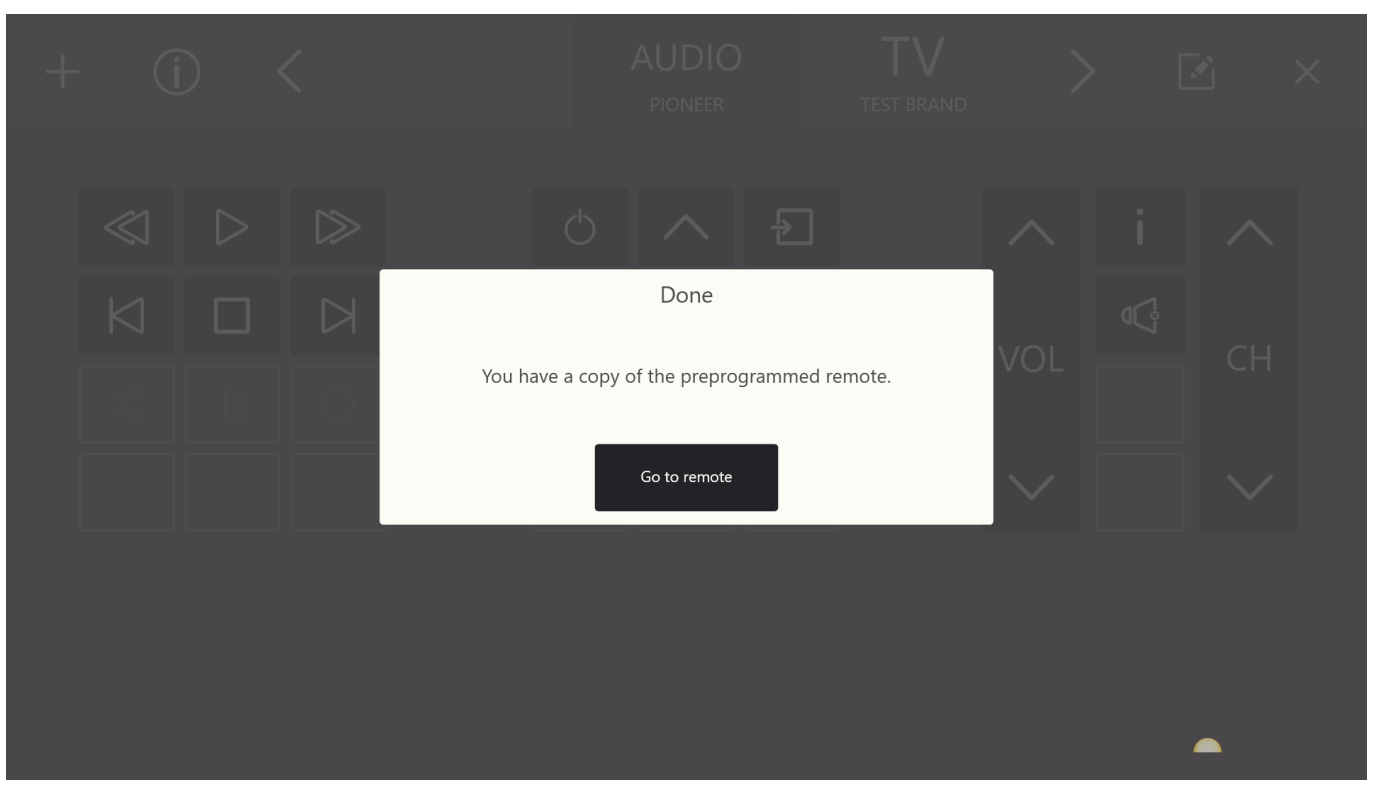

अंतिम रूप देने के लिए **Go to Remote** बटन का चयन करें।

4.4.1.1 अन्य रिमोट

अन्य रिमोट को जोड़ने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

अन्य रिमोट जोड़ने के लिए चरण सूची

1. चरण सूची के चरण 1 — 3 का पालन करें: प्रोग्राम की गई रिमोट चरण सूची को जोड़ना, पृष्ठ *10*।
2. **Other** बटन का चयन करें।
3. पाठ बॉक्स में ब्रांड नाम टाइप करें।

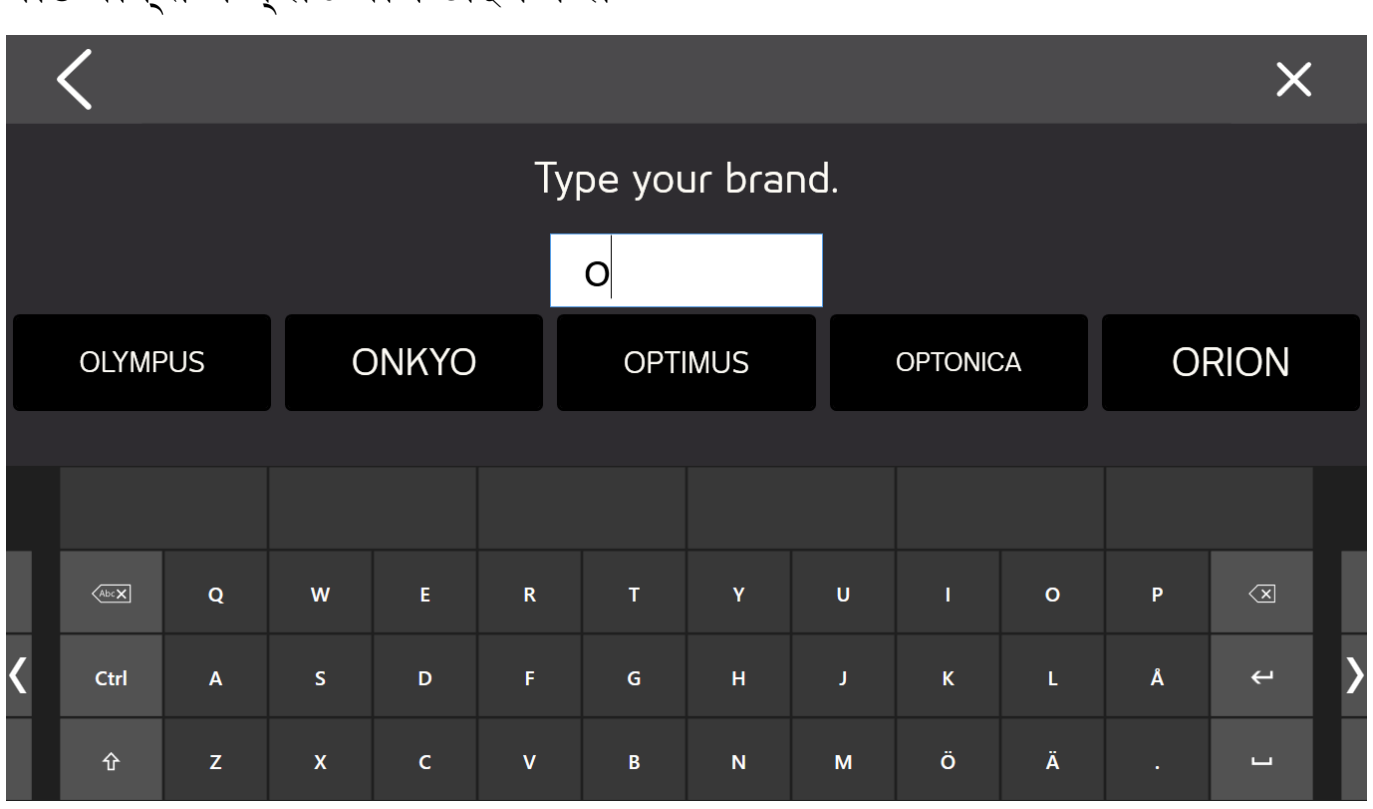

खोज परिणाम को सीमित करने के लिए, अधिक वर्णों को टाइप करें।

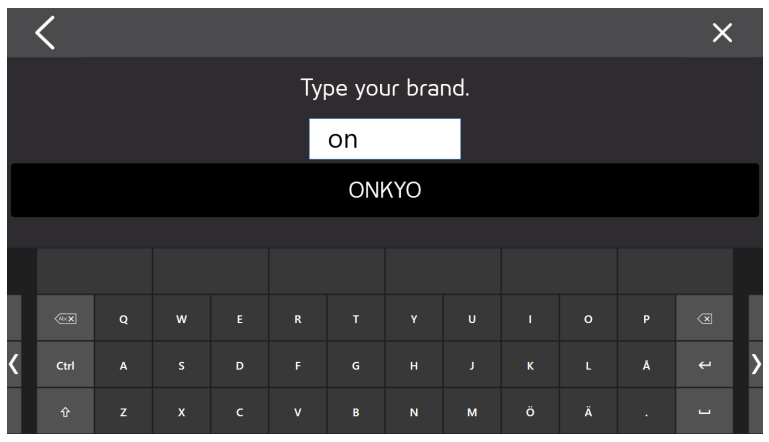

4. ब्रांड का चयन करें।

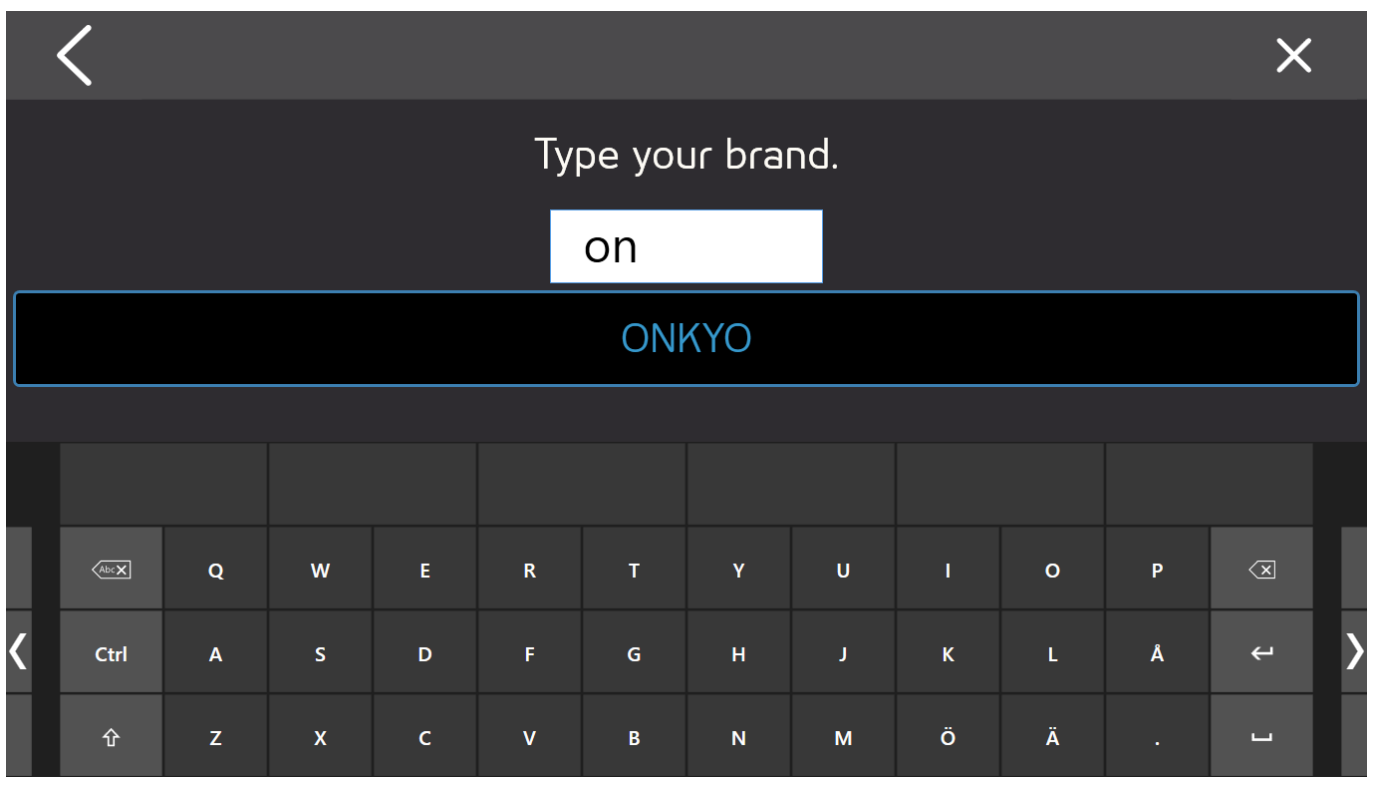

5. जब ब्रांड का चयन किया जाता है, तो इस जानकारी के साथ एक पॉपअप दिखेगा कि इसमें कितने प्रोग्राम किए गए रिमोट उपलब्ध हैं।

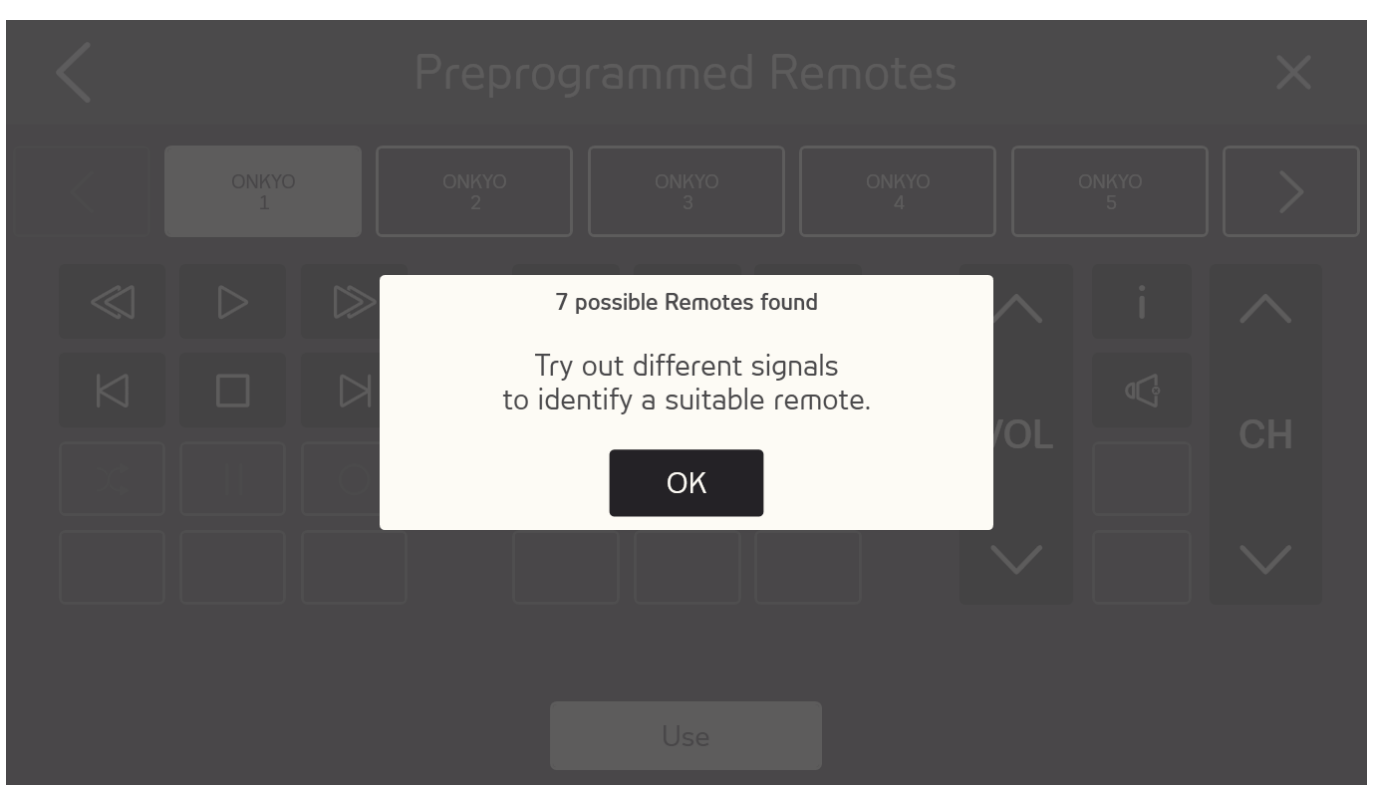

OK बटन का चयन करें।

6. रिमोट का चयन करें।

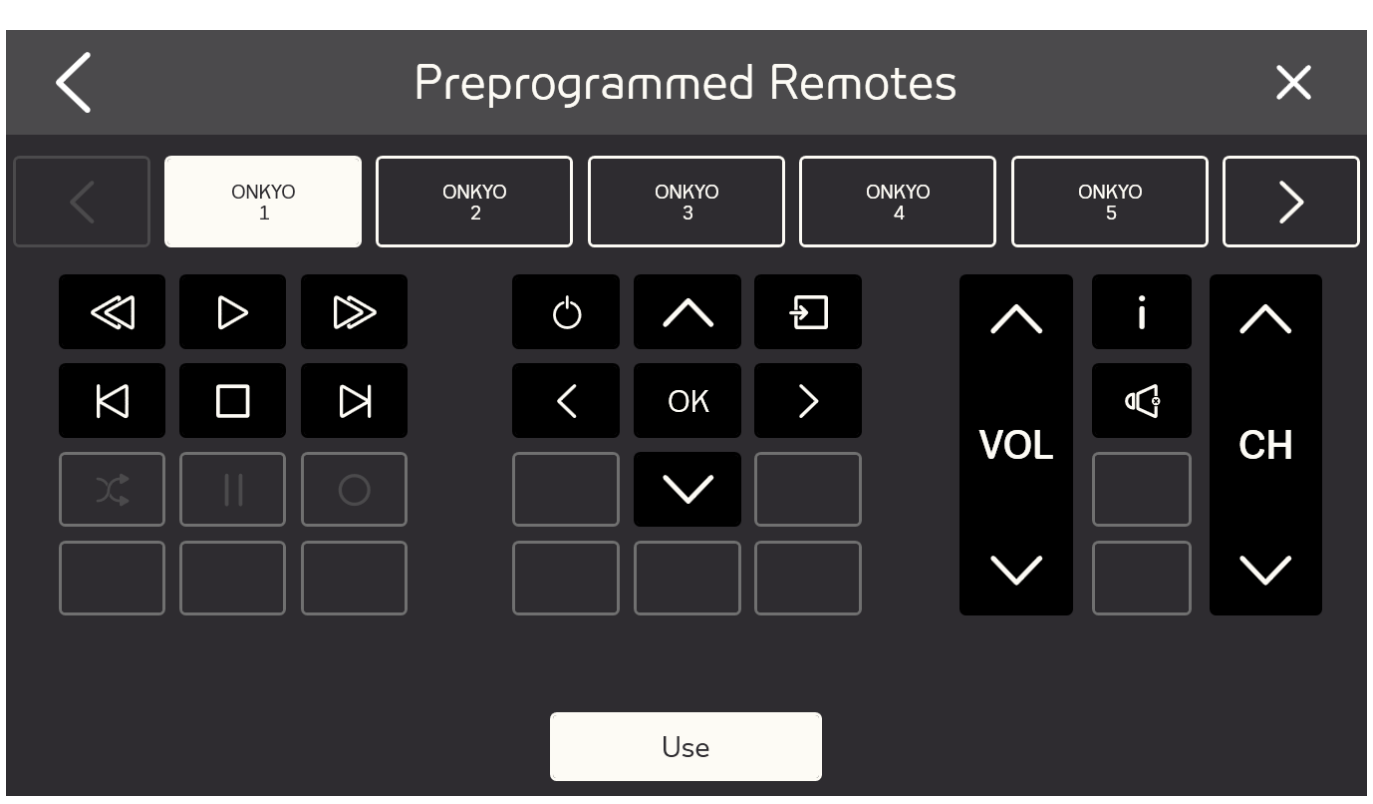

7. उपयुक्त रिमोट की पहचान करने के लिए चयनित रिमोट पर विभिन्न सिग्नलों को आजमाएँ।
8. जब तक सर्वश्रेष्ठ संभावित रिमोट नहीं मिल जाता तब तक चरण 6 और 7 को दोहराएँ।

उपलब्ध रिमोटों को स्क्रॉल करने के लिए < और > बटन का प्रयोग करें।

9. सर्वाधिक उपयुक्त रिमोट का चयन करें।
10. **Use** बटन का चयन करें।

11. चयनित रिमोट की प्रतिलिपि उपलब्ध रिमोट के लिए बनाई जाएगी।

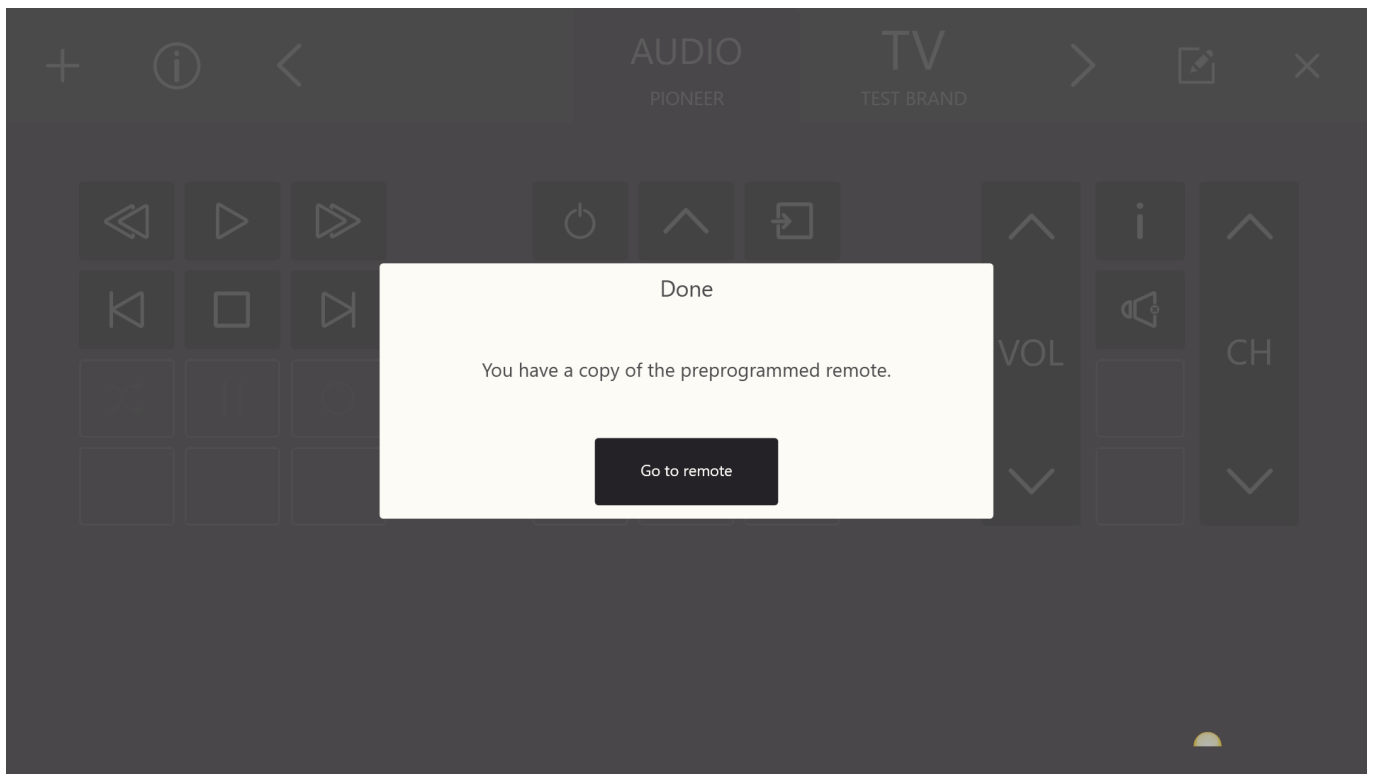

समाप्ति को अंतिम रूप देने के लिए **Go to Remote** बटन का चयन करें।

4.4.2 प्रोग्राम नहीं किए गए रिमोट जोड़ें

किसी नए प्रोग्राम नहीं किए गए रिमोट को जोड़ने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

प्रोग्राम नहीं की गई रिमोट चरण सूची को जोड़ना

1. मेनू से + का चयन करें।

2. प्रोग्राम नहीं किए गए बटन का चयन करें

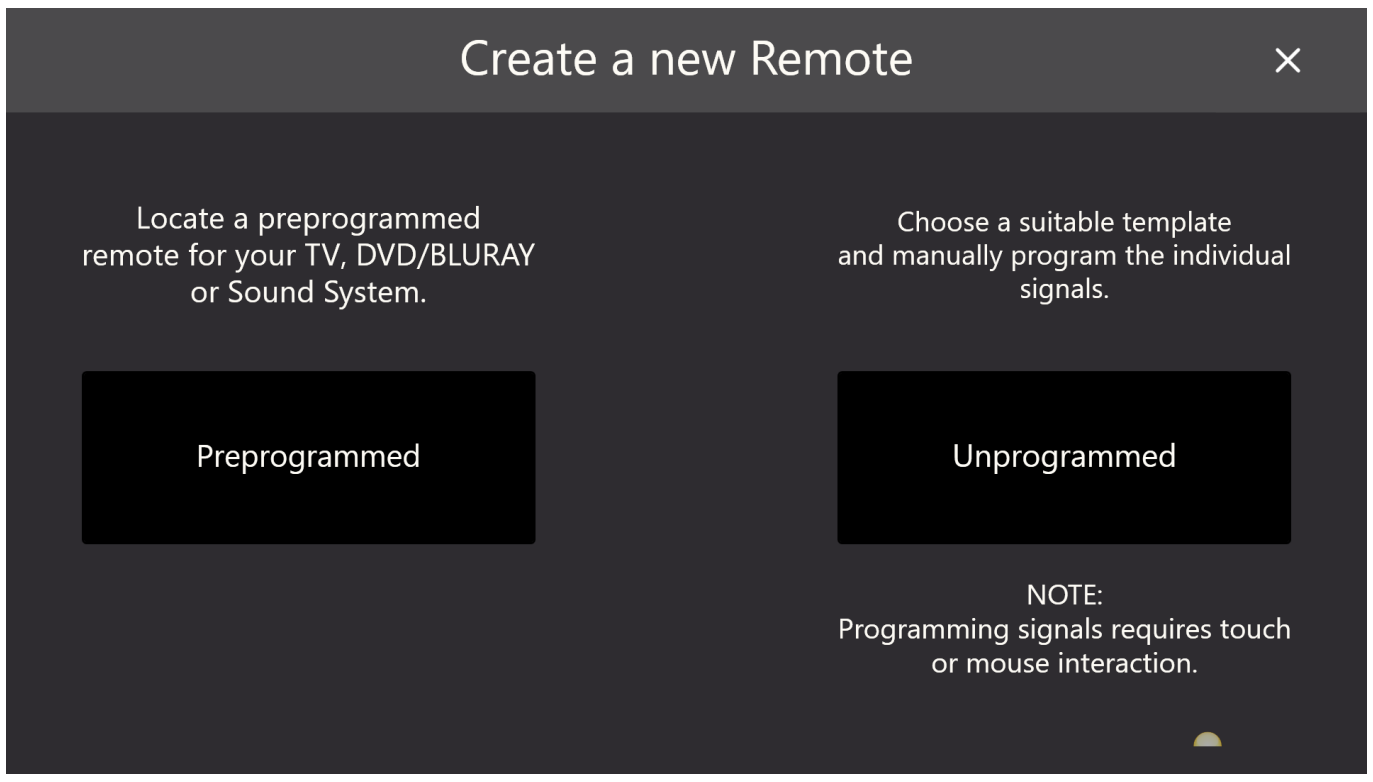

3. प्रोग्राम नहीं किए गए रिमोट के प्रकार का चयन करें
- टीवी
- ऑडियो
- केबल बॉक्स
- DVD या BLURAY
- रिक्त टेम्पलेट

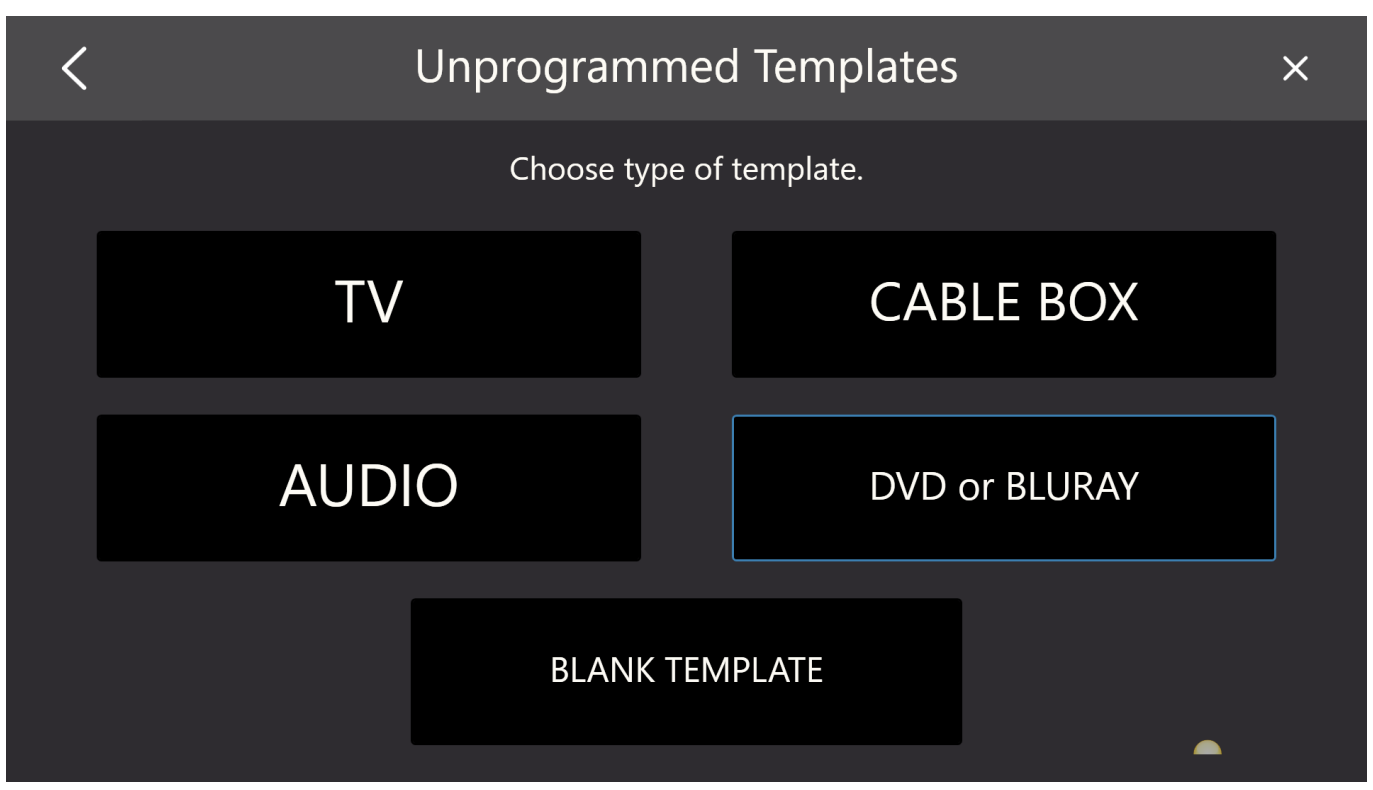

4. प्रोग्राम के लिए बटन का चयन करें।

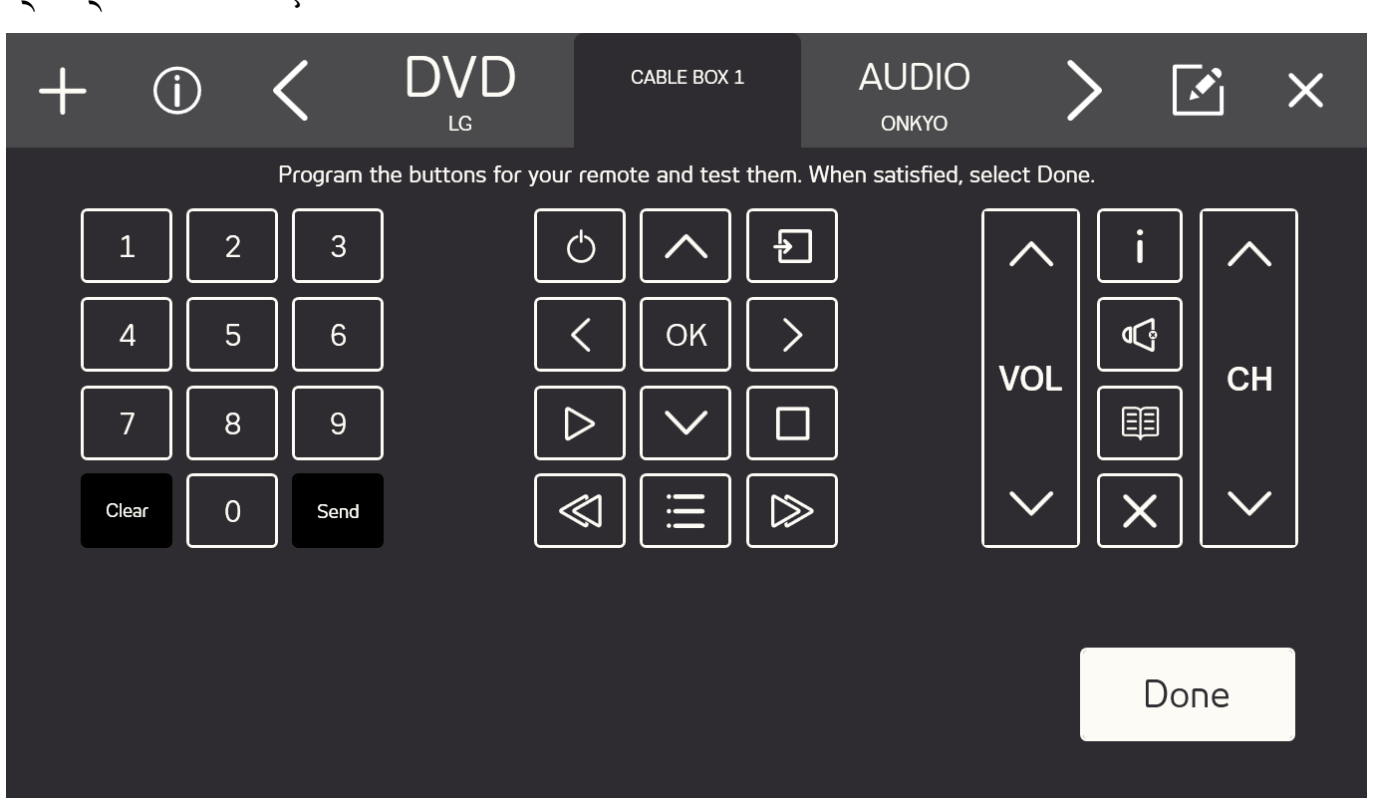

उपलब्ध आइकन चरण 3 में चयनित रिमोट कंट्रोल के प्रकार के आधार पर भिन्न होगा।

5. प्रोग्राम के लिए बटन का चयन करें।

6. अपने Tobii Dynavox IR रिसीवर रिमोट कंट्रोल को पॉइंट करें तथा रिमोट कंट्रोल पर ऐसे वांछित बटन को दबाएँ जिस पर आप वर्चुअल रिमोट सीखना चाहते हैं।

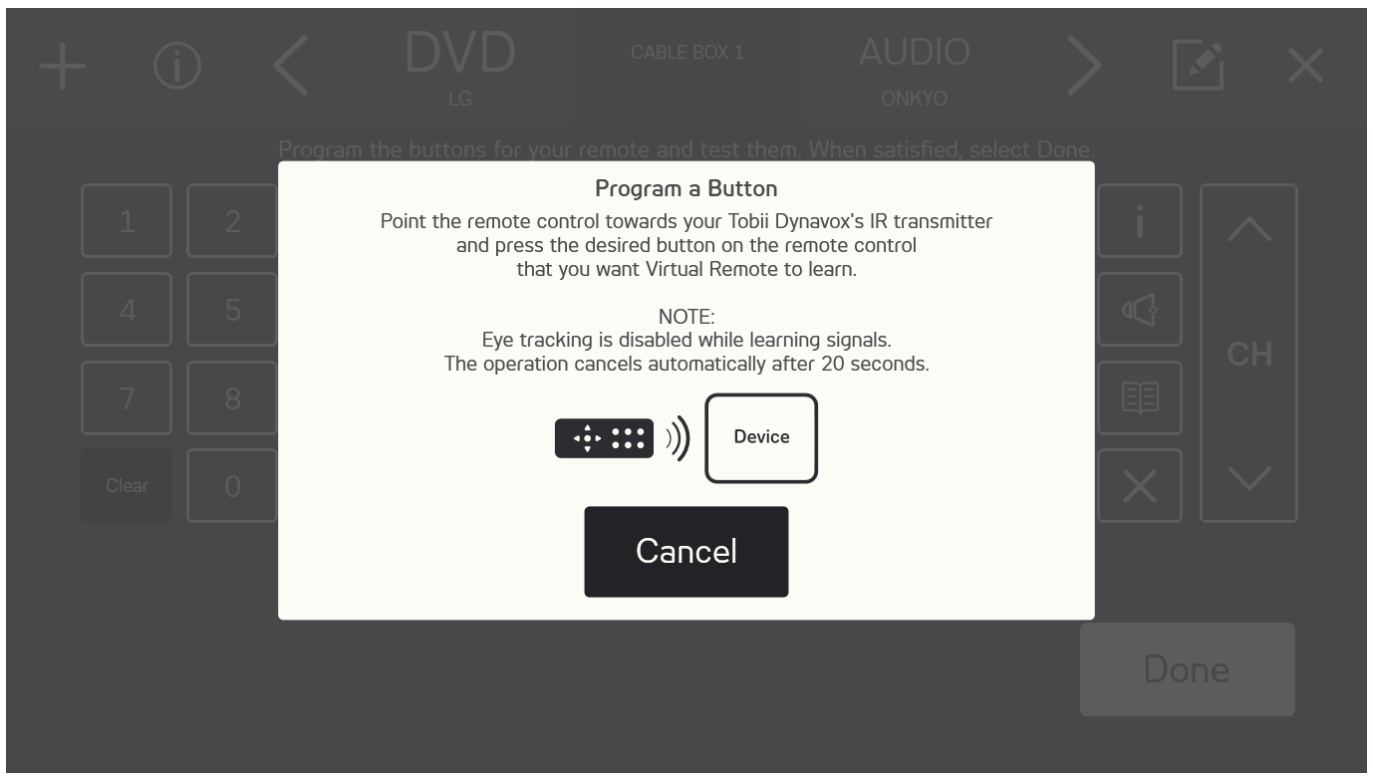

7. जब वर्चुअल रिमोट में सिग्नल को सहेजा जाता है, तो संपन्न पॉप अप दिखेगा।

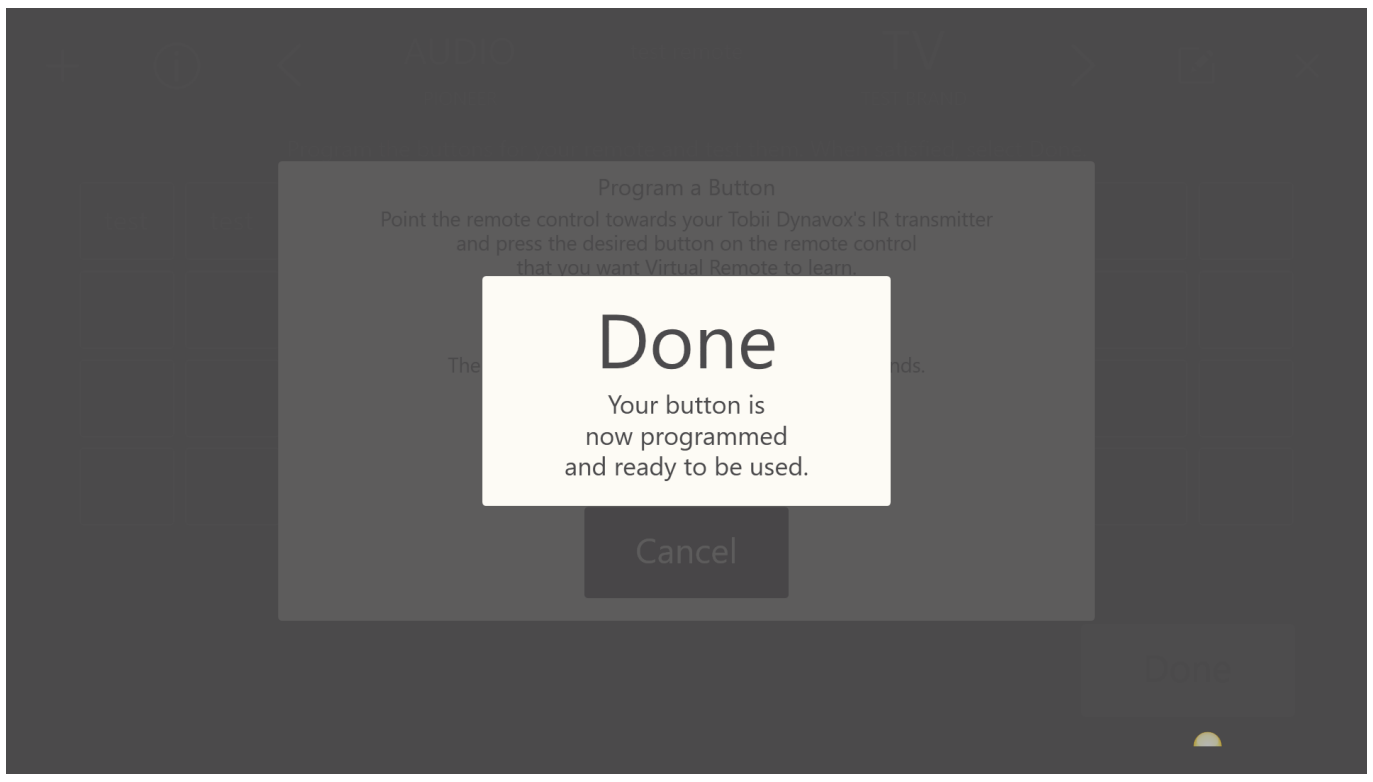

पॉपअल कुछ सेकंड बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

8. जब तक आप रिमोट पर सभी आवश्यक बटन को प्रोग्राम नहीं कर लेते, तब तक चरण 5 — 7 को दोहराएँ।

रिमोट कंट्रोल पर बटन को बदलने या हटाने के लिए, आपको प्रोग्रामिग समाप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी और संपादन मोड में जाएँ। संपादन मोड के बारे में अधिक जानकारी के लिए, *4.5 मोड संपादित करें* , पृष्ठ *17* देखें।

9. अंतिम रूप देने के लिए संपन्न का चयन करेंय़

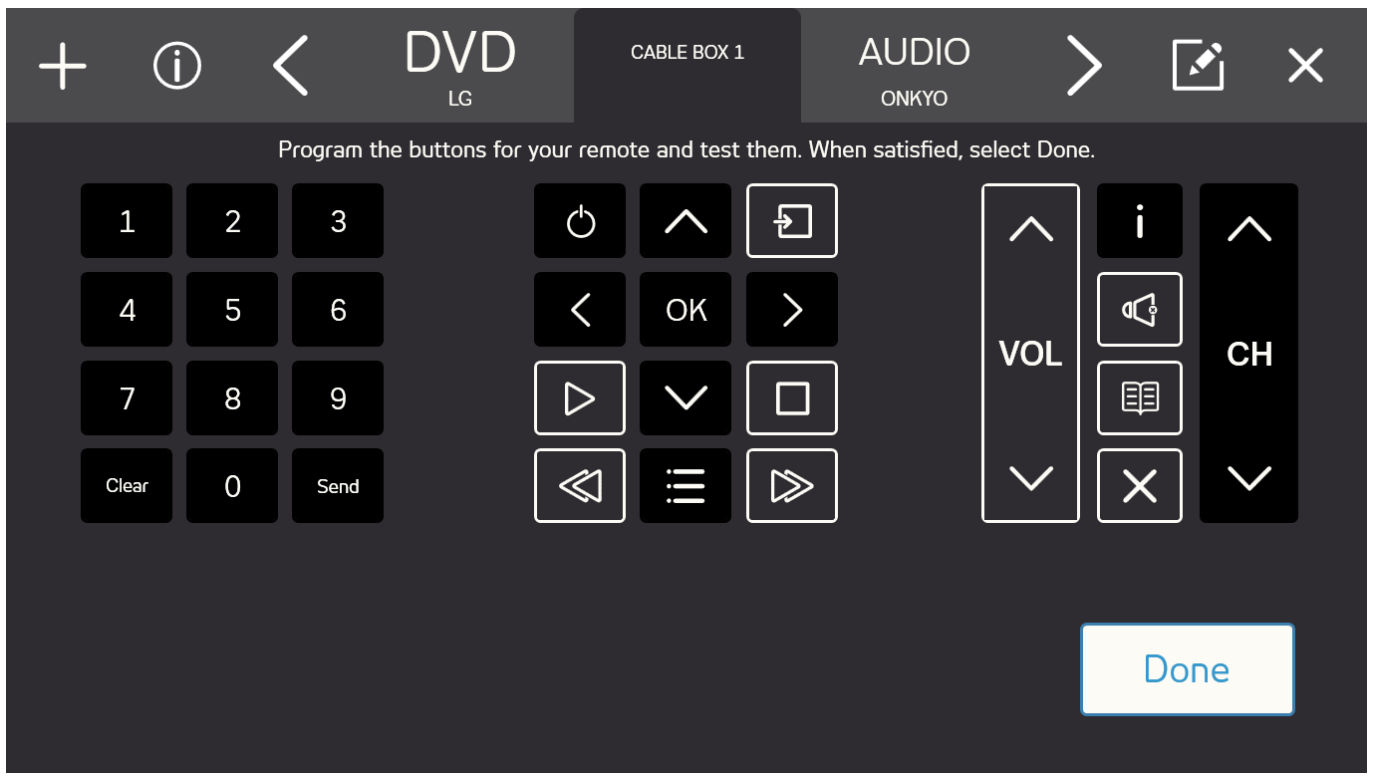

4.5 मोड संपादित करें

संपादन मोड के जरिए आप मौजूदा रिमोट में परिवर्तन कर सकते हैं। सुनिश्चित करें कि संपादित किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल ही सक्रिय रिमोट हो। संपादन मोड दर्ज करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

संपादन मोड चरण सूची

1. (संपादन मोड) बटन का चयन करें।

2. रिमोट कंट्रोल के उस खंड का चयन करें जिसे आप बदलना चाहते हैं। निम्नलिखित परिवर्तन किए जा सकते हैं:
   - रिमोट का नाम बदलें, *4.5.1 रिमोट का नाम बदलें, पृष्ठ 17* देखें
   - रिमोट हटाएँ, *4.5.2 रिमोट हटाएँ।, पृष्ठ 18* देखें
   - मौजूदा सक्रिय बटन में परिवर्तन करने के लिए, *4.5.3 मौजूदा सक्रिय बटन में परिवर्तन करना* देखें।
   - प्रोग्राम नहीं किए गए मौजूदा बटन में परिवर्तन करने के लिए, *4.5.4 प्रोग्राम नहीं किए गए मौजूदा बटन में परिवर्तन करना, पृष्ठ 22* देखें।
   - किसी रिक्त स्थान के लिए एक नया बटन जोड़ें, *4.5.5 रिक्त स्पेस के लिए एक नया बटन जोड़ें, पृष्ठ 24* देखें

4.5.1 रिमोट का नाम बदलें

रिमोट का नाम बदलने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

रिमोट का नाम बदलें

1. (संपादन मोड) बटन का चयन करें।

2. रिमोट कंट्रोल के नाम के चारों ओर “Select here to edit” बटन का चयन करें।

3. **Relabel** बटन का चयन करें।

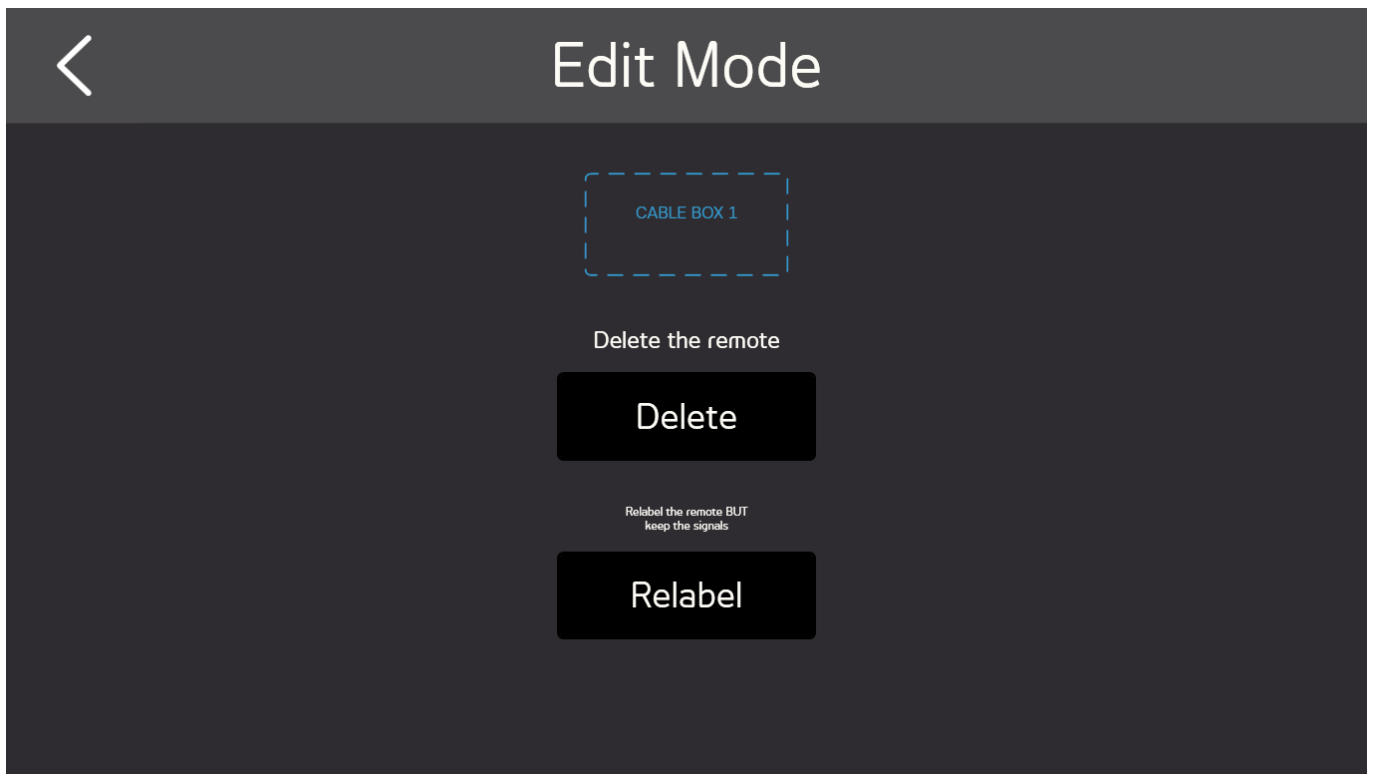

4. नया लेबल टाइप करें।

   सुनश्चिति करें कआिप छोटे नाम का प्रयोग कर रहे हैं।

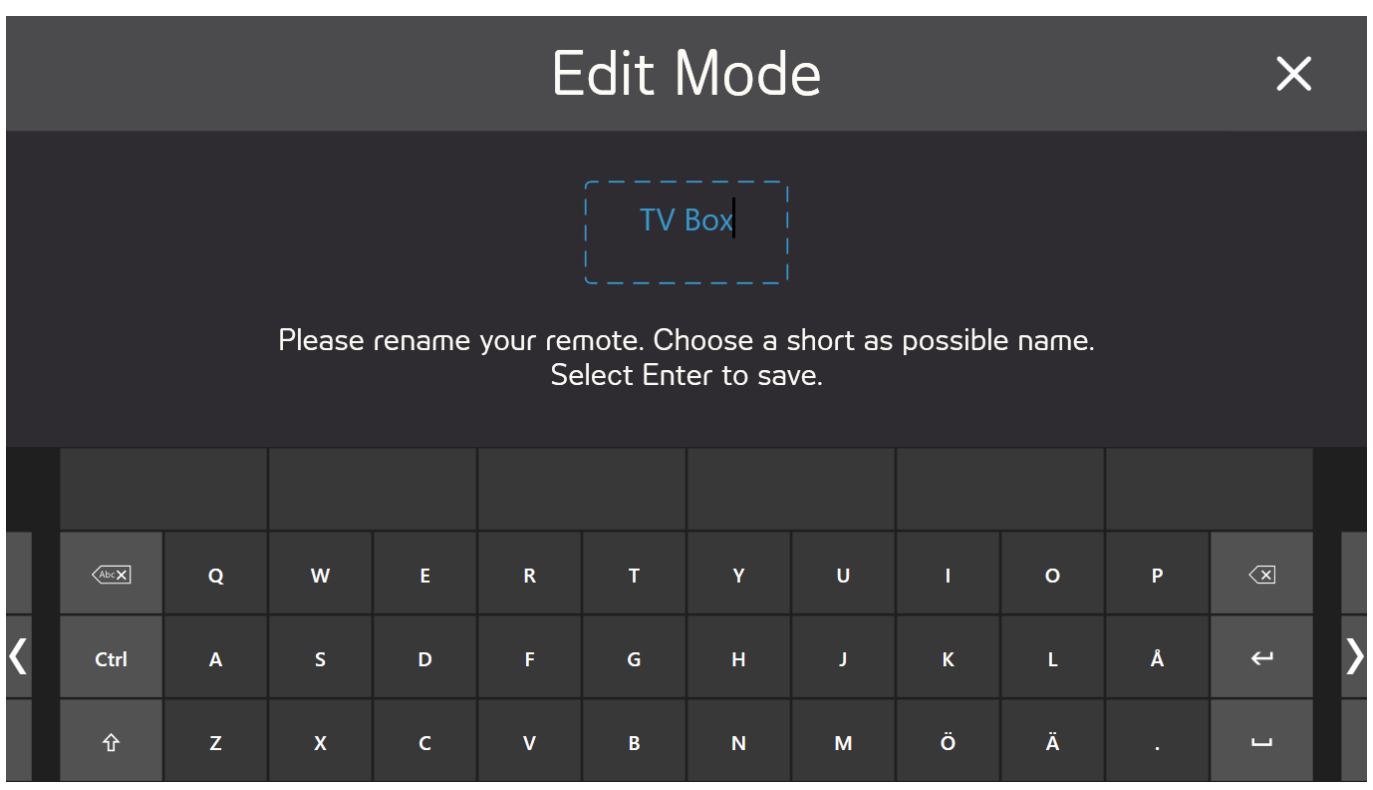

5. रीलेबलगि को अंतमि रूप देने के लिए कीबोर्ड पर **Enter** कुंजी का चयन करें।
6. संपादन मोड से बाहर जाने के लिए ✕ आइकन का चयन करें।

4.5.2 रमिोट हटाएँ।

रमिोट हटाने के लिए, इस प्रक्रयिा का पालन करें:

रिमोट चरण सूची को हटाना

1. (संपादन मोड) बटन का चयन करें।

2. रिमोट कंट्रोल के नाम के चारों ओर “Select here to edit” बटन का चयन करें।
3. **Delete** बटन का चयन करें।

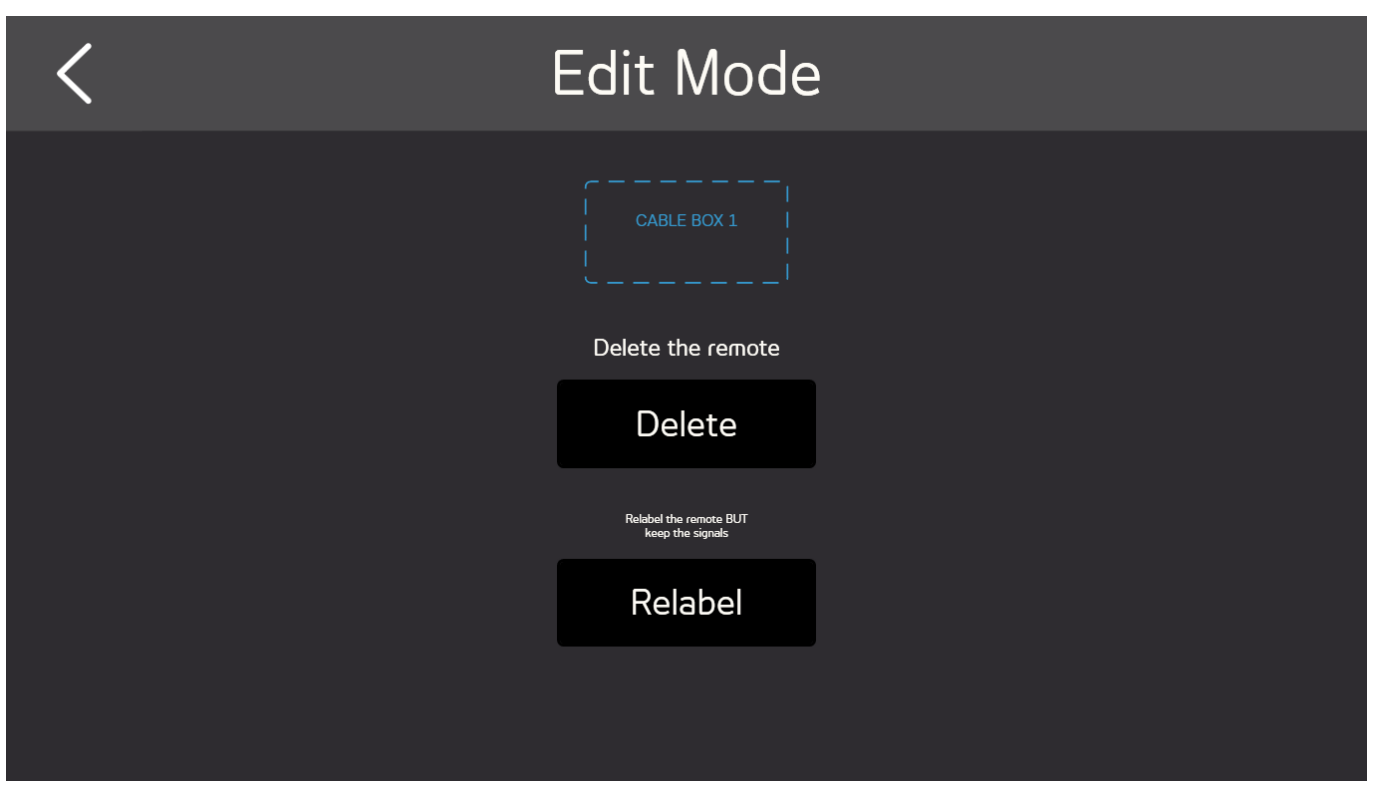

4. चयन करें:
   - हटाने के लिए हाँ
   - रद्द करने के लिए नहीं

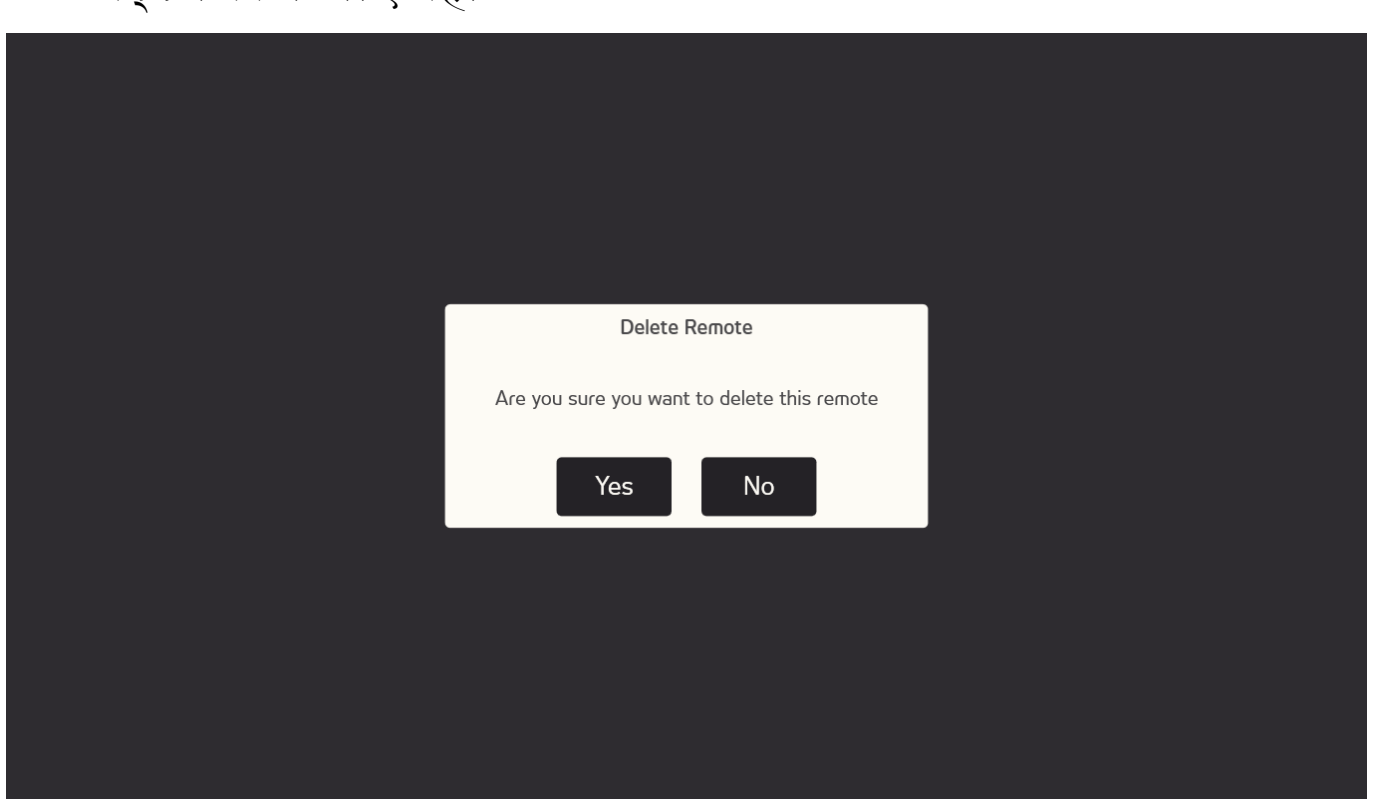

5. संपादन मोड से बाहर जाने के लिए ✕ आइकन का चयन करें।

4.5.3 मौजूदा सक्रिय बटन में परिवर्तन करना

मौजूदा सक्रिय बटन में परिवर्तन करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

मौजूदा सक्रयि बटन सूची में परविर्तन करना

1. (संपादन मोड) बटन का चयन करें।

2. एक बटन का चयन करें, जो काले पृष्ठभूमि वाले और आइकन या पाठ हो, उदा. रमिोट कंट्रोल बटन के चारों ओर “Select a button the edit ” बॉक्स में ।
3. नम्निलखिति में से किसी एक एक्शन का चयन करें:
   - सग्रिल की लंबाई, *4.5.3.1* सग्निल की लंबाई देखें।
   - नया सग्रिल, *4.5.3.2* नया सग्निल, पृष्ठ *21* देखें।
   - पाठ बदलने के लिए, *4.5.3.3* पाठ बदलना, पृष्ठ *22* देखें
   - आइकन बदलने के लिए, *4.5.3.4* आइकन बदलना, पृष्ठ *22* देखें
   - साफ करें बटन, बटन पर संग्रहति सभी जानकारी को मटिा देगा।

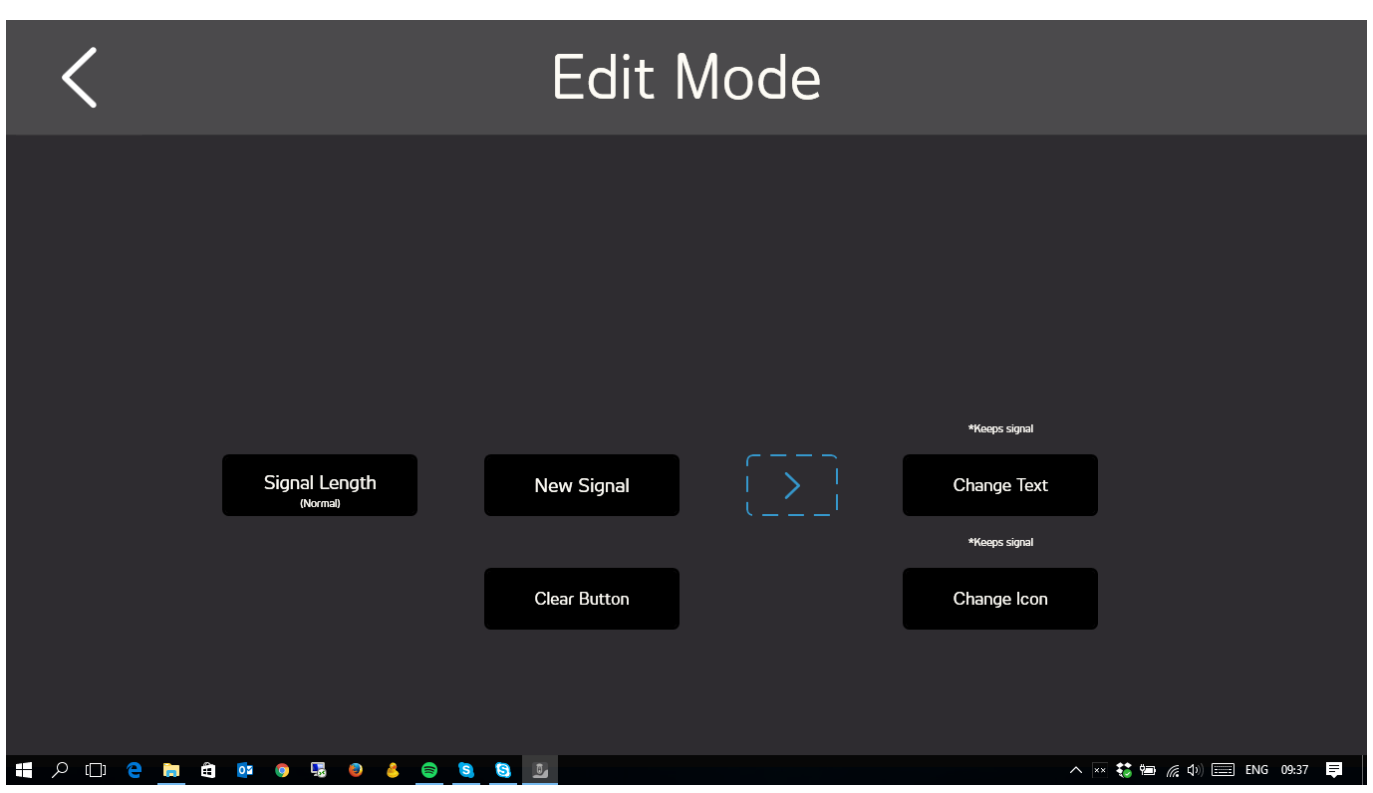

4. संपादन मोड से बाहर जाने के लिए आइकन का चयन करें।

4.5.3.1 सग्निल की लंबाई

Virtual Remote से भेजी गई सग्निल को समझने के लिए यूनटि प्राप्त करने हेतु, आपको सग्निल की लंबाई को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। यदि आप सग्निल सतत रूप से भेजने के लिए किसी ऐसे बटन का चयन करना चाहते हैं, तो उतनी अवधि तक आपको बटन का चयन करना पड़ेगा।

नम्निलखिति वकिल्पों में से किसी एक (1) का चयन करें:

- सामान्य — शॉर्ट बर्स्ट में IR सग्निल भेजेगा।
- लंबा — एक (1) सेकंड में IR सग्निल भेजेगा।
- अधकि लंबा —दो (2) सेकंड में IR सग्निल भेजेगा।
- सतत — जितिनी देर तक बटन का चयन कयिा जाएगा उतनी देर तक सग्निल भेजेगा।

उदाहरण के लिए वॉल्यूम बटन हेतु एक विशेष सेटिंग है

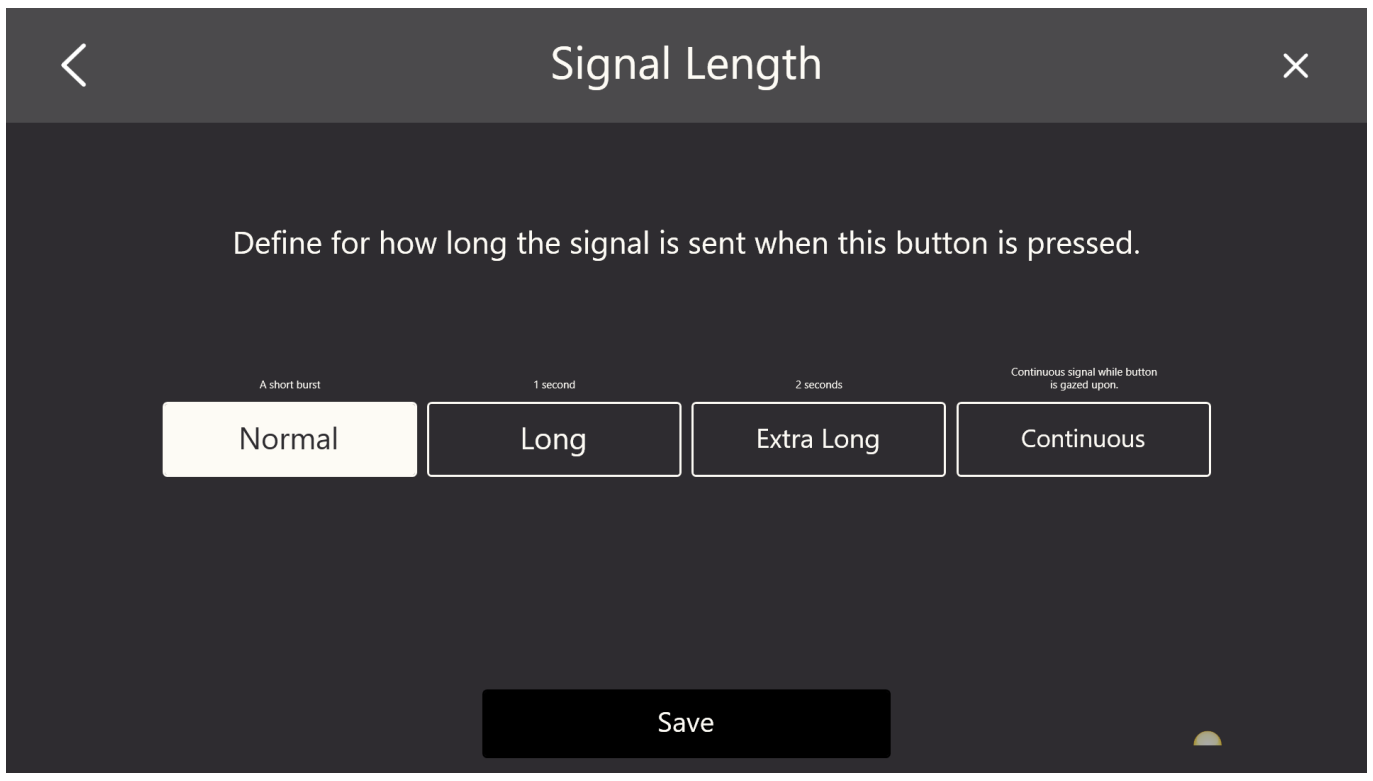

4.5.3.2 नया सिग्नल

किसी बटन के नए सिग्नल को प्रोग्राम करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

नया सिग्नल चरण सूची

1. अपने Tobii Dynavox IR रिसीवर की ओर रिमोट कंट्रोल को पॉइंट करें तथा रिमोट कंट्रोल पर ऐसे वांछित बटन को दबाएँ जिस पर आप वर्चुअल रिमोट सीखना चाहते हैं।

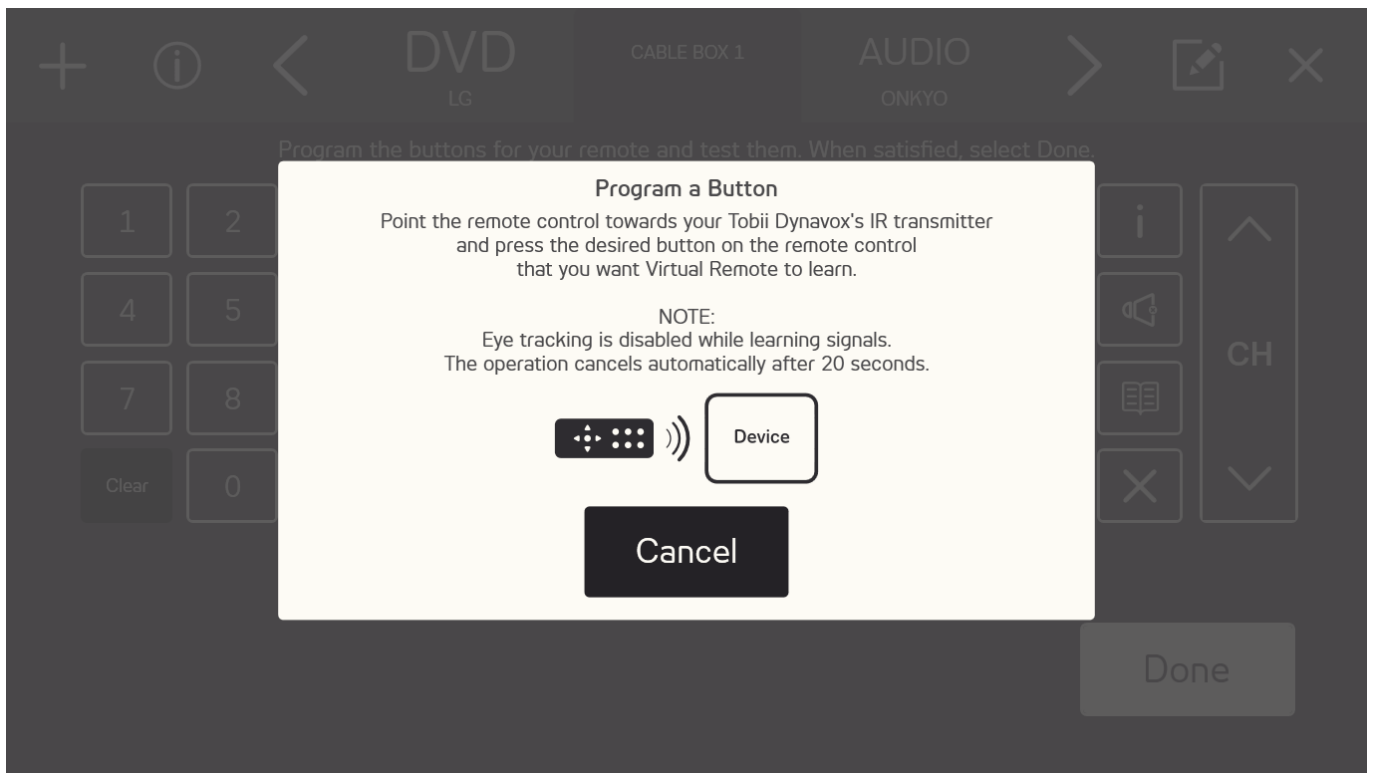

2. जब वर्चुअल रिमोट में सिग्नल को सहेजा जाता है, तो संपन्न पॉप अप दिखेगा।

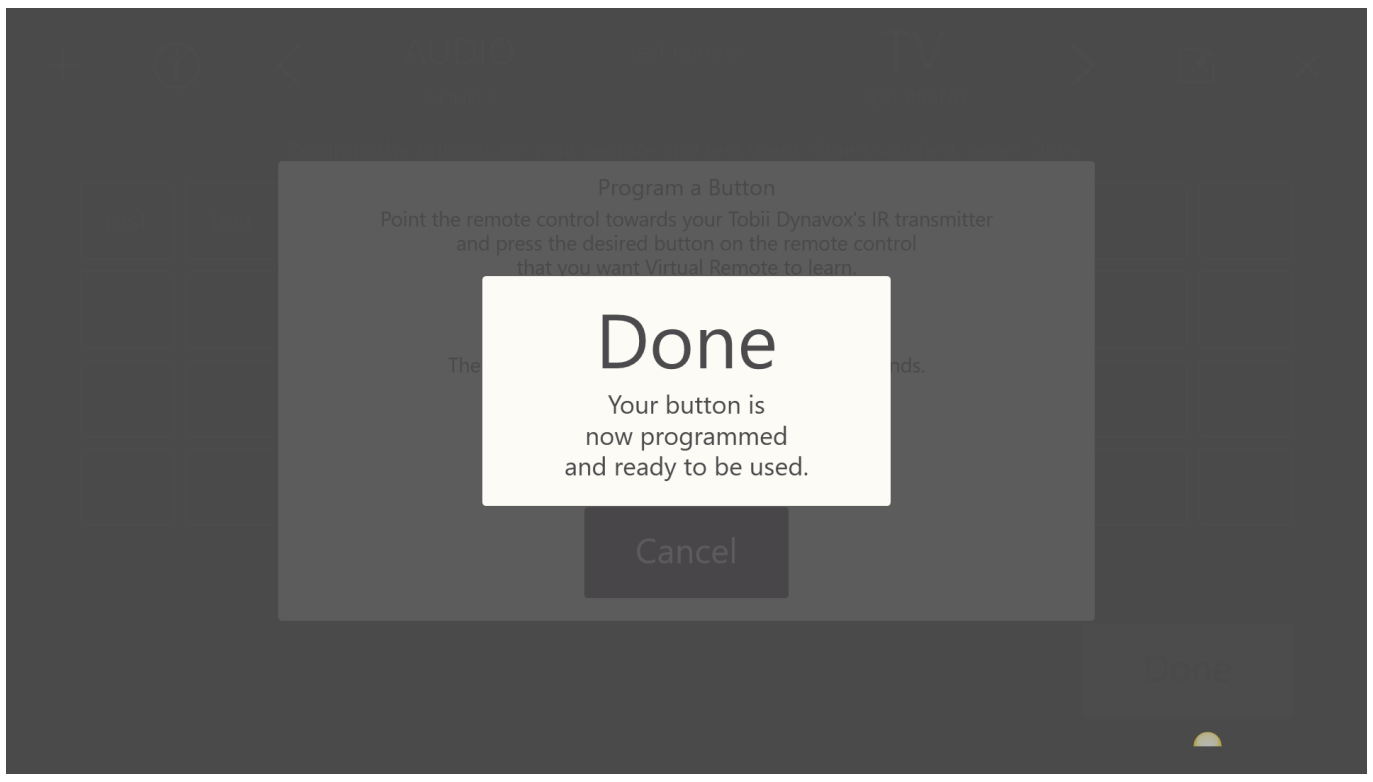

पॉपअप कुछ सेकंड बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

4.5.3.3 पाठ बदलना

पाठ बदलने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

पाठ चरण सूची बदलना

1. वह पाठ टाइप करें जिसे बटन पर होना चाहिए।

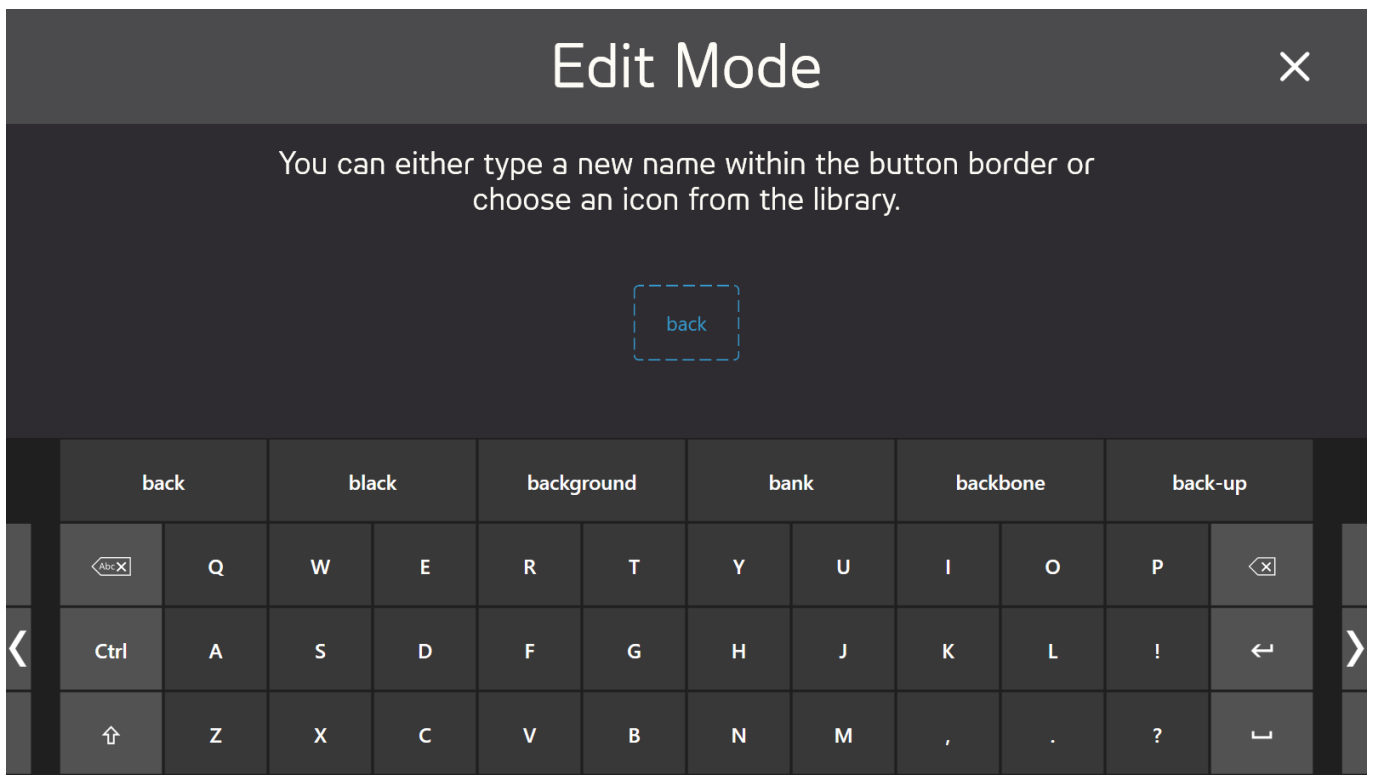

2. पाठ स्वीकार करने के लिए कीबोर्ड पर Enter/Return कुंजी का चयन करें।

4.5.3.4 आइकन बदलना

आइकन बदलने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

1. उपलब्ध आइकन का चयन करें।

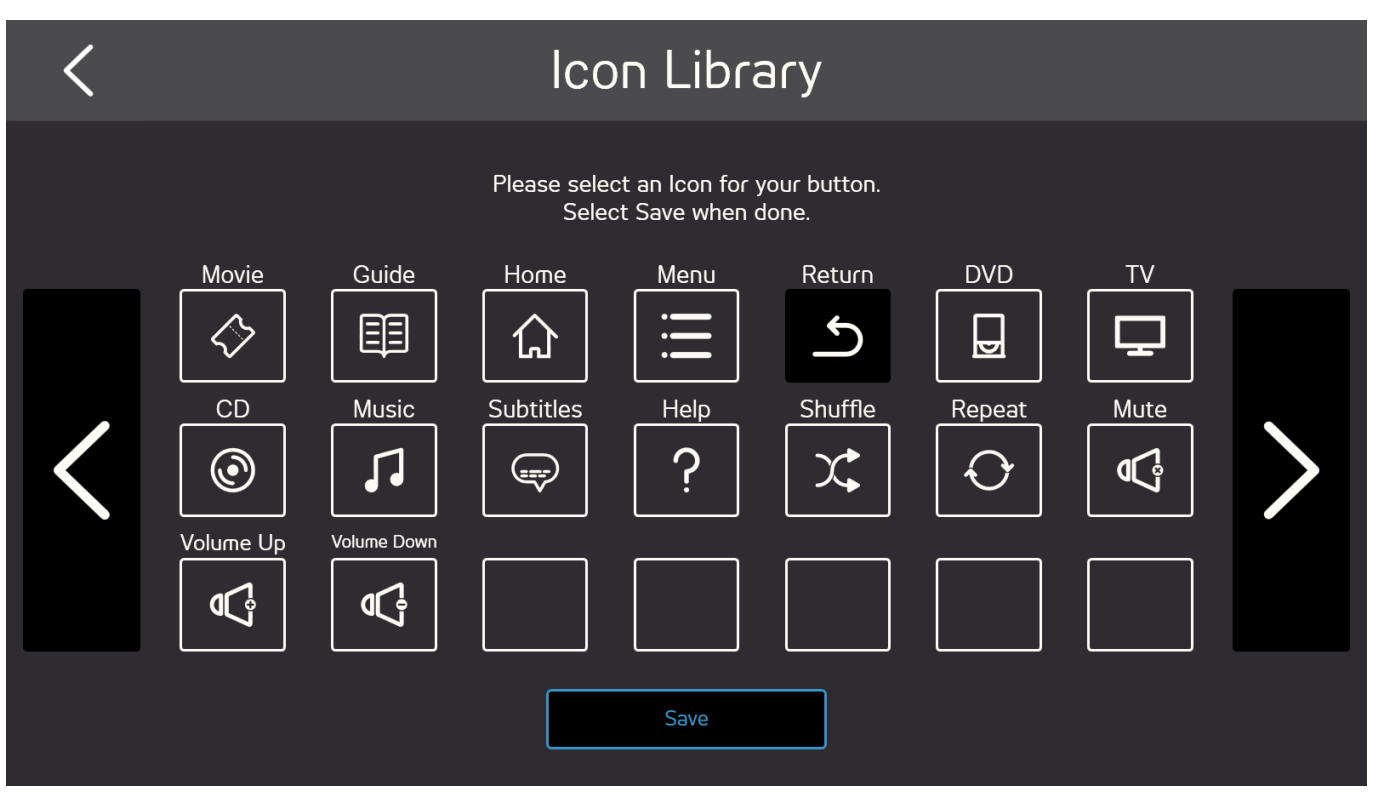

2. आइकन स्वीकार करने के लिए **Save** बटन का चयन करें।

4.5.4 प्रोग्राम नहीं किए गए मौजूदा बटन में परिवर्तन करना

प्रोग्राम नहीं किए गए मौजूदा बटन में परिवर्तन करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

प्रोग्राम नहीं किए गए मौजूदा बटन चरण सूची में परिवर्तन करना

1. (संपादन मोड) बटन का चयन करें।

2. एक बटन का चयन करें, जो ग्रे पृष्ठभूमि वाले और आइकन या पाठ हो, उदा. रिमोट कंट्रोल बटन के चारों ओर “Select a button the edit” बॉक्स में ।
3. निम्नलिखित में से किसी एक एक्शन का चयन करें:
   - प्रोग्राम, *4.5.4.1 प्रोग्राम, पृष्ठ 23* देखें
   - पाठ बदलने के लिए, *4.5.3.3 पाठ बदलना, पृष्ठ 22* देखें
   - आइकन बदलने के लिए, *4.5.3.4 आइकन बदलना, पृष्ठ 22* देखें
   - साफ करें बटन, बटन पर संग्रहित सभी जानकारी को मिटा देगा।

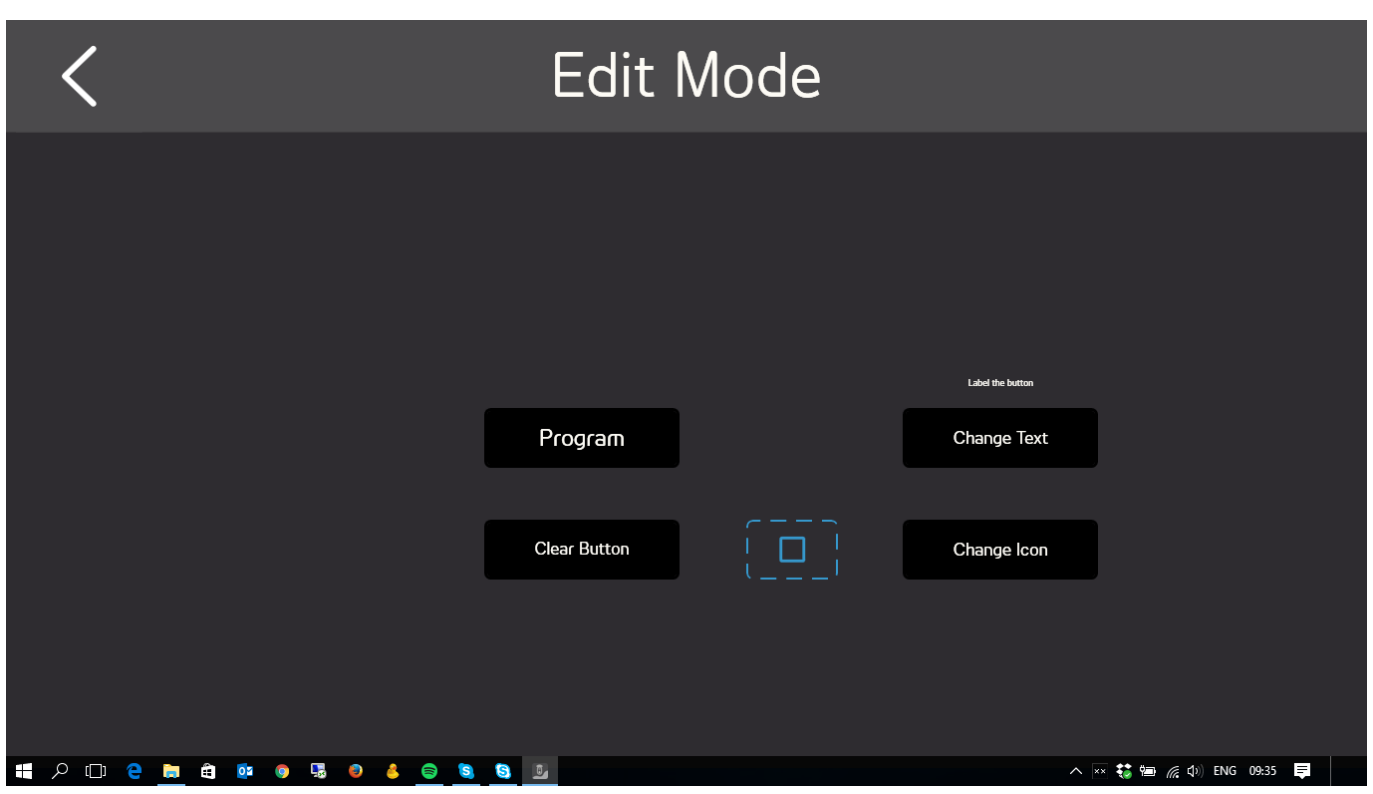

4. संपादन मोड से बाहर जाने के लिए आइकन का चयन करें।

4.5.4.1 प्रोग्राम

किसी बटन के सिग्नल को प्रोग्राम करने के लिए, इस प्रक्रिया का पालन करें:

चरण सूची को प्रोग्राम करें

1. अपने Tobii Dynavox IR रिसीवर की ओर रिमोट कंट्रोल को पॉइंट करें तथा रिमोट कंट्रोल पर ऐसे वांछित बटन को दबाएँ जिस पर आप वर्चुअल रिमोट सीखना चाहते हैं।

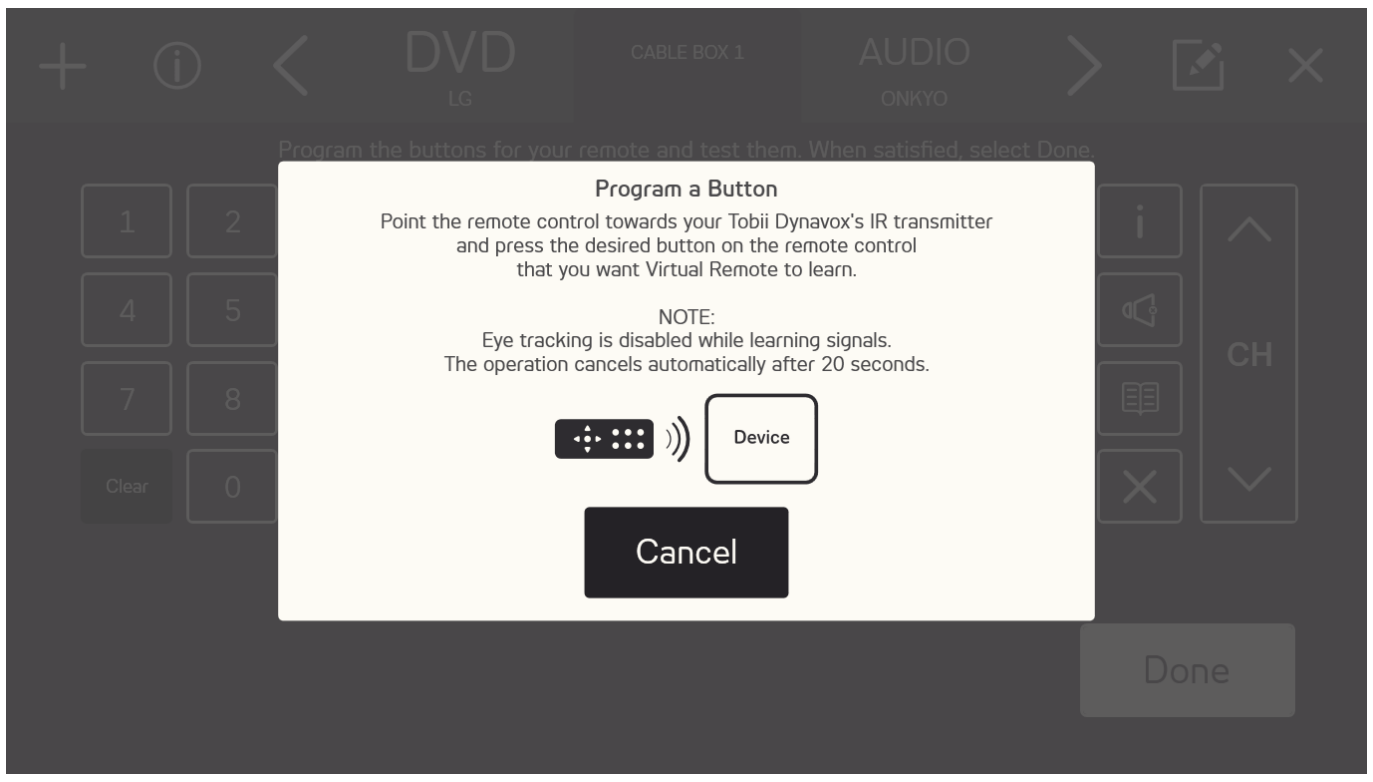

2. जब वर्चुअल रिमोट में सिग्नल को सहेजा जाता है, तो संपन्न पॉप अप दिखेगा।

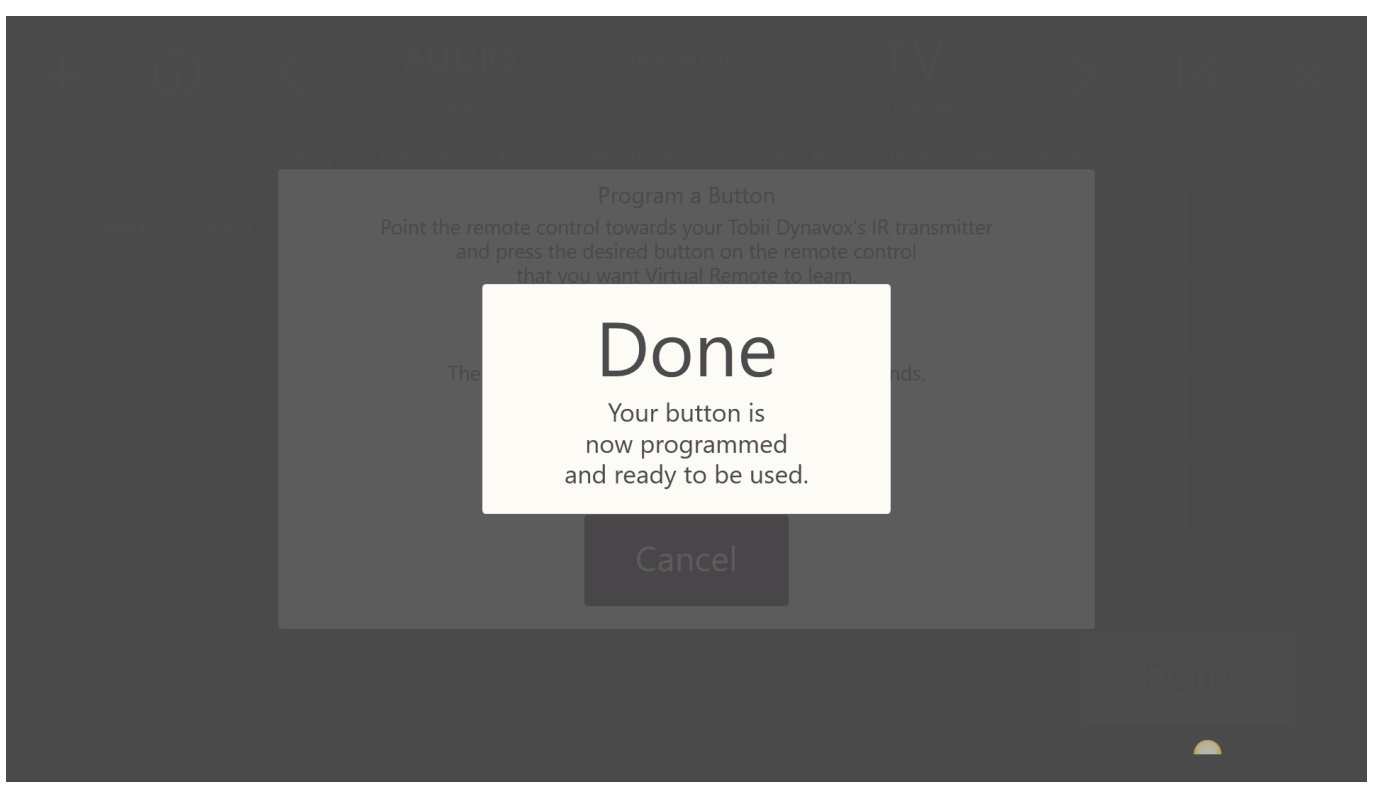

पॉपअल कुछ सेकंड बाद स्वचालित रूप से बंद हो जाएगा।

4.5.5 रिक्त स्पेस के लिए एक नया बटन जोड़ें

किसी रिक्त स्पेस के लिए नया बटन जोड़ने हेतु, इस प्रक्रिया का पालन करें:

रिक्त स्पेस चरण सूची के लिए एक नया बटन जोड़ें

1. (संपादन मोड) बटन का चयन करें।

2. एक बटन का चयन करें, जो ग्रे पृष्ठभूमि वाले और रक्ति हो, उदा. रिमोट कंट्रोल बटन के चारों ओर “Select a button the edit” बॉक्स में ।

3. निम्निलखिति में से किसी एक एक्शन का चयन करें:
   - पाठ बदलने के लिए, *4.5.3.3* पाठ बदलना, पृष्ठ *22* देखें
   - आइकन बदलने के लिए, *4.5.3.4* आइकन बदलना, पृष्ठ *22* देखें

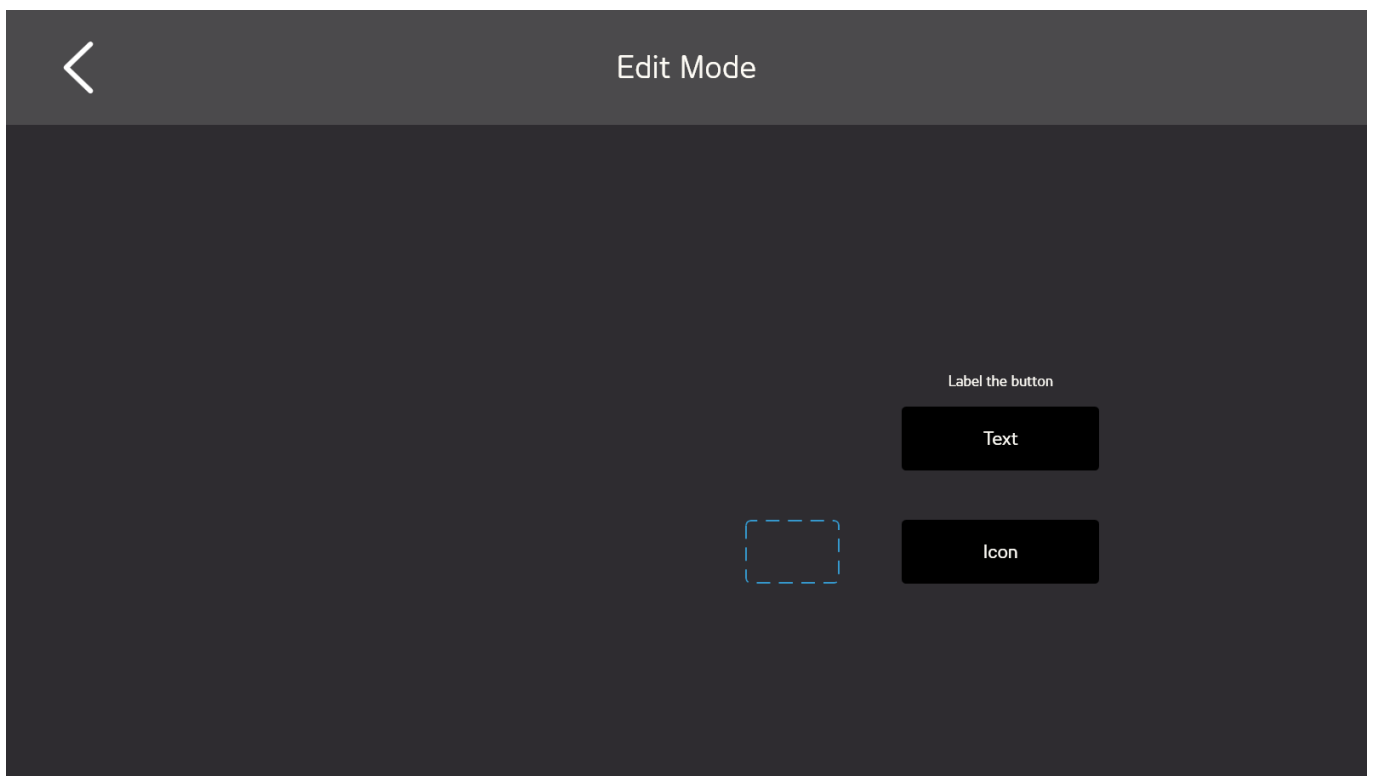

4. संपादन मोड से बाहर जाने के लिए आइकन का चयन करें।

4.6 जानकारी

जानकारी पृष्ठ में, आप हार्डवेयर और विभिन्नि प्रकार के सॉफ़्टवेयर दोनों के लिए सभी संस्करण जानकारी मिलेगी।

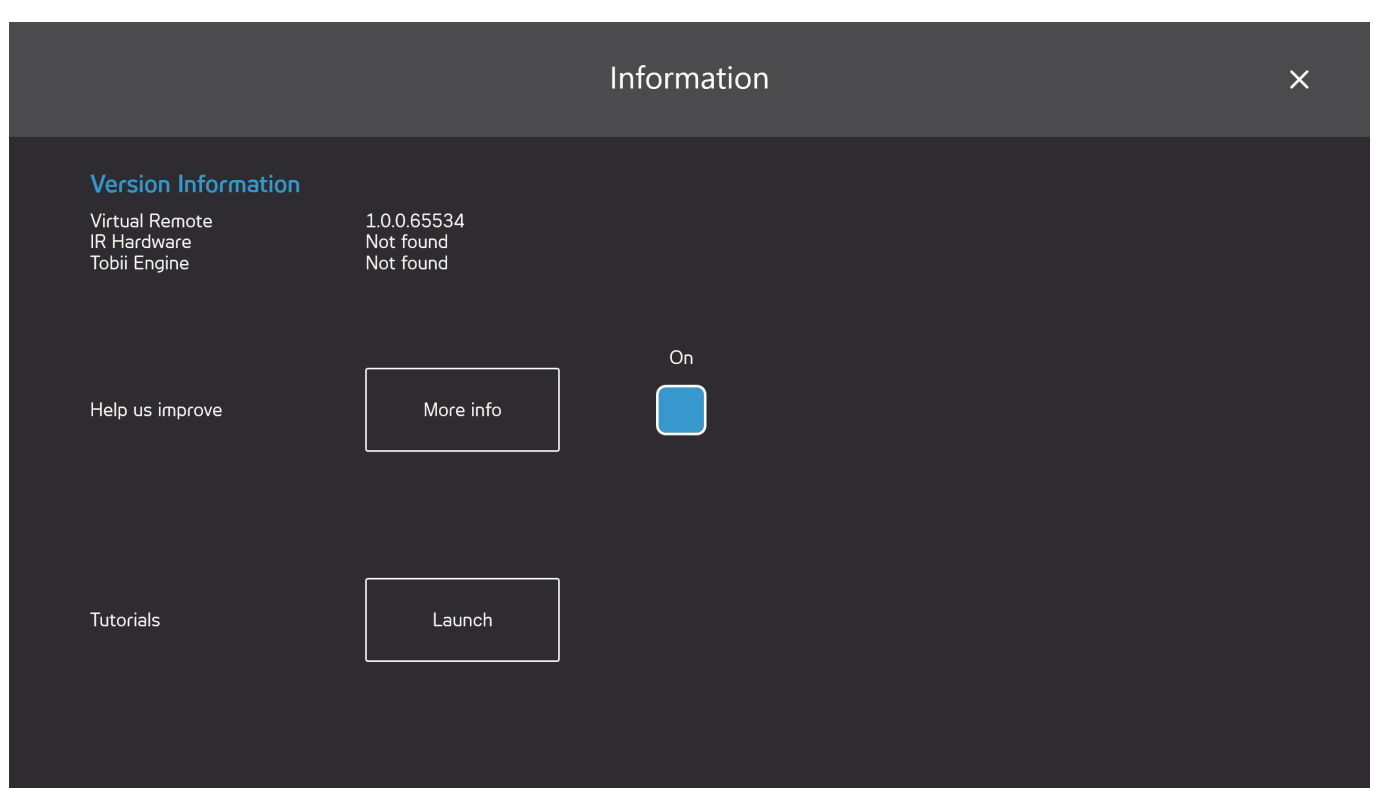

सुधार करने में हमारी सहायता करें: सॉफ़्टवेयर में Tobii Dynavox सुधार करने हेतु सहायता करने के लिए, चालू के लिए चालू/बंद चेकबॉक्स को टॉगल

करें। इस बारे में जो भी बताया गया है, उस जानकारी के साथ पृष्ठ खोलने के लिए अधिक जानकारी बटन का चयन करें। अधिक जानकारी के लिए, आकृति *4.2* डेटा संग्रहण, पृष्ठ *26* देखें।

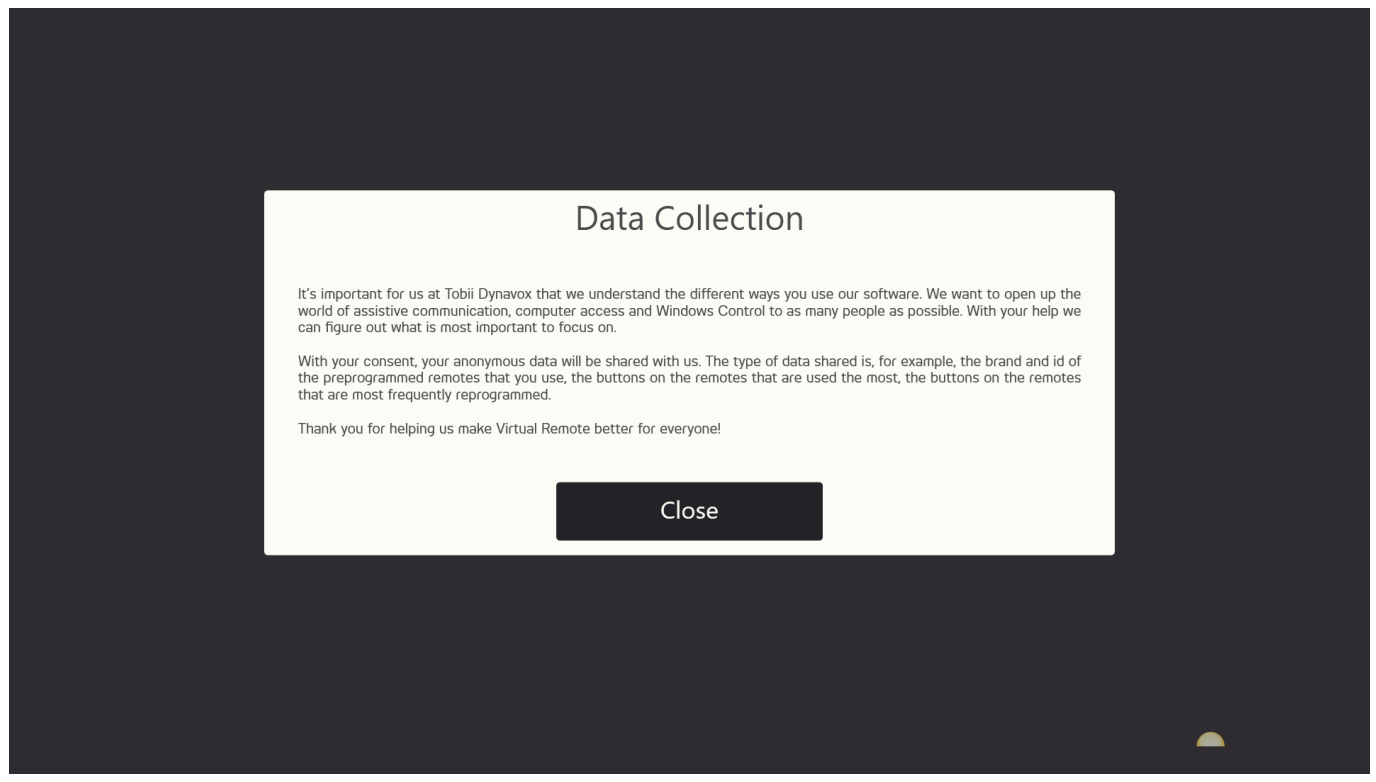

आकृति 4.2 डेटा संग्रहण

ट्यूटोरियल: आप भी Virtual Remoteलॉन्च बटन का चयन करके ट्यूटोरियल को लॉन्च करने में सक्षम होंगे।

tobii dynavox

Tobii Dynavox Virtual Remote उपयोगकर्ता मैनुअल v.1.1 - hi-IN

कॉपीराइट ©टोबी AB (प्रकाशन)। चित्रण और विनिर्देश प्रत्येक स्थानीय बाजार में प्रस्तावित उत्पादों और सेवाओं पर आवश्यक रूप से लागू नहीं होते हैं। तकनीकी विनिर्देश बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन के अधीन हैं। सभी अन्य ट्रेडमार्क उनके संबंधित मालिकों की संपत्ति हैं।

अपने टोबी डाइनावोक्स डिवाइस के लिए सहायता प्राप्त करें

ऑनलाइन सहायता प्राप्त करें

आपके टोबी डाइनावोक्स डिवाइस के लिए उत्पाद विशिष्ट सहायता पेज देखें। इसमें उत्पाद से संबंधित समस्याओं तथा युक्ति एवं सुझावों के बारे में अद्यतित जानकारी शामिल हैं। हमारे ऑनलाइन सहायता पृष्ठ देखें: www.TobiiDynavox.com या www.myTobiiDynavox.com.

अपने विक्रय प्रतिनिधि या रीसेलर से संपर्क करें

आपके उत्पाद के साथ किसी प्रश्नों या समस्याओं के लिए, सहायता के लिए अपने टोबी डाइनावोक्स विक्रय प्रतिनिधि या अधिकृत रीसेलर से संपर्क करें। वे अपने व्यक्तिगत सेटअप से बहुत ही परिचित हैं तथा युक्तियों और उत्पाद प्रशिक्षण के जरिए बहुत ही अच्छे से सहायता कर सकते हैं। संपर्क विवरण के लिए, www.TobiiDynavox.com/contact पर जाएँ।