Snap™ + Core First®
Gebruikershandleiding

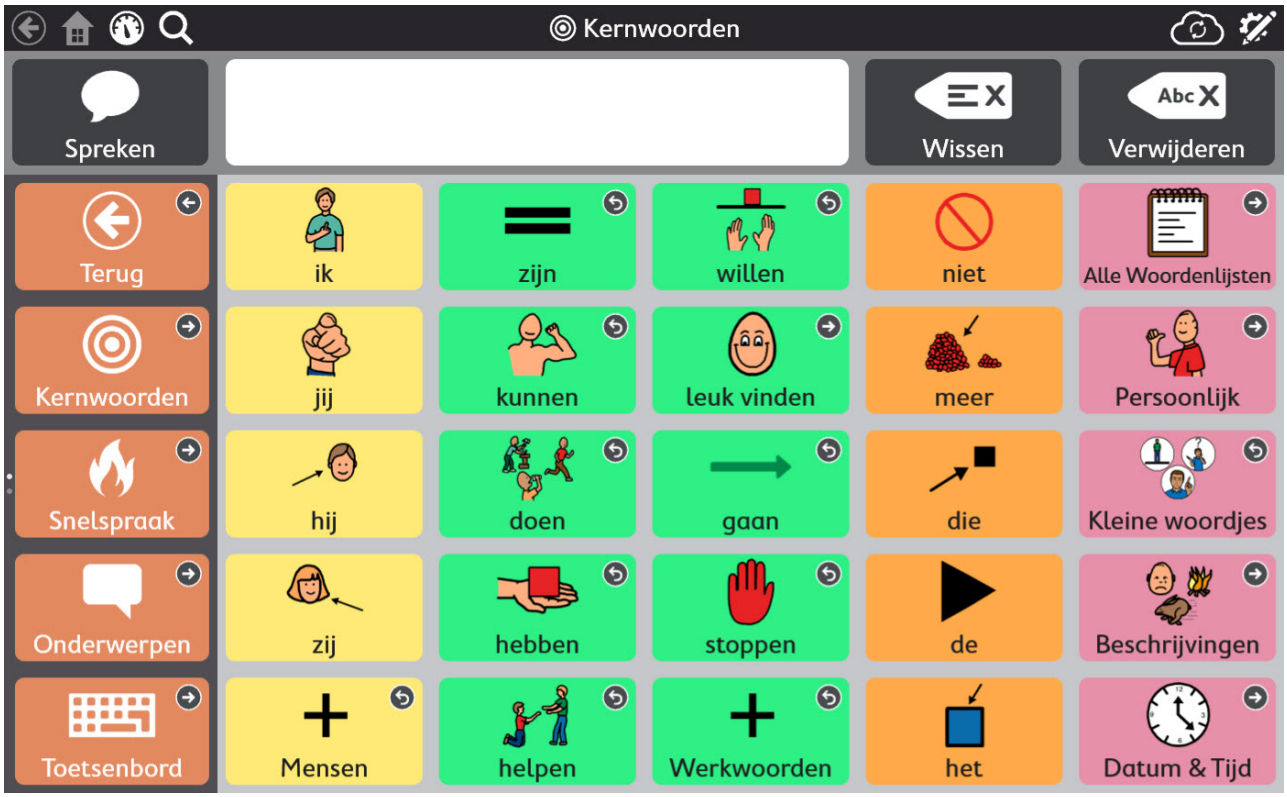

tobii dynavox

Gebruikershandleiding Snap™ + Core First®

Versie 1.5
06/2018
Alle rechten voorbehouden.
Copyright © Tobii AB (publ)

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke wijze dan ook (elektronisch, met gebruik van fotokopieën en opnamen of anderszins) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

De geclaimde copyright-bescherming omvat alle vormen van auteursrechtelijk beschermd materiaal en auteursrechtelijk beschermde informatie volgens de wet of hierin toegestaan, inclusief en niet beperkt tot materialen gegenereerd door de software-programma's die op het scherm worden weergegeven, zoals schermweergaven en menu's etc.

De informatie in dit document is eigendom van Tobii Dynavox. Elke gedeeltelijke of gehele reproductie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tobii Dynavox is verboden.

Producten waarnaar in dit document wordt verwezen kunnen handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaren. De uitgever en de auteur maken geen aanspraak op deze handelsmerken.

Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen in de voorbereiding van dit document, zijn de uitgever en de auteur niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen, noch voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie in dit document of uit het gebruik van programma's en eventuele bijbehorende broncode. De uitgever en de auteur kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van winst of enige andere commerciële schade die direct of indirect is veroorzaakt of wordt vermeend te zijn veroorzaakt door dit document.

De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Raadpleeg de website van Tobii Dynavox www.TobiiDynavox.com voor bijgewerkte versies van dit document.

Contactgegevens:

Tobii Dynavox Karlsrovägen 2D 182 53 Danderyd Sweden	Tobii Dynavox LLC 2100 Wharton Street Suite 400 Pittsburgh, PA 15203 USA
+46 8 663 69 90	+1-800-344-1778

Inhoudsopgave

1 Welkom 6
1.1 Systeemvereisten 6
1.2 Het verkrijgen van Snap + Core First 7
1.2.1 Kopen spraakfuncties 7
2 Middelen en Ondersteuning 8
2.1 Tobii Dynavox Pathways voor Core First 8
2.2 Bronnen en Ondersteuning op het internet 8
3 Beginnen 9
3.1 Systeemtaal 9
3.2 Een Paginaset kiezen 9
3.2.1 Core First 9
3.2.2 Een bestaande gebruiker herstellen 10
3.3 Kies een rastergrootte 10
4 Navigatie 12
5 De bovenste balk 13
5.1 Terug 13
5.2 Start 13
5.3 Dashboard 13
5.4 Zoeken 13
5.5 Synchroniseren 15
5.6 Bewerken 15
6 De berichtenbalk 16
7 De Core First werkbalk 17
7.1 Terug 17
7.2 Kernvocabulaire 17
7.3 Snelspraak 17
7.4 Onderwerpen 18
7.4.1 Trefwoorden 18
7.4.2 Ondersteuning 18
7.5 Toetsenbord 20
7.6 Dashboard 20
7.7 Woordvormen 20
7.8 Ondersteunde Navigatie 20
7.9 abc (alleen in het Duits) 21
8 Bewerken 22
8.1 Het bewerkingspaneel 22
8.2 Een knop toevoegen 22
8.3 Een knop verplaatsen 22
8.4 Knop bewerkingstools 23
8.4.1 Ongedaan maken en weer opnieuw uitvoeren 23
8.4.2 Selecteren van Meerdere Knoppen 23
8.4.3 Een knop kopiëren en plakken 24
8.4.4 Een knop verbergen / tonen 24
8.4.5 Een knop verwijderen 25
8.5 Knopinhoud 25
8.5.1 Knoplabel 25

8.5.2 Boodschap van de knop....26
8.5.3 Knop Auditieve cue....26
8.5.4 Knopafbeelding....27
8.5.5 Knoptype....28
8.5.6 Taalregels knoppen....29
8.6 Knopstijl....30
8.6.1 Achtergrond knop....30
8.6.2 Knoprand....30
8.6.3 Knoplabel....31
8.7 Link naar pagina / nieuwe pagina maken....32
8.7.1 Een linkknop maken in een lege cel....32
8.7.2 Een link maken van een bestaande knop....33
8.7.3 Link naar een nieuwe pagina / nieuwe pagina aanmaken....33
8.7.4 Link naar bestaande pagina....33
8.7.5 Link naar een nieuwe kopie of naar een bestaande pagina....33
8.7.6 Importeren en linken naar pagina....34
8.7.7 Pagina bezoeken....34
8.8 Acties....36
8.8.1 Een actie verwijderen....36
8.8.2 Knopacties opnieuw rangschikken....37
8.9 Afstandsbedieningen....37
8.10 Pagina Bewerken....38
8.10.1 Paginanaam....38
8.10.2 Paginasymbool....39
8.10.3 Taalregels pagina....40
8.10.4 Rastergrootte pagina....40
8.10.5 Achtergrondkleur pagina....41
8.10.6 Berichtenbalk tonen / verbergen....41
8.10.7 Pagina verwijderen....41
8.10.8 Pagina's Importeren/Exporteren....42
8.11 Bewerken van de Berichtenbalk....42
8.12 Bewerken van de Werkbalk....43
9 Instellingen Paginaset....44
9.1 Paginaset....44
9.1.1 Kiezen Paginaset....44
9.1.2 Nieuwe Paginaset maken....44
9.1.3 Paginaset hernoemen en beschrijving bewerken....45
9.1.4 Paginaset verwijderen....45
9.1.5 Startpagina Instellen....45
9.1.6 Instellen Toetsenbordpagina....45
9.2 Rastergrootte....46
9.3 Stijl Paginaset....46
9.3.1 Lettertype Knoplabels Paginaset....46
9.3.2 Grootte Lettertype Knoplabels Paginaset....47
9.3.3 Knoplabels Paginaset Vetgedrukt....47
9.3.4 Knopindeling Paginaset....47
9.3.5 Linkvisualisatie Paginaset....47
9.3.6 Rastermarge Paginaset....48
9.3.7 Standaard achtergrondkleuren Paginaset....48
9.3.8 Lettergrootte berichtenvenster Paginaset....48

9.3.9 Tekstkleur berichtenvenster Paginaset 48
9.4 Voorkeuren Paginaset 49
9.5 Paginaset Info 49
9.5.1 Contentontwikkelaarinstellingen Paginaset 49
10 Delen en opslaan 51
10.1 Gebruikers 51
10.1.1 Back-up van een gebruiker (lokale export) 51
10.1.2 Herstellen van een gebruiker (lokale import) 51
10.2 Paginasets 51
10.2.1 Een Paginaset Importeren 51
10.2.2 Een kopie van een Paginaset opslaan 52
10.2.3 Een kopie van een Paginaset delen (via myTobiiDynavox) 53
10.2.4 Synchroniseren Paginaset 53
10.3 Paginabundels 56
10.3.1 Exporteren Paginabundel 56
10.3.2 Importeren Paginabundel 57
11 Gebruikers- en systeeminstellingen 59
11.1 Gebruikersinstellingen 59
11.1.1 Gebruiker wijzigen 59
11.1.2 Een nieuwe gebruiker aanmaken 59
11.1.3 Een gebruiker back-uppen 59
11.1.4 Een Gebruiker herstellen 60
11.1.5 Bewerken / Hernoemen van een Gebruiker 60
11.1.6 Een Gebruiker Verwijderen 60
11.1.7 Inloggen myTobiiDynavox Account 61
11.1.8 Stem 61
11.1.9 Spraak uitvoerapparaat 63
11.1.10 Taalspecifieke Stemmen 63
11.1.11 Voorkeuren Gebruiker 64
11.1.12 Selectiemethode 65
11.2 Systeeminstellingen 72
11.2.1 Voorkeuren 72
11.2.2 Winkel 73
11.2.3 Symbolensets 73
11.2.4 Help & Handleidingen 74
11.2.5 Info 74

1 Welkom

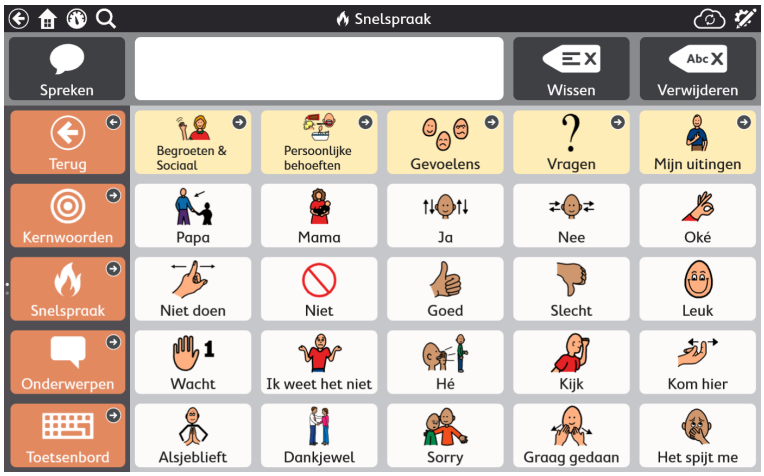

Afbeelding 1.1 Snap + Core First — Snelspraak

Tobii Dynavox Snap + Core First is het summum in op symbolen gebaseerde communicatiesoftware voor gebruikers die geholpen worden door symbolen. Het is ontworpen om de gemakkelijkst te gebruiken, meest intuïtieve en consistent geordende oplossing te zijn die beschikbaar is op de markt, voor zowel de gebruiker als de communicatiepartner. Snap + Core First is de ideale oplossing voor personen met autisme, cerebrale parese, downsyndroom en verstandelijke beperkingen. Met Snap bieden we de beste op symbolen gebaseerde communicatie-ervaring die beschikbaar is, gecombineerd met de noodzakelijke componenten voor een ouder, docent of therapeut om samen te werken met gebruikers om hen te helpen succesvolle communiceerders te worden, taal te leren en te leren lezen en schrijven. Onze aanpak omvat 3 belangrijke pijlers voor succes in communicatie: groei, betrokkenheid en geletterdheid.

Snap + Core First is niet zomaar Ondersteunende Communicatiesoftware, maar een veelomvattend pakket om mensen naar alfabetisme en levensveranderende onafhankelijkheid te leiden, ongeacht het beginpunt. De kern van Snap is Core First, een Paginaset die opgezet is rondom Tobii Dynavox's systematische aanbod van Kernvocabulaire, Onderwerpen, Snelspraak, Gedragsondersteuning, Woordenlijsten en Toetsenborden. Gebaseerd op onderzoek van de Chapel Hill universiteit van North Carolina maakt Core First gebruik van motorisch leren door methodisch en doelgericht nieuw vocabulaire te introduceren, waardoor gebruikers meer of minder woorden per pagina te tonen en altijd weten waar hun vocabulaire staat. Met deze functies kunnen gebruikers hun communicatieve reis beginnen op een passend niveau en blijven groeien naar alfabetisme en onafhankelijkheid.

1.1 Systeemvereisten

Tabel 1.1 Windows

	Besturingssysteem	**Architectuur**	**Geheugen**	**Aanraken**	**Camera**
Minimum	Windows 10 versie 1607	x86	2 GB	Niet vereist	Niet vereist
Aanbevolen	Windows 10 versie 1607	x86	4 GB	Geïntegreerde aanraking	Geïntegreerde camera

Tabel 1.2 iOS

	Besturingssys-teem	apparaat	Geheugen	Aanraken	Camera
Minimum	iOS 10	iPad Air 2 iPad Mini 4	2 GB	Geïntegreerd aanraakscherm	Niet vereist
Aanbevolen	iOS 11	iPad 5e generatie	4 GB	Geïntegreerde aanraking	Geïntegreerde camera

1.2 Het verkrijgen van Snap + Core First

Snap + Core First is beschikbaar via de Microsoft Store voor Windows-apparaten en de Apple App Store voor iOS. Kies Snap + Core First Full om alle functies van Snap + Core First in één keer te kopen. Met Snap + Core First Gratis zijn alle niet-spraak-functies gratis beschikbaar, inclusief de Core First-inhoud, het maken en bewerken van pagina's, het aanmaken van gebruikers en een back-up, terugzetten en synchroniseren; de spraakfunctionaliteit is echter beperkt. Volledige spraakfunctionaliteit is beschikbaar via een in-app-aankoop.

Spraakfunctionaliteit die is uitgeschakeld in de gratis versies van de app

- Het berichtenvenster uit laten spreken
- Elke Spraak- of opname-uitvoer die gegenereerd wordt door een knop
- Elke Spraak- of opname-uitvoer die gegenereerd wordt door gedragsondersteuning
- Hoorbare meldingen

Spraakfunctionaliteit die beschikbaar is in de gratis versies van de app

- Audio-opname (in de Bewerkingsmodus)
- Audio-opname voorbeeld (in de Bewerkingsmodus)
- Stemvoorbeeld
- Uitspraakuitzondering-voorbeeld (in de Bewerkingsmodus)

1.2.1 Kopen spraakfuncties

Ontgrendel de spraakfuncties van Snap + Core First snel en veilig via een eenmalige in-app-aankoop.

1. Start Snap + Core First.
2. Selecteer de knop Spraak uitgeschakeld in de bovenste menubalk.
3. Bevestig de aankoop in het pop-upvenster.

2 Middelen en Ondersteuning

Tobii Dynavox biedt verschillende gratis tools aan om uw ervaring met Snap + Core First te ondersteunen en aan te vullen. Mis deze tools niet die u zullen helpen om het maximale uit uw Tobii Dynavox-software te halen!

2.1 Tobii Dynavox Pathways voor Core First

Pathways voor Core First is een gratis hulpmiddel waarmee u Tobii Dynavox-producten op de meest effectieve en efficiënte manier kunt implementeren. U leert gebruik te maken van op onderzoek gebaseerde technieken voor maximale betrokkenheid, gebruiksgemak en nog veel meer!

Pathways voor Core First begeleidt u terwijl u aan de slag gaat met Snap + Core First en stimuleert groei in betrokkenheid, taal en geletterdheid. Pathways voor Core First zal:

- zorgen voor een duidelijke, persoonlijke route om aan de slag te gaan.
- groei stimuleren voor personen van elke leeftijd of vaardigheidsniveau.
- u leren om op verschillende gebieden vaardigheden op te bouwen, waaronder het gebruik van kernvocabulaire, het uitbreiden van uw vocabulaire, het gebruik van Snap + Core First in dagelijkse activiteiten en meer.
- laten zien hoe Snap + Core First kan helpen bij sociale vaardigheden en situaties zoals omgaan met storingen in de communicatie, navigatie- en bedieningsvaardigheden, en het aanmoedigen van positief gedrag.
- vaardigheden opbouwen voor communicatiepartners met Top Tips.
- een doorlopende personalisatie van Core First ondersteunen.

De volledige versie van Pathways voor Core First is beschikbaar als gratis app voor Windows en iOS. Pathways voor Core First Lite is online beschikbaar via uw webbrowser. Ga naar www.tobiidynavox.com/learn/pathways voor meer informatie.

2.2 Bronnen en Ondersteuning op het internet

myTobiiDynavox is uw persoonlijke website voor online opslag en delen. Upload uw gebruikersback-upbestanden naar myTobii-Dynavox om ze veilig te bewaren en deel deze met uw volledige team dat u ondersteunt bij de communicatie.

Ga naar www.myDynaVox.com om u te registreren voor een gratis account.

Bezoek tobiidynavox.com/support-training/ voor hulp, training en andere tools, waaronder:

- antwoorden op veelgestelde vragen.
- trainingsvideo's.
- downloads.
- opgenomen webinars.
- live ondersteuning.

3 Beginnen

Wanneer u Snap + Core First voor de eerste keer start, krijgt u een paar vragen om de software aan uw behoeften aan te passen. U kunt al deze instellingen later wijzigen als u dat wilt.

3.1 Systeemtaal

De Snap-software zal de gebruikersinterface en toetsenborden lokaliseren om overeen te komen met de taalinstelling van het besturingssysteem op uw apparaat (zie de lijst met ondersteunde besturingssysteemtalen hieronder).

- Nederlands (NL)
- Engels (VK)
- Engels (VS)
- Duits (DE)
- Spaans (Latijns-Amerika)
- Spaans (VS)
- Zweeds (SE)
- Binnenkort komen er meer talen beschikbaar!

3.2 Een Paginaset kiezen

3.2.1 Core First

Core First is de belangrijkste Paginaset die beschikbaar is voor Snap-software. Het is ontworpen om betrokkenheid, alfabetisme en groei te maximaliseren door middel van een verscheidenheid aan communicatietools die samen op een vloeiende en voorspelbare manier worden gebruikt.

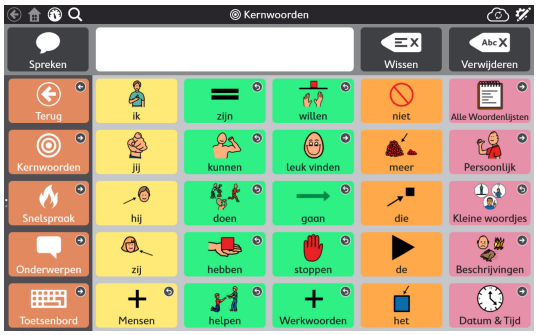

Afbeelding 3.1 Core First Paginaset

De kenmerkende eigenschap van Core First is onze kernvocabulairestrategie. Onderzoek, klinische ervaring en gebruikerstesten hebben ons veel geleerd over:

- Woordselectie voor optimaal gebruik in verschillende omgevingen.
- Woordplaatsing en gebruikersinterface.
- Volgorde van introductie van woorden.
- Stabiele positionering van woorden terwijl anderen systematisch worden toegevoegd.
- Efficiëntie van navigatie.
- Ondersteuning om gebruikers de betekenis van de woorden te leren en ze te combineren om unieke boodschappen te maken.

Aanvullende communicatiemiddelen in Core First zijn onder andere:

- Snelspraak - een verzameling snelle, voorspelbare berichten die alleen of in combinatie kunnen worden gebruikt.
- Toetsenbord - voer letters in het berichtenvenster in om woorden te maken of te wijzigen.
- Woordenlijsten - geordend op categorie om ze gemakkelijk te kunnen vinden.
- Onderwerpen - ondersteuning van interacties in specifieke omgevingen of rond specifieke onderwerpen.
- Ondersteuning - helpt gebruikers met gedrag en sociale communicatie.

- Dashboard - afstandsbedieningen, volumeregelaars en meer binnen handbereik!

De Core First Paginaset is ontworpen om de gouden standaard te zijn in Ondersteunde Communicatie (OC) content, waardoor gebruikers de meest toegankelijke ervaring hebben om snel content te vinden en zo goed mogelijk unieke en specifieke berichten te kunnen creëren. Core First biedt gebruikers de mogelijkheid om snel en direct in gesprek te gaan over de onderwerpen die voor hen het belangrijkst zijn. Het geeft hen ook de vrijheid om nieuwe boodschappen te creëren die van tevoren moeilijk te voorspellen zijn. Door alle beschikbare tools te gebruiken, kunnen gebruikers actief deel blijven uitmaken van de situatie waarin zij participeren en betrokken blijven bij hun communicatiepartners.

Lezen en schrijven zijn kritische vaardigheden die onderdeel moeten zijn van een communicatieoplossing. Door gebruik te maken van toetsenborden, gemakkelijke koppelingen naar door onderzoek geteste programma's op het apparaat en inhoud die is ontworpen ter ondersteuning van communicatie rond leeservaringen, zal Core First geletterdheid ondersteunen voor al haar gebruikers.

Ten slotte is Core First niet bedoeld als een “one-size-fits-all” of vaststaand systeem. Continuïteit tussen rastergroottes is een primair leidend principe. Naarmate gebruikers groeien in vaardigheden en extra opties nodig hebben voor de complexiteit van de taal, worden deze nieuwe opties naadloos toegevoegd aan Core First, terwijl de inhoud op voorspelbare locaties wordt bewaard.

3.2.1.1 Versie Paginaset

De Core First Paginaset is beschikbaar in verschillende talen. Selecteer de keuzelijst om de optie te kiezen die aan uw behoeften voldoet.

3.2.2 Een bestaande gebruiker herstellen

Gebruik deze optie als u al een gebruikersback-upbestand hebt dat u wilt terugzetten.

1. Selecteer **Bestaande Gebruiker** .
2. Blader naar het opgeslagen gebruikersbestand op uw apparaat.
3. Selecteer **Open**.

3.3 Kies een rastergrootte

De keuze van rastergrootte is afhankelijk van verschillende factoren: nauwkeurig kunnen selecteren is heel belangrijk, gevolgd door visuele- of aandachtsbeperkingen. Als er problemen zijn met de snelheid of nauwkeurigheid van de selectie, begin dan met een kleinere rastergrootte, zodat de gebruiker grotere knoppen heeft om mee te werken. Het is gemakkelijk om de rastergrootte in de instellingen van de Paginaset te veranderen, dus maak u geen zorgen over het vinden van de ideale rastergrootte bij uw eerste poging. U kunt de rastergrootte vergroten of verkleinen op basis van de veranderende taal of fysieke mogelijkheden van de gebruiker.

Als u de berichtenbalk en / of werkbalk wilt weergeven, moet u een rastergrootte kiezen met minimaal 3 rijen en 3 kolommen.

Tabel 3.1 Voorbeelden rastergroottes (niet volledig)

2x3

3x4

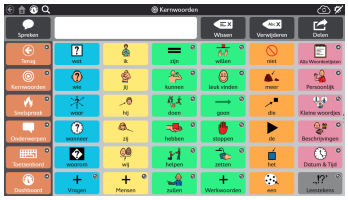

6x6

4 Navigatie

Er valt veel te ontdekken in de Core First Paginaset! Lees verder om te leren hoe u door de inhoud in Snap kunt bladeren en alles te vinden wat u nodig heeft om te communiceren.

Scrollen	U kunt omhoog en omlaag scrollen in zowel de werkbalk als de pagina. De pagina-indicatoren (punten aan de linkerkant voor de werkbalk en aan de rechterkant voor de pagina) geven aan wanneer er onder of boven meer inhoud beschikbaar is. Afhankelijk van uw instellingen en selectiemethode, scrolt u door op het aanraakscherm te swipen of door een navigatieknop te selecteren. Zie het gedeelte *11.1.12.3.1 Navigatietype*.	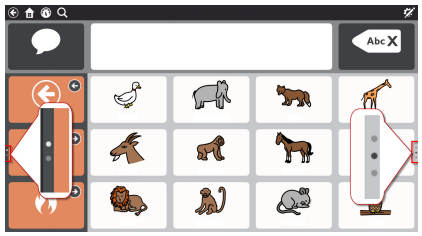
Linkknop	Linkknoppen brengen u naar een andere pagina. Zie het gedeelte *8.7 Link naar pagina / nieuwe pagina maken*.	
Bezoek-knop	Bezoekknoppen brengen u naar een andere pagina, laten u een selectie maken op die pagina en vervolgens automatisch terugkeren naar de vorige pagina. Zie het gedeelte *8.7.7 Pagina bezoeken*.	
Terugknop	De terugknop werkt als de knop Terug in een webbrowser. Selecteer de terugknop éénmaal om terug te gaan naar de vorige pagina of meerdere keren om verder terug te gaan door de paginageschiedenis.	
Bovenste balk	De knoppen aan de linkerzijde van de bovenste balk bevatten een knop Terug, de knop Start, de knop Dashboard en de knop Zoeken. Zie het gedeelte *5 De bovenste balk*.	

5 De bovenste balk

5.1 Terug

De knop Terug keert terug naar de eerder bezochte pagina.

5.2 Start

De knop Start brengt u naar uw startpagina (de eerste pagina die u ziet wanneer u Snap start). Deze knop Start is een snelkoppeling die u kunt gebruiken om overal in de software terug te gaan naar uw startpagina. Om uw startpagina te wijzigen, zie paragraaf *9.1.5 Startpagina Instellen*.

5.3 Dashboard

Gebruik de knop Dashboard om snel toegang te krijgen tot uw Dashboard-pagina. Het dashboard is een pagina voor gemakkelijke toegang tot veelgebruikte knoppen, met name niet-vocabulaire knoppen zoals volumeregeling of afstandsbedieningen.

5.4 Zoeken

Zoeken is alleen toegankelijk met toegang met behulp van de Selectiemethode Aanraken.

De zoekfunctie laat u zien waar u een woord kunt vinden Snap. Voer gewoon een zoekterm in en volg vervolgens de visuele aanwijzingen. De visuele aanwijzingen leiden u naar het gezochte woord, zodat u het later zelf weer kunt vinden.

1. Selecteer de **Zoek**functie in de Bovenste Balk.
2. Voer een zoekterm in.

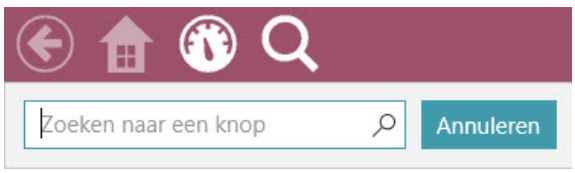

3. Selecteer de knop waarnaar u zoekt in de zoekresultaten.

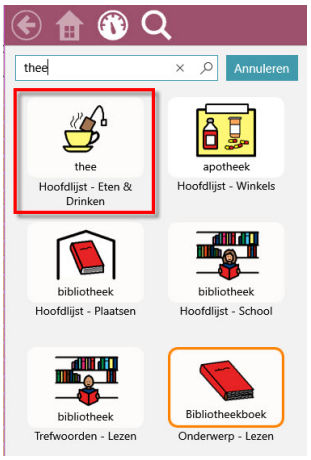

4. Selecteer de gemarkeerde knop op elke pagina totdat u bij de gezochte knop bent aangekomen.

U moet mogelijk scrollen om de volgende knop te zien, dus let op pijlen die u vertellen waar u heen moet!

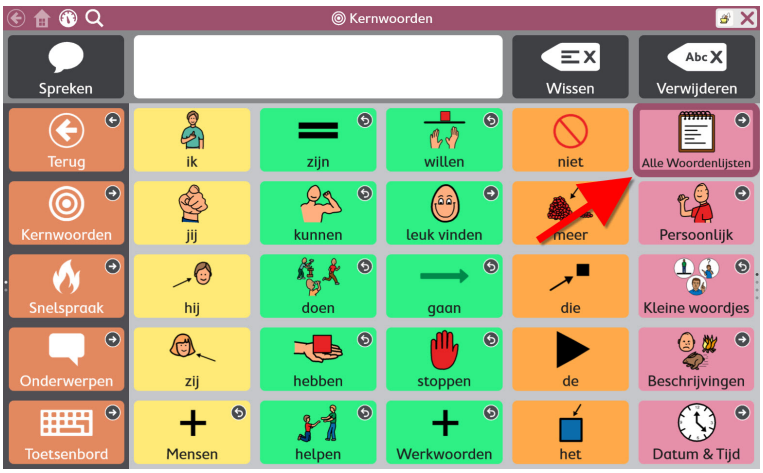

Besteed aandacht aan elke gemarkeerde knop, zodat u de route de volgende keer zelf kunt onthouden.

U kunt uw zoekopdracht op elk gewenst moment annuleren door ergens buiten het gemarkeerde pad te selecteren.

5.5 Synchroniseren

Synchronisatie is alleen toegankelijk via aanraking of directe muisklik.

De Sync-knop wordt gebruikt om een Paginaset te delen voor synchronisatie of om een Paginaset bij te werken die al is gedeeld voor synchronisatie. Voor meer informatie over Sync zie *10.2.4 Synchroniseren Paginaset*.

Om de Sync-knop te verbergen in de gebruikersmodus, zie sectie *11.1.11.4 Synchronisatie-instellingen*.

5.6 Bewerken

Bewerken is alleen toegankelijk via aanraking of directe muisklik.

Selecteer de knop Bewerken om uw Paginaset aan te passen en toegang te krijgen tot Instellingen.

Voor meer informatie raadpleegt u sectie *8 Bewerken*.

6 De berichtenbalk

De berichtenbalk toont de tekst van het samengestelde bericht en de knoppen om het met de wereld te delen!

Als u de berichtenbalk wilt weergeven, moet u een rastergrootte kiezen met minimaal 3 rijen en 3 kolommen.

- **Spreken** - Selecteer deze knop om de huidige inhoud van het berichtenvenster uit te laten spreken.
- **Het berichtenvenster** - Het berichtenvenster toont de tekst die u wilt spreken of die u als bericht wilt versturen. Het kan ook symbolen weergeven. U kunt rechtstreeks in het berichtenvenster typen met behulp van een toetsenbordpagina of tekst versturen vanaf een knop.
  Voor de instellingen van het berichtenvenster, zie paragraaf *11.1.11.2 Instellingen berichtenvenster, pagina 64*.
- **Wissen** — Hiermee wist u alle inhoud van het berichtenvenster.
- **Verwijderen** — Hiermee wordt het laatste woord in het berichtenvenster verwijderd.
- **Chat** - Zet Chat aan en uit. Wanneer u Chat inschakelt, wordt de huidige inhoud van het berichtenvenster in het geheugen opgeslagen en wordt vervolgens het berichtenvenster gewist. Met de functie Chat ingeschakeld kunt u nieuwe inhoud in het berichtenvenster invoegen en uit laten spreken. Wanneer Chat is uitgeschakeld, wordt de inhoud van het berichtenvenster in het cachegeheugen hersteld, zodat u verder kunt gaan waar u was gebleven.
- **Delen** - Deel de huidige inhoud van het berichtenvenster via email, sms of een andere externe app. (Alleen beschikbaar op compatibele apparaten. Alleen te gebruiken met de selectiemethode Aanraken.)

Zie om de berichtenbalk te bewerken *8.11 Bewerken van de Berichtenbalk*.

7 De Core First werkbalk

Zie voor meer informatie over het bewerken van de werkbalk *8.12 Bewerken van de Werkbalk*.

7.1 Terug

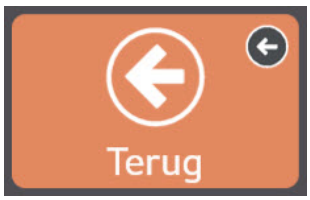

Afbeelding 7.1 De knop Terug - Core First werkbalk

De knop Terug werkt als de knop Terug in een webbrowser. Hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.

7.2 Kernvocabulaire

Afbeelding 7.2 De knop Kernwoorden - Core First werkbalk

Met deze knop wordt de pagina Kernwoorden geopend. De kenmerkende eigenschap van Core First is onze kernwoordenstrategie, die is ontwikkeld op basis van onderzoek, klinische ervaring en gebruikerstests. De belangrijkste kenmerken van de kernwoordenpagina zijn onder meer:

- Woordselectie voor optimaal gebruik in verschillende omgevingen.
- Plaatsing van woorden.
- Volgorde van introductie van woorden.
- Stabiele positionering van woorden terwijl anderen systematisch worden toegevoegd.
- Efficiëntie van navigatie.
- Ondersteuning om gebruikers de betekenis van de woorden te leren en hoe ze te combineren om unieke boodschappen te creëren.

7.3 Snelspraak

Afbeelding 7.3 Snelspraakknop - Core First werkbalk

Snelspraak is een verzameling snelle, voorspelbare boodschappen die alleen of in combinatie kunnen worden gebruikt. Het zijn kleine woorden om het gesprek op gang te houden, aandacht te trekken of een opmerking te maken. Ze bevatten ook veelgebruikte boodschappen met betrekking tot persoonlijke behoeften, begroetingen, sociale situaties, gevoelens, vragen en reparaties. Snelspraak wordt onmiddellijk uitgesproken en voegen geen tekst aan het berichtenvenster toe.

7.4 Onderwerpen

Afbeelding 7.4 Knop Onderwerpen - Core First werkbalk

Onderwerpen ondersteunen interacties in specifieke omgevingen of rond specifieke onderwerpen. Selecteer een onderwerp op de pagina Onderwerpen om relevante woorden en zinsdelen weer te geven. Pas uw Paginaset aan door uw eigen onderwerpen toe te voegen!

7.4.1 Trefwoorden

Deze pagina's bevatten veelgebruikte woorden in het geselecteerde onderwerp.

7.4.2 Ondersteuning

Ondersteuning helpt gebruikers met gedrag en sociale communicatie.

7.4.2.1 Eerst, dan

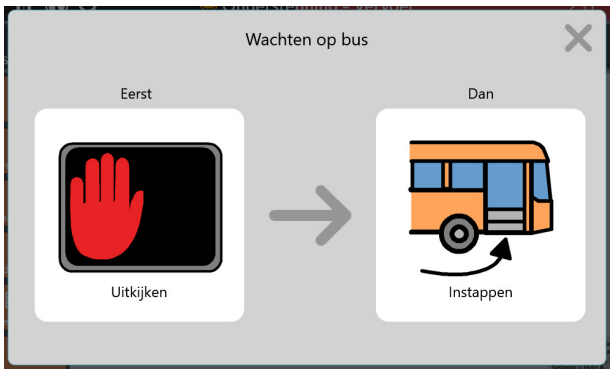

Afbeelding 7.5 Eerst, dan ondersteuning

Deze ondersteuning toont een reeks gebeurtenissen in twee stappen, om zo oorzaak en gevolg of logische stappen te verduidelijken.

7.4.2.2 Miniplanning

Afbeelding 7.6 Miniplanning Ondersteuning

Deze ondersteuning toont een reeks gebeurtenissen in meerdere stappen, om zo het inzicht in oorzaak en gevolg of de logica van stappen te versterken.

7.4.2.3 Script

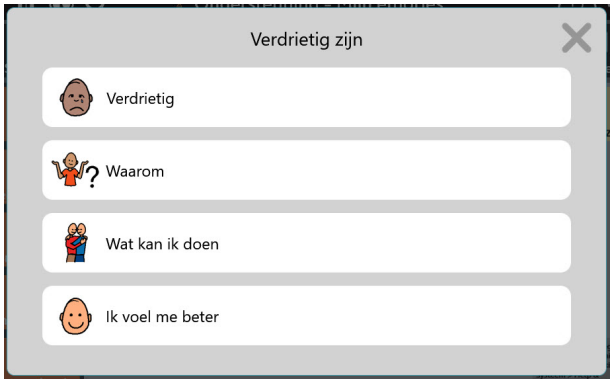

Afbeelding 7.7 Scriptondersteuning

Een script biedt vooraf gemaakte uitingen die vaak worden gebruikt rondom het gegeven onderwerp. Scripts worden gebruikt om sociale verhalen te creëren en een passend gesprek te stimuleren.

7.4.2.4 Visuele timer

Afbeelding 7.8 Bovenste balk met Visuele Timer

De visuele timer toont een aftelklok en een veranderende gekleurde balk in de bovenste balk. Het display telt de opgegeven tijdsduur af en de gekleurde balk verdwijnt naarmate de resterende tijd afneemt. Als de alarmoptie is ingeschakeld, klinkt er een geluid wanneer de tijd om is.

Als u de visuele timer wilt annuleren, selecteert u de **X** aan de rechterkant van de bovenste balk.

Als u de afteltijd of alarmvoorkeur wilt veranderen, bewerkt u de knop en selecteert u de actie Visuele Timer.

7.5 Toetsenbord

Afbeelding 7.9 Knop Toetsenbord - Core First werkbalk

Op de toetsenbordpagina vindt u knoppen met één teken die zich gedragen als de toetsen op een toetsenbord. Gebruik deze pagina om woorden samen te stellen die momenteel niet beschikbaar zijn in uw Paginaset of om interpunctie toe te voegen. Om uw gewenste toetsenbordpagina in te stellen, zie *9.1.6 Instellen Toetsenbordpagina*.

7.6 Dashboard

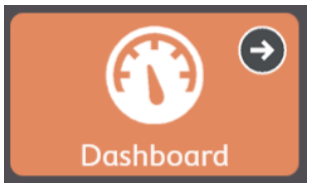

Afbeelding 7.10 Knop Dashbord - Core First werkbalk

Het dashboard is een pagina voor gemakkelijke toegang tot veelgebruikte knoppen, met name niet-vocabulaire knoppen zoals volumeregeling of afstandsbedieningen.

7.7 Woordvormen

Afbeelding 7.11 Knop Woordvormen - Core First werkbalk

De pagina Woordvormen toont verschillende vormen (tijd van het werkwoord, getal, enz.) van het laatste woord in het berichtenvenster. Selecteer de gewenste woordvorm om het woord in het berichtenvenster bij te werken.

7.8 Ondersteunde Navigatie

Afbeelding 7.12 Ondersteunde Navigatie - Core First werkbalk

De pagina Ondersteunde Navigatie is de startpagina voor de rastergroottes voor vroege ontwikkeling (<3x3). De knop Ondersteunde Navigatie in de werkbalk maakt de pagina beschikbaar voor alle rastergroottes.

7.9 abc (alleen in het Duits)

Met deze knop wordt het ABC-vocabulaire geopend dat bekend is van "LiterAACy". U vindt meer dan 3600 woorden uit de kern- en aanvullende vocabulaire, gesorteerd op de eerste en tweede letter.

- Het ABC-gebied ondersteunt het leren en gebruik van leesvaardigheid.
- De fonetische feedback wordt afgespeeld als er een letter wordt geselecteerd.
- Er zijn twee versies van deze functie, één met hoofdletters en één met kleine letters. De abc-knop met kleine letters is de standaard. Om hoofdletters te gebruiken, maakt u de ABC-knop (met hoofdletters) in de werkbalk zichtbaar en verbergt u de abc-knop (met kleine letters). Zie het gedeelte *8.4.4 Een knop verbergen / tonen*.

8 Bewerken

Als u wijzigingen wilt aanbrengen aan een knop, een pagina, instellingen of gebruikers, moet de software zich in de bewerkingsmodus bevinden. U kunt de bewerkingsmodus op elk gewenst moment openen door de knop **Bewerken** te selecteren.

De knop Bewerken en de bewerkingsmodus zijn alleen toegankelijk via de selectiemethode Aanraken.

In de bewerkingsmodus kunt u dubbelklikken op de meeste paginaknoppen om te zien hoe ze zich gedragen in de gebruiksmodus.

8.1 Het bewerkingspaneel

Het bewerkingspaneel bevat alle tools en tabbladen om wijzigingen aan te brengen in uw Paginaset en software.

Afbeelding 8.1 Het bewerkingspaneel (uitgevouwen getoond)

Selecteer om het bewerkingspaneel uit te vouwen.

Wijzig het formaat van het bewerkingspaneel in een aangepast formaat door het omhoog of omlaag te slepen terwijl het paneel is uitgevouwen.

8.2 Een knop toevoegen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer de in een lege cel op de pagina om een nieuwe knop te maken.

Afbeelding 8.2 Lege cel

8.3 Een knop verplaatsen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer de knop die u wilt verplaatsen en houd deze ingedrukt en sleep hem naar de gewenste locatie. Er zijn twee manieren om de knop op de pagina te plaatsen:

- Van plaats wisselen - Wanneer u de knop direct bovenop een andere knop sleept, wisselen de twee knoppen van positie op de pagina. De zwarte omtrek rond de gekozen locatie op het raster geeft een wisseling aan.

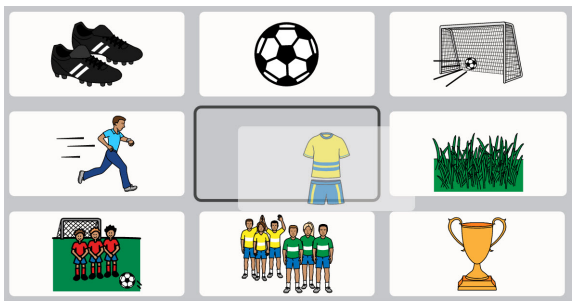

- Invoegen - Wanneer u de geselecteerde knop tussen twee knoppen sleept, verplaatsen de knoppen rechts en eronder zich om plaats te maken zodat u de knop kunt plaatsen. De knoppen houden de volgorde van links naar rechts en van boven naar beneden op de pagina aan. De plaatsing van een knop wordt aangegeven door een verticale balk.

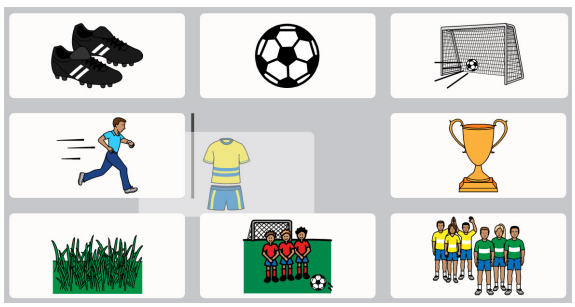

8.4 Knop bewerkingstools

Met de tools boven aan het tabblad Knoppen kunt u de nu geselecteerde knop(pen) bewerken.

Afbeelding 8.3 Knoppentools - Ongedaan maken, Opnieuw, Meervoudige selectie, Kopiëren, Plakken, Verbergen / Tonen, Verwijderen

8.4.1 Ongedaan maken en weer opnieuw uitvoeren

Met de tool Ongedaan maken kunt u de laatste 100 bewerkingen die zijn uitgevoerd voor de huidige gebruiker / Paginaset terugdraaien. De tool Opnieuw herstelt de laatste wijziging die u ongedaan heeft gemaakt met de tool Ongedaan maken.

Het geheugen voor Ongedaan maken wordt gewist bij het laden van een andere gebruiker, Paginaset en wanneer de module Snap wordt gesloten.

8.4.2 Selecteren van Meerdere Knoppen

Met de tool Meervoudige selectie kunt u meerdere knoppen tegelijk selecteren, zodat u bulkbewerkingen kunt uitvoeren.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.

2. Selecteer het tabblad **Knoppen**.
3. Selecteer de **Multiselect**-tool.
4. Selecteer de knoppen die u tegelijkertijd wilt bewerken.

Afbeelding 8.4 Meerdere geselecteerde knoppen - Merk op dat de tool Meervoudige selectie aangeeft hoeveel knoppen er momenteel zijn geselecteerd.

5. Breng de gewenste veranderingen aan in de knoppen.
6. Om de selectie van alle knoppen ongedaan te maken, selecteert u de tool **Meervoudige selectie**.

8.4.3 Een knop kopiëren en plakken

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de tool **Kopiëren**.
   Merk op dat tool Plakken het aantal knoppen weergeeft dat u heeft gekopieerd.
4. Selecteer de tool **Plakken**.
   De knop wordt geplakt op de eerste beschikbare lege cel op de pagina.

8.4.4 Een knop verbergen / tonen

Knoppen die verborgen zijn zijn niet zichtbaar in de gebruiksmodus. Knoppen die tijdelijk te geavanceerd zijn of afleiden kunnen bijvoorbeeld worden verborgen en later weer worden getoond (verbergen ongedaan maken).

In de bewerkingsmodus worden verborgen knoppen aangegeven door een grijze overlay.

Afbeelding 8.5 Een verborgen knop naast een zichtbare knop, zoals getoond in de bewerkingsmodus.

8.4.4.1 Verbergen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop die u wilt verbergen.

3. Selecteer de tool **Verbergen**.

8.4.4.2 Weergeven

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop Verbergen.
3. Selecteer de tool **Tonen**.

8.4.5 Een knop verwijderen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de tool **Verwijderen**.

8.5 Knopinhoud

Afbeelding 8.6 Knop met label, symbool, achtergrondkleur en medium rand.

8.5.1 Knoplabel

De knoplabel is de tekst die op een knop verschijnt.

8.5.1.1 De knoplabel wijzigen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Typ in het tekstveld achter **label**.

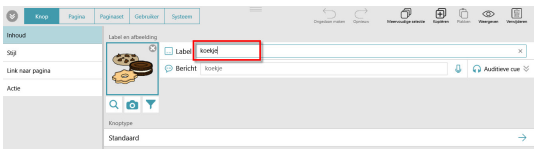

Afbeelding 8.7 Tekstveld van het knoplabel

Als u andere kenmerken van het label wilt veranderen (lettertype, kleur, locatie, grootte, enz.) raadpleeg dan de sectie *8.6.3 Knoplabel*.

8.5.2 Boodschap van de knop

De boodschap is de tekst die wordt ingevoegd in het berichtenvenster wanneer de knop is geselecteerd. Als het berichtenvenster niet aanwezig is, wordt de boodschap van de knop uitgesproken.

8.5.2.1 De boodschap van de knop veranderen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Typ in het tekstveld achter **Bericht**.

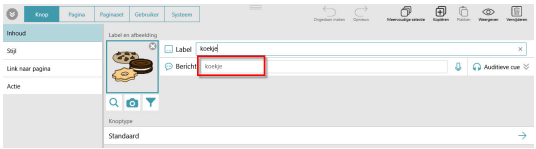

Afbeelding 8.8 Tekstveld van boodschap van de knop

Als u een aangepaste boodschap wilt opnemen, raadpleegt u sectie *8.5.2.2 Een opname maken*.

8.5.2.2 Een opname maken

Als u zowel een opname als een tekst voor een enkele boodschap of een auditieve cue heeft ingevoerd, moet u opgeven welke van deze in de gebruiksmodus wordt afgespeeld. Selecteer de pijl om de tekst of de opname in te stellen als de actieve optie.

1. Selecteer **Opnemen** en houd het ingedrukt om te beginnen met opnemen.
2. Als u klaar bent met opnemen, laat u **Opnemen** weer los.

3. Om uw opname te horen, selecteert u **Afspelen**.

4. Om uw opname te verwijderen, selecteert u **X**.

8.5.3 Knop Auditieve cue

De Auditieve cue kan worden gebruikt met de selectiemethoden Selectie bij loslaten, Muisdwell, Gaze Interaction en Scannen. De Auditieve cue is een voorvertoning van een knop die wordt uitgesproken als de knop is gemarkeerd maar nog niet is geselecteerd.

8.5.3.1 Auditieve cue van een knop veranderen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.

3. Selecteer **Auditieve cue** om het menu uit te vouwen.

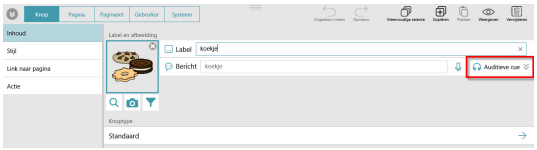

Afbeelding 8.9 Tekstveld voor auditieve cue van knop

4. Typ in het tekstveld achter **Auditieve cue**.

Als u een aangepaste auditieve cue wilt opnemen, raadpleegt u sectie *8.5.2.2 Een opname maken*.

8.5.4 Knopafbeelding

Een knop kan één symbool of afbeelding weergeven.

8.5.4.1 Knopafbeelding wijzigen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Een afbeelding toevoegen aan de knop:
   - Om naar een symbool te zoeken:
     a. Selecteer de knop **Symbool zoeken**.
     Het dialoogvenster voor Symbool Zoeken wordt geopend.

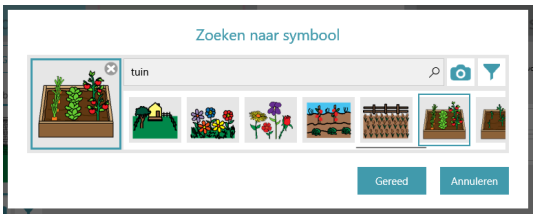

     b. Typ in het tekstveld om uw zoektermen te verfijnen.
     c. Kies het gewenste symbool.
     d. Selecteer **OK**.
   - De camera gebruiken om een foto te maken voor de knopafbeelding:
     a. Selecteer de knop **Camera**.
     b. Kies **Van Camera** .
     c. Gebruik de camera op uw apparaat om een foto te maken.
   - Een afbeelding gebruiken die is opgeslagen op uw lokale apparaat:
     a. Selecteer de knop **Camera**.
     b. Kies **Vanuit Fotobibliotheek**.
     c. Gebruik de bestandsbrowser (Windows Verkenner bij Windows) om naar het gewenste afbeeldingsbestand te navigeren.

Als u geen symbool op de knop wilt hebben, selecteert u de **X** in de hoek van het huidige symbool of stelt u de Knopindeling in op Alleen label. Zie het gedeelte *8.6.3.5 Knopindeling*.

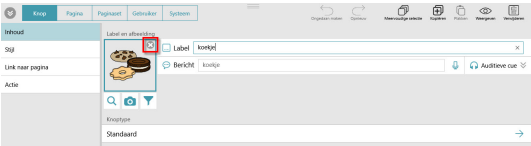

8.5.4.2 Zoekresultaten symbolen filteren

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de **Filtersymbool**-knop.
4. Selecteer de functies die u zou willen zien in uw symboolzoekresultaten (Volwassene, Kind, Vrouw, Man).

Uw filterinstellingen blijven ingeschakeld totdat u ze opnieuw bewerkt.

8.5.5 Knoptype

De knoptype-instelling bepaalt de manier waarop een knop zich gedraagt.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer **Type Knop**.
4. Selecteer een Type Knop uit de lijst:

- **Standaard** — deze kan een symbool, een label en acties bevatten. De standaardactie is een een bericht uitspreken of invoegen.
- **Voorspeller** — voorspelt het volgende woord op basis van de huidige samenstelling in het berichtenvenster. Selecteer de knop om het huidige weergegeven woord aan het Berichtenvenster toe te voegen.
- **Toetsenbord** — is ontworpen om een enkel teken aan het Berichtenvenster toe te voegen en passend te reageren op veranderende toetsen zoals de Shift-toets of Caps Lock.
- **Vervoeger** - wijzigt het doelwoord in de opgegeven woordvorm (meervoud, verleden tijd, etc.). Het doel is ingesteld op één van twee opties: het laatste woord in het Berichtenvenster of alle Grammaticaknoppen.

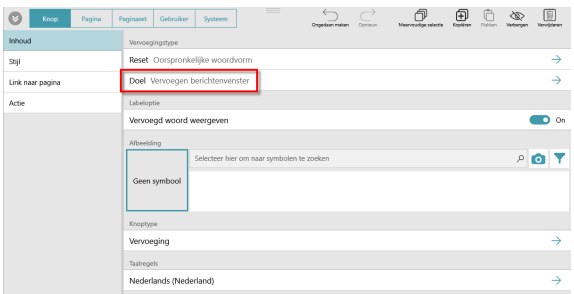

De instelling van de knop Taalregels moet precies hetzelfde zijn voor de Vervoegersknop en de Grammatica-knop om de vervoeging correct te doen werken.

- **Grammatica** — werkt zijn eigen label bij om de gewenste grammaticale vorm van het woord te voorspellen op basis van de huidige inhoud van het berichtenvenster, een geselecteerde Verbuigingsknop, of een geselecteerde Geïmpli-ceerd Onderwerpknop.

- **Pauzeer selectiemethode** - (Alleen voor gebruik met de selectiemethoden Muis dwell of Gaze Interaction) pauzeert en begint opnieuw met de selectiemethode. De knoplabeltekst geeft aan of de selectiemethode momenteel gepauzeerd of actief is.
- **Chat** - zet Chat aan en uit. Wanneer Chat is ingeschakeld, wordt de huidige inhoud van het berichtenvenster in het geheugen opgeslagen en wordt vervolgens het berichtenvenster gewist. Met de functie Chat ingeschakeld kunt u nieuwe inhoud invoegen in het berichtenvenster en spreken. Wanneer Chat is uitgeschakeld, wordt de inhoud van het berichtenvenster in het cachegeheugen hersteld, zodat u verder kunt gaan waar u was gebleven.
- **Impliciet onderwerp** - (alleen voor het Spaans) als het wordt gevuld met een toepasselijk voornaamwoord, kan een Impliciet Onderwerp-knop worden gebruikt om grammaticaknoppen hun werk te laten doen en tevens het label in het berichtenvenster in te voegen. Eenmaal geselecteerd, laat de Impliciet Onderwerp-knop grammaticaknoppen hun werk doen met betrekking tot het voornaamwoord op de Impliciete Onderwerp-knop. Als het een tweede keer wordt geselecteerd, wordt het label (voornaamwoord) van de Impliciete Onderwerpknop in het berichtenvenster geplaatst.
  Als de taalregels van het Geïmpliceerde Onderwerp zijn ingesteld op Spaans (Mexico, Spanje of de Verenigde Staten), kan één van de volgende voornaamwoorden worden gebruikt op de knop:
  - yo
  - tú
  - usted
  - él
  - ella
  - nosotros
  - nosotras
  - vosotros
  - vosotras
  - ustedes
  - ellos
  - ellas

  De instelling van de taalregels voor de knoppen moeten precies hetzelfde zijn voor de Impliciete Onderwerp-knop en de Grammaticaknop om de vervoeging correct te doen werken.

8.5.6 Taalregels knoppen

Met de instelling van de taalregels kunt u de taal opgeven die wordt gebruikt voor zoeken naar symbolen, symboliseren, woordvoorspelling, vervoeging, automatische morfologie en sprekende stem (als voor die taal een taalspecifieke stem is ingesteld) voor die knop.

Knoppen nemen een standaardinstelling voor de taalregels over van de instellingen op Paginaset- of paginaniveau. U kunt de taalregels voor een knop handmatig instellen door de onderstaande stappen te volgen:

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer **Taalregels**.
4. Selecteer een taal uit de lijst:
   a. **Volledig ondersteunde talen** - beïnvloedt zoeken naar symbolen, symboliseren, woordvoorspelling, vervoeging, automatische morfologie en spreekstem (als voor die taal een taalspecifieke stem is ingesteld).
   De **neutrale** taal is vooral bedoeld voor gebruik met eigennamen (bijvoorbeeld Harriet Tubman of Amsterdam). Wanneer woorden die als neutraal zijn aangemerkt naar het berichtenvenster worden verstuurd, worden ze uitgesproken volgens de taalregels van de andere woorden die zich op dat moment in het Berichtenvenster bevinden. Als het Berichtenvenster verder leeg is, worden de als neutraal aangemerkte woorden uitgesproken volgens de taalregels van de huidige of meest recente niet-neutrale pagina.

b. **Andere talen** - de talen in deze categorie hebben verschillende ondersteuningsniveaus binnen de Snap + Core First-app.

8.6 Knopstijl

Verander het uiterlijk van een knop in de categorie Knopstijl.

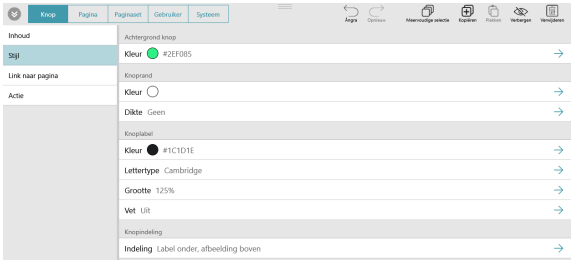

8.6.1 Achtergrond knop

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Kleur** onder Achtergrond knop.
5. Selecteer een kleur.

8.6.2 Knoprand

8.6.2.1 Randkleur

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Kleur** onder Knoprand.
5. Selecteer een kleur.

8.6.2.2 Randdikte

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Dikte** onder Knoprand.
5. Selecteer een randdikte - Geen, Dun, Medium of Dik.

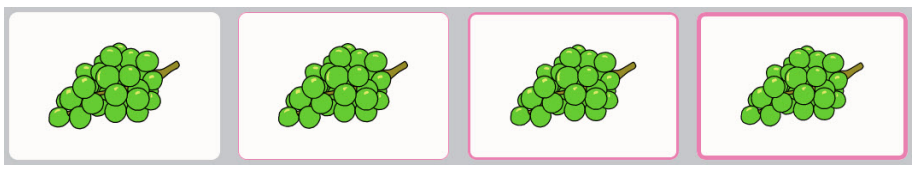

Afbeelding 8.10 Knopranden: Geen, Dun, Medium en Dik.

8.6.3 Knoplabel

8.6.3.1 Kleur

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Kleur** onder Knoplabel.
5. Selecteer een kleur.

8.6.3.2 Lettertype

De standaardinstelling wordt ingesteld op het tabblad Paginaset. Als u de standaardinstelling van de Paginaset in dit geval wilt negeren, stelt u de instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Uit**. Als u deze instelling wilt laten overeenkomen met de rest van de Paginaset, stelt u Instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Aan**.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Lettertype** onder Knoplabel.
5. Selecteer een lettertype.

8.6.3.3 Grootte

De standaardinstelling wordt ingesteld op het tabblad Paginaset. Als u de standaardinstelling van de Paginaset in dit geval wilt negeren, stelt u de instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Uit**. Als u deze instelling wilt laten overeenkomen met de rest van de Paginaset, stelt u Instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Aan**.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Grootte** onder Knoplabel.
5. Selecteer een grootte.

8.6.3.4 Vet

De standaardinstelling wordt ingesteld op het tabblad Paginaset. Als u de standaardinstelling van de Paginaset in dit geval wilt negeren, stelt u de instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Uit**. Als u deze instelling wilt laten overeenkomen met de rest van de Paginaset, stelt u Instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Aan**.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Vet** onder Knoplabel.
5. Stel vet in op **Aan** of **Uit**.

8.6.3.5 Knopindeling

De standaardinstelling wordt ingesteld op het tabblad Paginaset. Als u de standaardinstelling van de Paginaset in dit geval wilt negeren, stelt u de instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Uit**. Als u deze instelling wilt laten overeenkomen met de rest van de Paginaset, stelt u Instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Aan**.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Knopindeling** onder Knoplabel.
5. Selecteer een indeling uit de lijst.

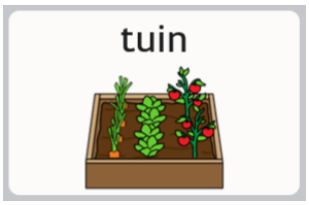

Label boven, afbeelding onder

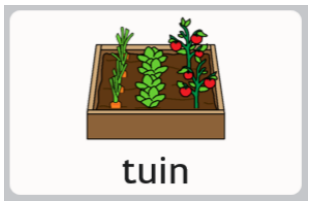

Label onder, afbeelding boven

Label links, afbeelding rechts

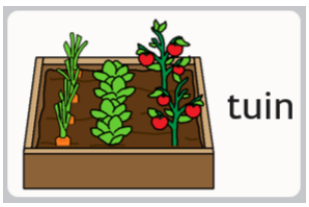

Label rechts, afbeelding links

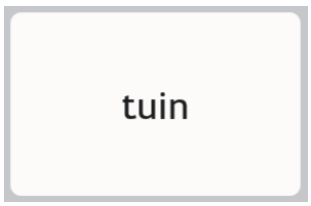

Alleen label

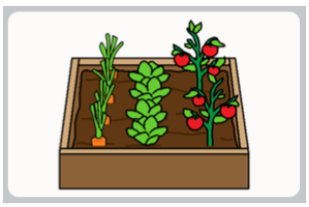

Alleen afbeelding

8.7 Link naar pagina / nieuwe pagina maken

Linkknoppen openen een andere pagina wanneer ze worden geselecteerd. Standaard worden linkknoppen geïdentificeerd door dit pictogram of het bezoekpictogram . Zie de sectie *9.3.5 Linkvisualisatie Paginaset* om het uiterlijk van de koppeling en bezoekknoppen te wijzigen.

8.7.1 Een linkknop maken in een lege cel.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het linkpictogram in een lege cel.

- Zie paragraaf *8.7.3 Link naar een nieuwe pagina / nieuwe pagina aanmaken* om te zien hoe u naar een geheel nieuwe pagina kunt linken.
- Zie paragraaf *8.7.4 Link naar bestaande pagina* om te zien hoe u naar bestaande pagina kunt linken.
- Zie paragraaf *8.7.5 Link naar een nieuwe kopie of naar een bestaande pagina* om te zien hoe u naar een (nieuwe) kopie van een bestaande pagina kunt linken.
- Om een pagina te importeren en ernaar te linken, zie paragraaf *8.7.6 Importeren en linken naar pagina*.

8.7.2 Een link maken van een bestaande knop

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer de knop waarvandaan u een link wilt maken.
3. Selecteer het tabblad **Knop**.
4. Selecteer de categorie **Actie**.
5. Selecteer **Actie toevoegen**.
6. Selecteer **Link**.
   - Zie paragraaf *8.7.3 Link naar een nieuwe pagina / nieuwe pagina aanmaken* om te zien hoe u naar een geheel nieuwe pagina kunt linken.
   - Zie paragraaf *8.7.4 Link naar bestaande pagina* om te zien hoe u naar bestaande pagina kunt linken.
   - Zie paragraaf *8.7.5 Link naar een nieuwe kopie of naar een bestaande pagina* om te zien hoe u naar een (nieuwe) kopie van een bestaande pagina kunt linken.
   - Om een pagina te importeren en ernaar te linken, zie paragraaf *8.7.6 Importeren en linken naar pagina*.

8.7.3 Link naar een nieuwe pagina / nieuwe pagina aanmaken

1. Selecteer **Link naar een nieuwe pagina**. Het dialoogvenster Nieuwe Pagina wordt geopend.
2. Typ de paginanaam in het veld **Naam**. Selecteer een symbool of selecteer **X** als u geen symbool voor de pagina wilt instellen.
3. Selecteer **Maken** om de link en de nieuwe pagina te maken. Selecteer **Annuleren** om terug te keren zonder op te slaan.

8.7.4 Link naar bestaande pagina

1. Selecteer **Link naar een bestaande pagina**. Het dialoogvenster Link naar een Bestaande Pagina wordt geopend.
2. Selecteer een pagina uit de lijst.

   Typ in het veld Zoeken om een specifieke pagina te vinden of selecteer Recent geopend om een pagina te vinden die u onlangs heeft bezocht.

3. Selecteer **Opslaan** om de link te maken. Selecteer **Annuleren** om terug te keren zonder op te slaan.

Om Bezoek pagina te wijzigen, zie paragraaf *8.7.7 Pagina bezoeken*.

8.7.5 Link naar een nieuwe kopie of naar een bestaande pagina

Met deze koppelingsmethode kunt u een pagina gebruiken als sjabloon voor de nieuwe pagina die u maakt.

1. Selecteer **Link naar kopie van pagina**. Het dialoogvenster Link naar kopie van pagina wordt geopend.
2. Selecteer een pagina uit de lijst.

Typ in het veld Zoeken om een specifieke pagina te vinden of selecteer Recent geopend om een pagina te vinden die u onlangs heeft bezocht.

3. Voer een naam in voor de nieuwe pagina in het veld Naam.
4. Selecteer **Opslaan** om een kopie van de geselecteerde pagina en de link te maken. Selecteer **Annuleren** om terug te keren zonder op te slaan.

Om meer te leren over Pagina bezoeken zie *8.7.7 Pagina bezoeken*.

8.7.6 Importeren en linken naar pagina

Als u een paginabundelbestand heeft met een pagina waarnaar u een koppeling wilt maken, kunt u de pagina importeren en alles in één stap linken met Importeren en linken naar pagina.

1. Selecteer **Importeren en Linken naar Page**. U kunt ervoor kiezen om te importeren vanuit myTobiiDynavox of vanuit een lokaal bestand:

Vanuit myTobiiDynavox

a. Selecteren **vanuit myTobiiDynavox**.
Er kan u worden gevraagd om zich aan te melden bij myTobiiDynavox. Paginabundel Selecteren in het dialoogvenster myTobiiDynavox wordt geopend.

b. Selecteer de Paginabundel die u wilt importeren en selecteer vervolgens **Volgende**.

c. Selecteer de Paginabundel waarnaar u wilt linken en selecteer vervolgens **Importeren**.

Paginaconflicten treden op wanneer de Paginabundel één of meer pagina's bevat die al op uw apparaat aanwezig zijn, terwijl ze niet identiek zijn. Selecteer het pictogram van elk paginaconflict en kies vervolgens of u de bestaande pagina wilt behouden of wilt overschrijven met de geïmporteerde pagina uit de paginabundel. U moet alle paginaconflicten op deze manier oplossen voordat u verder kunt gaan met het importeren van de paginabundel.

Vanuit een Lokaal Bestand

a. Selecteren **Vanuit een Lokaal Bestand**. Het dialoogvenster Importeer paginabundel vanuit een lokaal bestand wordt geopend.

b. Selecteer **Bladeren**. Navigeer naar de gewenste paginabundel (.spb) en selecteer vervolgens **Openen**.

c. Selecteer **Volgende**.

d. Selecteer de Paginabundel waarnaar u wilt linken en selecteer vervolgens **Importeren**.

Paginaconflicten treden op wanneer de Paginabundel één of meer pagina's bevat die al op uw apparaat aanwezig zijn, terwijl ze niet identiek zijn. Selecteer het pictogram van elk paginaconflict en kies vervolgens of u de bestaande pagina wilt behouden of wilt overschrijven met de geïmporteerde pagina uit de paginabundel. U moet alle paginaconflicten op deze manier oplossen voordat u verder kunt gaan met het importeren van de paginabundel.

8.7.7 Pagina bezoeken

Als de instelling Pagina bezoeken is ingeschakeld, stelt de instelling Pagina bezoeken een koppeling in om de gebruiker terug te brengen naar de vorige pagina nadat er een selectie is gemaakt. Linkknoppen waarvoor Pagina bezoeken is ingeschakeld, tonen dit pictogram:

Hoe Pagina bezoeken werkt

1. Selecteer de knop Pagina bezoeken. De gekoppelde pagina wordt geopend.

2. Maak een selectie op de gekoppelde pagina.*
   De vorige pagina (met de linkknop Pagina bezoeken) wordt weer geopend.

   * Om het terugkeren naar de vorige pagina te activeren, moet de geselecteerde knop *één* van de volgende acties bevatten:

   - Uitspreken of een bericht toevoegen
   - Zin uitspreken
   - Terugkeren van bezoek

   Of één van de volgende knoptypen zijn, die ook het terugkeren naar de vorige pagina activeren:

   - Grammaticaknop
   - Vervoegingsknop
   - Voorspellerknop
   - Onscreen toetsenbordtoets geprogrammeerd als KeyType = spatie

   De volgende acties en knoptypen verruimen de Bezoekmodus en activeren *niet* het terugkeren naar de vorige pagina:

   - Bezoek verlengen
   - Terug
   - Link
   - Impliciet onderwerp
   - Pauzeren selectiemethode
   - Chat

   Als een knop meerdere acties bevat (sommige die het terugkeren naar de vorige pagina activeren en sommige die de Bezoekmodus verlengen) wordt terugkeren naar de vorige pagina niet geactiveerd tenzij de knop ook Terugkeren van bezoek bevat.

   De volgende acties annuleren een bezoek:

   - Bezoek annuleren
   - Naar de startpagina gaan
   - Dashboard openen
   - Toetsenbord openen

8.7.7.1 Pagina bezoeken inschakelen op een Linkknop

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer de Linkknop.

Afbeelding 8.11 Voorbeeld van Linkknop

3. Selecteer de categorie **Actie**.
4. Selecteer de **actie** Link.
5. Zet **Bezoeken pagina** op Aan.

8.7.7.2 Verlengen, Annuleren of Terugkeren van bezoek

U kunt acties gebruiken om een paginabezoek te onderbreken of te verlengen dat plaatsvindt nadat u een Pagina bezoekenknop heeft geselecteerd. Als een geselecteerde knop op de bezochte pagina een van de volgende acties bevat, wordt het normale bezoekgedrag op de opgegeven manier gewijzigd:

- Bezoek verlengen - blijf in de Bezoekmodus, ondanks de actie(s) op deze knop.
- Bezoek annuleren - verlaat de Bezoekmodus, maar blijf op de huidige pagina.

- Terugkeren van bezoek - verlaat de Bezoekmodus onmiddellijk (voordat u verdere acties uitvoert op deze knop) en keer terug naar de originele pagina. Alle acties op de knop worden uitgevoerd.

8.8 Acties

Acties maken het mogelijk om knoppen te maken die dingen doen!

Knopacties toevoegen of bewerken

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Acties**.

Actie	Beschrijving
Link	Link naar een andere pagina.
Terug	Hiermee gaat u terug naar de vorige pagina.
Naar de startpagina gaan	Hiermee gaat u naar de startpagina.
Dashboard openen	Het Dashboard openen.
Toetsenbord openen	De toetsenbordpagina openen.
Uitspreken of een bericht toevoegen	Uitspreken en/of toevoegen van het bericht van een knop.
Zin uitspreken	Hiermee wordt de laatste zin in het berichtenvenster uitgesproken.
berichtenvenster uitspreken	Hiermee wordt de inhoud van het berichtenvenster uitgesproken.
berichtenvenster wissen	Hiermee wist u de inhoud van het berichtenvenster.
Woord wissen	Hiermee wordt het huidige woord in het berichtenvenster gewist.
Visuele timer	Toont een timer in de bovenste balk die de opgegeven tijd aftelt.
Eerst Dan	Toont een Eerst, dan reeks op een pop-up.
Miniplanning	Toont een Miniplanning op een pop-up.
Script	Toont een Script op een pop-up.
Demping wisselen	Hiermee dempt u het systeemvolume of heft u de demping op.
Volume omlaag	Hiermee verlaagt u het systeemvolume.
Volume omhoog	Hiermee verhoogt u het systeemvolume.
IR-signaal versturen	Verstuurt het opgegeven IR-signaal.
Boardmaker Student Center starten	Hiermee start u de app Boardmaker Student Center en, indien gespecificeerd, opent u de opgegeven activiteit.
Communicator starten	Start de Tobii Dynavox Communicator-software.
Bezoek annuleren	Annuleert de Bezoekmodus, zodat u op de huidige pagina blijft.
Bezoek Verlengen	Een knop die deze actie bevat, activeert geen terugkeer naar de vorige pagina in de Bezoekmodus.
Terugkeren van Bezoek	Keer terug naar de vorige pagina en annuleer de Bezoekmodus.

8.8.1 Een actie verwijderen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.

2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Actie**.
4. Selecteer de knop **Verwijderen**.
5. Selecteer de rode knop **Verwijderen** om het verwijderen te bevestigen.

8.8.2 Knopacties opnieuw rangschikken

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een knop.
3. Selecteer de categorie **Actie**.
4. Selecteer en houd de handgreep van een actie vast en sleep deze vervolgens naar een nieuwe positie in de lijst met acties.

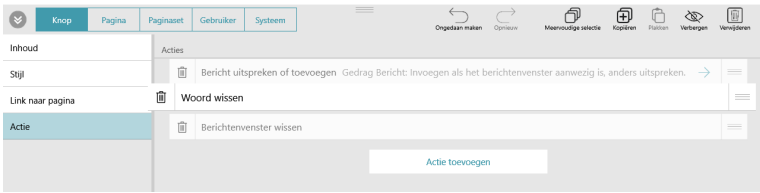

8.9 Afstandsbedieningen

Sommige Tobii Dynavox-apparaten, zoals de Indi en I-110, zijn uitgerust met een IR-zender die kan worden bestuurd via de Snap-software, waardoor deze apparaten kunnen worden gebruikt als afstandsbedieningen voor apparatuur zoals televisies en stereo's. De Core First Paginaset wordt geleverd met vooraf gemaakte afstandsbedieningen in het Dashboard. Deze afstandsbedieningspagina's bevatten knoppen die u kunt programmeren met de signalen van uw eigen afstandsbediening.

Snap-afstandsbedieningen werken niet op de Tobii Dynavox I-12(+) of I-15(+)-apparaten.

8.9.1 Een Afstandsbedieningsknop programmeren

Het programmeerproces van een afstandsbediening hoeft maar één keer per knop te worden uitgevoerd.

Houd uw afstandsbediening bij de hand. U heeft het nodig om het IR-commando aan uw apparaat te leren.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer de knop op het scherm die u wilt programmeren om het IR-signaal te versturen.
3. Selecteer het tabblad **Knop**.
4. Selecteer de categorie **Actie**.
5. Selecteer **Actie toevoegen**.
6. Selecteer **IR-signaal versturen**.
7. Selecteer **Opnemen**, richt vervolgens de afstandsbediening op het IR-paneel van uw Tobii Dynavox-apparaat en druk op de knop op de afstandsbediening.
8. Als u de melding "Opnemen gelukt!" ziet, selecteert u **Gereed**.
   Als u het bericht "Er is geen signaal gedetecteerd. Probeer het alstublieft opnieuw." ziet, ga dan terug naar stap 7.

8.9.2 Afstandsbedieningen gebruiken

Afstandsbedieningen zijn alleen beschikbaar voor compatibele Tobii Dynavox-apparaten.

U moet uw afstandsbediening van tevoren instellen door elke knop van de afstandsbediening te programmeren met het juiste IR-signaal. Zie *8.9.1 Een Afstandsbedieningsknop programmeren*.

Afbeelding 8.12 Dashboard - knop Afstandsbedieningen.

1. Navigeer naar de afstandsbedieningspagina die overeenkomt met de apparatuur (televisie, stereo, enz.) die u wilt bedienen.
2. Richt het IR-venster van uw Tobii Dynavox-apparaat op de apparatuur die u wilt bedienen.
3. Selecteer de knop voor het gewenste signaal.

8.10 Pagina Bewerken

Wijzigingen die u in het tabblad Pagina maakt zijn *alleen van invloed op de huidige pagina*. U kunt de instellingen op het tabblad Pagina gebruiken om bepaalde Paginaset-instellingen te negeren. Als u bijvoorbeeld de Berichtenbalk voor de meeste pagina's zichtbaar wil maken, maar niet voor uw dashboardpagina, doet u het volgende: 1. Schakel de Berichtenbalk in in de instellingen voor de Paginaset. 2. Ga naar de Dashboardpagina. 3. Selecteer de het tabblad Pagina. 4. Selecteer Voorkeuren 5. Zet de instelling Overeenkomstige paginaset uitschakelen op Aan', bij de Zichtbaarheid berichtenbalk pagina: Aan. 6. Stel de Zichtbaarheid van de berichtenbalk in op Uit.

8.10.1 Paginanaam

Afbeelding 8.13 Paginanaam

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Pagina**.
3. Typ in het **tekstveld achter Label** om de Paginanaam te bewerken.

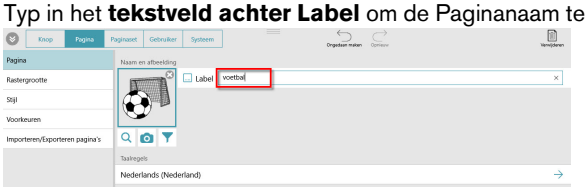

8.10.2 Paginasymbool

Afbeelding 8.14 Paginasymbool

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer de **Pagina**tab.
3. Het paginasymbool toevoegen of wijzigen:
   - Om naar een symbool te zoeken:
     a. Selecteer de knop **Symbool Zoeken**.
     Het dialoogvenster voor Symbool Zoeken wordt geopend.

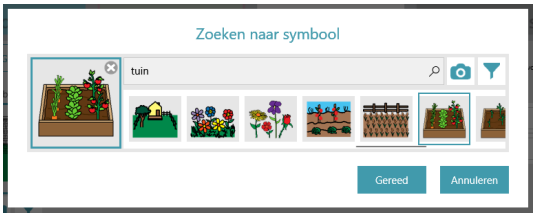

     b. Typ in het tekstveld om uw zoektermen te verfijnen.
     c. Kies het gewenste symbool.
     d. Selecteer **OK**.
   - De camera gebruiken om een foto te maken voor het Paginasymbool:
     a. Selecteer de knop **Camera**.
     b. Kies **Van camera** .
     c. Gebruik de camera op uw apparaat om een foto te maken.
   - Een afbeelding gebruiken die is opgeslagen op uw lokale apparaat:
     a. Selecteer de knop **Camera**.
     b. Kies **Vanuit Fotobibliotheek**.
     c. Gebruik de bestandsbrowser om naar het gewenste afbeeldingsbestand te navigeren.

Als u geen Paginasymbool wilt gebruiken, selecteert u de **X** op het Paginasymbool.

8.10.3 Taalregels pagina

Met de instelling Taalregels pagina worden de standaard taalregels voor knoppen op de pagina ingesteld. De instelling van de taalregels controleert de taal die wordt gebruikt voor zoeken naar symbolen, symboliseren, woordvoorspelling, vervoeging, automatische morfologie en de spreekstem (als voor die taal een taalspecifieke stem is ingesteld).

Knoppen nemen een standaardinstelling voor de taalregels over van de instellingen op Paginaset of paginaniveau. Wanneer u de Taalregels pagina instelt, zullen alle bestaande knoppen op de pagina die instelling aannemen en nieuwe knoppen die op de pagina worden gemaakt, zullen ook standaard die instelling gebruiken. Zie paragraaf *8.5.6 Taalregels knoppen* om de taalregels voor specifieke knoppen te wijzigen.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Pagina**.
3. Selecteer **Taalregels**.
4. Selecteer een taal uit de lijst:
   a. **Volledig ondersteunde talen** - beïnvloedt zoeken naar symbolen, symboliseren, woordvoorspelling, vervoeging, automatische morfologie en spreekstem (als voor die taal een taalspecifieke stem is ingesteld).
   De **neutrale** taal is vooral bedoeld voor gebruik met eigennamen (bijvoorbeeld Michael Jackson of Coca-Cola). Wanneer woorden die als neutraal zijn aangemerkt naar het berichtenvenster worden verstuurd, worden ze uitgesproken volgens de taalregels van de andere woorden die zich op dat moment in het Berichtenvenster bevinden. Als het berichtenvenster verder leeg is, worden de als neutraal aangemerkte woorden uitgesproken volgens de taalregels van de Paginaset.
   b. **Andere talen** - de talen in deze categorie hebben verschillende ondersteuningsniveaus binnen de Snap + Core First-app.

8.10.4 Rastergrootte pagina

De standaardinstelling wordt ingesteld op het tabblad Paginaset. Als u de standaardinstelling van de Paginaset in dit geval wilt negeren, stelt u de instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Uit**. Als u deze instelling wilt laten overeenkomen met de rest van de Paginaset, stelt u instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Aan**.

8.10.4.1 Rastergrootte pagina wijzigen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Pagina**.
3. Selecteer de categorie **Rastergrootte**.
4. Stel **de instelling Overeenkomstige paginaset** in op **Uit**.
5. Selecteer **Rastergrootte**.
6. Selecteer een rastergrootte uit de Geoptimaliseerde rastergroottes of stel het aantal rijen en kolommen in om een aangepaste rastergrootte te maken.

Tenzij u een volledig aangepaste pagina maakt, wordt het ten zeerste aanbevolen om de Paginaset Geoptimaliseerde Rastergroottes te gebruiken. De geoptimaliseerde rastergroottes geven de vooraf ingevulde paginainhoud weer zoals ontworpen door ons klinische team, terwijl andere rastergroottes dit misschien niet doen.

Als u de Berichtenbalk en / of Werkbalk wilt weergeven, moet u een rastergrootte kiezen met minimaal 3 rijen en 3 kolommen.

Zie de paragraaf *9.3.6 Rastermarge Paginaset* om de grootte van de ruimtes tussen de knoppen te wijzigen.

Tabel 8.1 Voorbeelden rastergroottes (niet volledig)

2x3

3x4

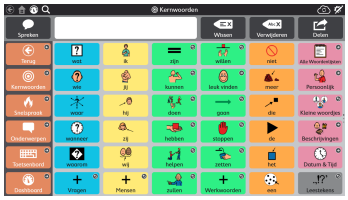

6x6

8.10.5 Achtergrondkleur pagina

De standaardinstelling wordt ingesteld op het tabblad Paginaset. Als u de standaardinstelling van de Paginaset in dit geval wilt negeren, stelt u de instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Uit**. Als u deze instelling wilt laten overeenkomen met de rest van de Paginaset, stelt u instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Aan**.

1. Navigeer naar de pagina waarvan u een andere achtergrondkleur wilt hebben.
2. Selecteer de knop **Bewerken**.
3. Selecteer het tabblad **Pagina**.
4. Selecteer de categorie **Stijl**.
5. Stel de instelling Achtergrondkleur pagina Overeenkomstige paginaset in op **Uit**.
6. Selecteer een **kleur**. De lijst met pagina-achtergrondkleur wordt geopend.
7. Selecteer een kleur.

8.10.6 Berichtenbalk tonen / verbergen

De standaardinstelling wordt ingesteld op het tabblad Paginaset. Als u de standaardinstelling van de Paginaset in dit geval wilt negeren, stelt u de instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Uit**. Als u deze instelling wilt laten overeenkomen met de rest van de Paginaset, stelt u instelling Overeenkomstige Paginaset in op **Aan**.

8.10.6.1 Zichtbaarheid Berichtenbalk wijzigen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Pagina**.
3. Selecteer de categorie **Voorkeuren**.
4. Stel **de instelling Overeenkomstige paginaset** in op **Aan** om de gekozen instelling overeen te laten komen of op **Uit** om de zichtbaarheid van de Berichtenbalk op deze pagina van de rest van de Paginaset te laten verschillen.

8.10.7 Pagina verwijderen

Het verwijderen is een permanente bewerking. Verwijder alleen een pagina als u zeker weet dat u deze in de toekomst niet meer wilt gebruiken.

1. Navigeer naar de pagina die u wilt verwijderen.
2. Selecteer de knop **Bewerken**.
3. Selecteer het tabblad **Pagina**.

4. Selecteer **Verwijderen**. Het dialoogvenster Pagina verwijderen wordt geopend.
5. Selecteer de knop **Verwijderen** om de pagina permanent te verwijderen of selecteer **Annuleren** om terug te keren naar de Pagina-instellingen zonder de pagina te verwijderen.

8.10.8 Pagina's Importeren/Exporteren

Zie het gedeelte *10.3 Paginabundels*.

8.11 Bewerken van de Berichtenbalk

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer de knop **Bewerken Berichtenbalk**. Het menu Bewerken berichtenbalk wordt geopend.

3. Geselecteerde knoppen worden weergegeven in de berichtenbalk. Niet-geselecteerde knoppen worden verborgen in de Berichtenbalk.

Afbeelding 8.15 Menu Bewerken Berichtenbalk

De knoppen in de lijst kunnen grijs worden weergegeven om aan te geven dat er onvoldoende ruimte in de Berichtenbalk is om ze te tonen. Vergroot het aantal rasterkolommen om meer ruimte beschikbaar te maken in de Berichtenbalk.

8.12 Bewerken van de Werkbalk

Afbeelding 8.16 De Core First werkbalk, getoond in de bewerkingsmodus, met knoppen, verborgen knoppen en een lege cel.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer een willekeurige knop in de werkbalk om deze te bewerken.
   Mogelijk moet u scrollen om de volledige inhoud van de werkbalk te zien of om toegang te krijgen tot de lege cellen in de werkbalk.
3. Klik op de muisknop en houd hem ingedrukt en versleep de knoppen om ze opnieuw te rangschikken in de werkbalk.

U kunt geen knoppen tussen de pagina en de werkbalk slepen.

9 Instellingen Paginaset

9.1 Paginaset

9.1.1 Kiezen Paginaset

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de rij onder **Gebruikersnaam Paginaset**.
4. Selecteer een Paginaset uit de lijst.

9.1.2 Nieuwe Paginaset maken

Maak een Paginaset van een vooraf geïnstalleerde Paginaset, van een kopie van een bestaande Paginaset van een gebruiker of van een lokaal bestand

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de rij onder **Gebruikersnaam Paginaset**.
4. Selecteer **Paginaset aanmaken**.
   Het dialoogvenster Paginaset Selecteren wordt geopend.
5. Een Paginaset kiezen:

   Vooraf geïnstalleerde Paginasets

   - De **Core First** Paginaset bevat de Core First-inhoud.
   - Selecteer de **Lege** Paginaset om helemaal opnieuw te beginnen met een leeg sjabloon.

   Paginasets van Gebruiker

   - Selecteer een van uw bestaande Paginasets om te gebruiken als sjabloon (maak een kopie).

   Lokale Bestanden

   - Importeer een Paginasetbestand (.sps) dat is opgeslagen op uw lokale apparaat of een aangesloten station.
6. Selecteer **Volgende** om uw nieuwe Paginaset aan te maken.
7. Voer een naam in voor de nieuwe Paginaset.
8. Selecteer **Maken** om de nieuwe Paginaset aan te maken. Selecteer **Annuleren** om terug te keren naar de instellingen van de Paginaset zonder de nieuwe Paginaset aan te maken.

Downloaden Paginaset van myTobiiDynavox

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de huidige Paginaset.
4. Selecteer **Downloaden Paginaset** .

   Er kan u worden gevraagd om zich aan te melden myTobiiDynavox.

5. Selecteer een Paginaset in de lijst en selecteer **Download**.

6. Wanneer het downloaden is voltooid, voert u een naam in voor de Paginaset en vervolgens kiest u **Opslaan**.

9.1.3 Paginaset hernoemen en beschrijving bewerken

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad Paginaset.
3. Selecteer in de lijst met Paginasets van gebruikers, de knop **Bewerken** naast de naam van de Paginaset die u wilt hernoemen. Het dialoogvenster Bewerken Paginaset wordt geopend.
4. Bewerk de tekst in het veld **Naam** en / of het veld **Beschrijving**.
5. Selecteer **Opslaan** om uw wijzigingen op te slaan. Selecteer **Annuleren** om terug te keren naar de lijst met Paginasets zonder op te slaan.

9.1.4 Paginaset verwijderen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer in de lijst met Paginasets van gebruikers, de knop **Verwijderen** naast de naam van de Paginaset die u wilt verwijderen.

   U kunt de Paginaset die nu actief is niet verwijderen.

4. Selecteer de rode knop **Verwijderen**.
5. Selecteer **Verwijderen** om de Paginaset permanent te verwijderen. Selecteer **Annuleren** om terug te keren naar de lijst met Paginasets zonder te verwijderen.

9.1.5 Startpagina Instellen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer **Startpagina**.
4. Selecteer een pagina uit de lijst.

   Typ in het veld Zoeken om een specifieke pagina te vinden of selecteer Recent geopend om een pagina te vinden die u onlangs heeft bezocht.

   De aanbevolen Startpagina voor rastergroottes van 1x1 tot en met 2x3 is Ondersteunde Navigatie. Voor rastergroottes van 3x3 en groter, is Kernvocabulaire de aanbevolen startpagina.

9.1.6 Instellen Toetsenbordpagina

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer **Toetsenbordpagina**.
4. Selecteer een pagina uit de lijst.

Typ in het veld Zoeken om een specifieke pagina te vinden of selecteer Recent geopend om een pagina te vinden die u onlangs heeft bezocht.

Gebruik de zoekterm 'toetsenbord' om uw zoekresultaten te verfijnen tot toetsenbordpagina's.

9.2 Rastergrootte

De rastergrootte die is geselecteerd in Paginasetinstellingen is de standaard rastergrootte voor de gebruiker. Alle pagina's worden standaard ingesteld op de rastergrootte die is gekozen in de Paginasetinstellingen, tenzij anders aangegeven in de paginainstellingen.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de categorie **Rastergrootte**.
4. Selecteer een rastergrootte uit de lijst van geoptimaliseerde rastergroottes of stel het aantal rijen en kolommen in om een aangepaste rastergrootte te maken.

Tenzij u een volledig aangepaste pagina maakt, wordt het ten zeerste aanbevolen om de Paginaset Geoptimaliseerde Rastergroottes te gebruiken. De geoptimaliseerde rastergroottes geven de vooraf ingevulde paginainhoud weer zoals ontworpen door ons klinische team, terwijl andere rastergroottes dit misschien niet doen.

Als u de Berichtenbalk en / of Werkbalk wilt weergeven, moet u een rastergrootte kiezen met minimaal 3 rijen en 3 kolommen.

Zie de paragraaf *9.3.6 Rastermarge Paginaset* om de grootte van de ruimtes tussen de knoppen te wijzigen.

Tabel 9.1 Voorbeeldrastergroottes (niet volledig)

2x3

3x4

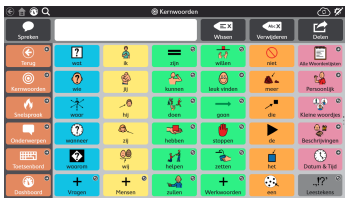

6x6

9.3 Stijl Paginaset

De instellingen die in de Paginasetstijl zijn gemaakt, bepalen het uiterlijk van de Paginaset. Alle pagina's in de Paginaset, inclusief de nieuwe pagina's, gebruiken deze stijlinstellingen tenzij ze op pagina- of knoppenniveau handmatig worden overschreven.

9.3.1 Lettertype Knoplabels Paginaset

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Lettertype** onder Stijl.
5. Selecteer een lettertype.

9.3.2 Grootte Lettertype Knoplabels Paginaset

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Lettertype** onder Stijl.
5. Selecteer de grootte van het lettertype.

9.3.3 Knoplabels Paginaset Vetgedrukt

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Vet** onder Stijl.
5. Stel vet in op Aan of Uit.

9.3.4 Knopindeling Paginaset

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Knopindeling** onder Stijl.
5. Selecteer een indeling uit de lijst.

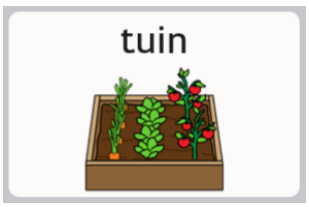

Label boven, afbeelding onder

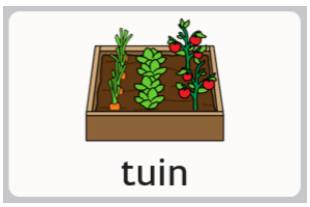

Label onder, afbeelding boven

Label links, afbeelding rechts

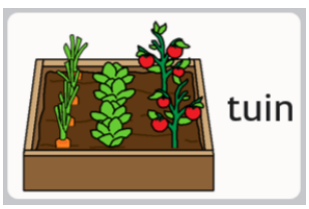

Label rechts, afbeelding links

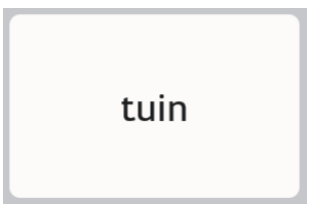

Alleen label

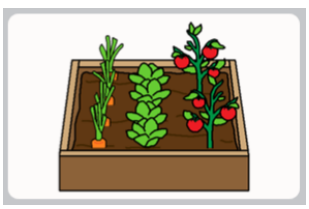

Alleen afbeelding

9.3.5 Linkvisualisatie Paginaset

Stel het uiterlijk in van knoppen die naar andere pagina's gaan.

Visualisatiestijl Link - Geen

Visualisatiestijl Link - Navigatiepictogrammen

Visualisatiestijl Link - Mappen

- **Geen** Laat de knopstijl overeenkomen met de standaard knopstijl van de Paginaset.
- **Navigatiepictogrammen** - een klein pictogram verschijnt in de hoek van de knoppen om aan te geven wat ze doen (linken naar een andere pagina, bezoeken pagina of teruggaan)
- **Mappen voor links** - Linkknoppen hebben de vorm van mappen. (Stijl is alleen van toepassing op Linkknoppen, niet op Teruggaan- of Bezoekknoppen).

9.3.6 Rastermarge Paginaset

Stel de grootte van de marges tussen de knoppen in.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Factor Rastermarge** onder Rastermarge.
5. Kies een maat voor de Rastermarge.

9.3.7 Standaard achtergrondkleuren Paginaset

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer één van de volgende rijen om de opgegeven achtergrondkleur te wijzigen:
   - **Pagina-achtergrond** - Standaardkleur voor de achtergrond van de Pagina.
   - **Achtergrond werkbalk** - Standaardkleur voor de achtergrond van de werkbalk.
   - **Achtergrond Berichtenbalk** - Standaardkleur voor de achtergrond van de Berichtenbalk (niet het berichtenvenster).

9.3.8 Lettergrootte berichtenvenster Paginaset

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Lettergrootte** onder berichtenvenster.
5. Kies de grootte van het lettertype.

9.3.9 Tekstkleur berichtenvenster Paginaset

1. Selecteer de knop **Bewerken**.

2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de categorie **Stijl**.
4. Selecteer **Tekstkleur** onder berichtenvenster.
5. Kies een tekstkleur

9.4 Voorkeuren Paginaset

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer **Voorkeuren**.
4. Selecteer één van de volgende om de opgegeven instelling te wijzigen:
   - **Berichtenbalk Aan** - indien ingeschakeld, wordt de berichtenbalk standaard op elke pagina weergegeven.
   - **Werkbalk Aan** - indien ingeschakeld, wordt de werkbalk standaard op elke pagina weergegeven.

9.5 Paginaset Info

In deze sectie wordt het versienummer van de Paginaset en instellingen voor contentontwikkelaars weergegeven.

9.5.1 Contentontwikkelaarinstellingen Paginaset

Speciale instellingen voor geavanceerde makers van Paginasets.

9.5.1.1 Geoptimaliseerde rastergroottes instellen

Stel in welke rastergroottes worden weergegeven in de lijst met geoptimaliseerde rastergroottes voor deze Paginaset.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer **Info**.
4. Selecteer **Contentontwikkelaarinstellingen**.
5. Selecteer **Rastergroottes**.
6. Als u een rastergrootte aan de lijst wilt toevoegen, bladert u naar rechts en selecteert u **Nieuw formaat toevoegen**. Het dialoogvenster Toevoegen Geoptimaliseerde Rastergrootte wordt geopend.
7. Kies het aantal **rijen** en **kolommen** voor uw nieuwe geoptimaliseerde rastergrootte (maximaal 15 x 15) en selecteer vervolgens **Opslaan**.
8. Als u een geoptimaliseerde rastergrootte wilt verwijderen, selecteert u het pictogram **Verwijderen** in de rastergrootte in de lijst. De Waarschuwing Rastergrootte Verwijderen wordt getoond. Als u zeker weet dat u de rastergrootte wilt verwijderen, selecteert u **Verwijderen** . Anders selecteert u **Annuleren** om de waarschuwing te sluiten zonder deze te verwijderen.

9.5.1.2 Taalregels Paginaset

Met de instelling Taalregels Paginaset worden de standaard taalregels voor knoppen en pagina's in de Paginaset ingesteld. De instelling van de taalregels controleert de taal die wordt gebruikt voor zoeken naar symbolen, symboliseren, woordvoorspelling, vervoeging, automatische morfologie en de spreekstem (als voor die taal een taalspecifieke stem is ingesteld).

Knoppen nemen een standaardinstelling voor de taalregels over van de instellingen op Paginaset of paginaniveau. Wanneer u de Taalregels Paginaset instelt, zullen alle bestaande knoppen op de Paginaset die instelling aannemen en nieuwe knoppen die op de pagina worden gemaakt, zullen ook standaard die instelling gebruiken. Zie paragraaf *8.10.3 Taalregels pagina* om de taalregels voor specifieke pagina's in de Paginaset te wijzigen. Zie paragraaf *8.5.6 Taalregels knoppen* om de taalregels voor specifieke knoppen te wijzigen .

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer **Info**.
4. Selecteer **Contentontwikkelaarinstellingen**.
5. Selecteer **Taalregels**.
6. Selecteer een taal uit de lijst:
   a. **Volledig ondersteunde talen** - beïnvloedt zoeken naar symbolen, symboliseren, woordvoorspelling, vervoeging, automatische morfologie en spreekstem (als voor die taal een taalspecifieke stem is ingesteld).
   b. **Andere talen** - de talen in deze categorie hebben verschillende ondersteuningsniveaus binnen de Snap + Core First-app.

10 Delen en opslaan

Tobii Dynavox Snap + Core First biedt verschillende handige manieren om uw gebruikers, Paginasets en pagina's te delen en op te slaan. Of u nu uw Paginaset consistent wilt houden op al uw apparaten of nieuwe pagina's naar een vriend wilt sturen, wij helpen u graag verder!

- **Lokaal exporteren / importeren** (Gebruiker, Paginaset, Paginabundel) - gebruik dit wanneer u het bestand opslaat op uw lokale computer, deelt op een USB-stick of met mensen die geen myTobiiDynavox-account hebben.
- **Exporteren / Importeren via myTobiiDynavox*** (Paginaset, Paginabundel) — Deel Paginasets en Paginabundels met andere myTobiiDynavox gebruikers. Bestanden privé op uw eigen myTobiiDynavox account opslaan en openen.
- **Sync*** (Paginaset) - Deel lopende wijzigingen van een Paginaset op uw apparaten en met gespecificeerde myTobiiDynavox-gebruikers. Een Paginaset die via synchronisatie wordt gedeeld, houdt een actuele versie van de Paginaset in de cloud bij, zodat wijzigingen die in de Paginaset op een goedgekeurd apparaat / account zijn aangebracht, worden gedeeld op alle gesynchroniseerde apparaten / accounts voor die Paginaset.

*Voor deze methoden voor delen is een actieve internetverbinding vereist.

Tabel 10.1 Bestandstypen voor Delen en Opslaan - Wat ze bevatten

Bestandstype	Pagina's	Paginavoorkeuren	Voorkeuren Paginaset	Voorkeuren Gebruiker	Voorkeuren Systeem
Gebruiker	Ja	Ja	Ja	Ja	Nee
Paginaset	Ja	Ja	Ja	Nee	Nee
Paginabundel	Ja (Gespecificeerde pagina's)	Ja	Nee	Nee	Nee

10.1 Gebruikers

Back-upbestanden van gebruikers bevatten de Paginasets en instellingen die aan die gebruiker zijn gekoppeld. Back-upbestanden van gebruikers bevatten geen stemmen. De spraakinstellingen blijven echter behouden en de geselecteerde stem wordt automatisch gedownload als deze niet beschikbaar is op het apparaat (internetverbinding vereist).

10.1.1 Back-up van een gebruiker (lokale export)

Zie het gedeelte *11.1.3 Een gebruiker back-uppen*.

10.1.2 Herstellen van een gebruiker (lokale import)

Zie het gedeelte *11.1.4 Een Gebruiker herstellen*.

10.2 Paginasets

Een Paginasetbestand bevat alle pagina's die aan die Paginaset zijn gekoppeld. Het bevat geen gebruikersinformatie of instellingen op gebruikersniveau.

10.2.1 Een Paginaset Importeren

Vanuit myTobiiDynavox

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de huidige Paginaset.
4. Selecteer **Downloaden Paginaset** .

Er kan u worden gevraagd om zich aan te melden myTobiiDynavox.

5. Selecteer een Paginaset in de lijst en selecteer **Download**.
6. Wanneer het downloaden is voltooid, voert u een naam in voor de Paginaset en vervolgens kiest u **Opslaan**.

Vanuit een Lokaal Bestand

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de huidige Paginaset.
4. Selecteer **Paginaset aanmaken**.
5. Selecteer het tabblad **Lokale bestanden**.
6. Selecteer **Bladeren**.
7. Navigeer naar het gewenste .sps bestand, selecteer het, en selecteer vervolgens **Openen**.
8. Selecteer **Volgende**.
9. Voer een unieke naam in voor de Paginaset en selecteer vervolgens **Maken**.

10.2.2 Een kopie van een Paginaset opslaan

10.2.2.1 Een Paginaset opslaan naar myTobiiDynavox

Paginasetbestanden die zijn opgeslagen in myTobiiDynavox zijn te vinden op myTobiiDynavox.com in Mijn Materiaal > Snap > Paginasets

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de huidige Paginaset.
4. Selecteer het pictogram **Opslaan** naast de Paginaset die u wilt opslaan.
5. Selecteer **Sla een kopie op naar myTobiiDynavox**.

Er kan u worden gevraagd om zich aan te melden myTobiiDynavox.

6. Voer een unieke naam in voor de Paginaset en (optioneel) een beschrijving, en selecteer vervolgens **Opslaan**.
7. Een statusbalk toont de voortgang van het opslaan. Als het klaar is, selecteer dan **Gereed**.

10.2.2.2 Paginaset lokaal opslaan

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer de huidige Paginaset.
4. Selecteer de **Opslaan**-pictogram naast de Paginaset die u wilt opslaan.
5. Selecteer **Sla een kopie op naar een lokaal bestand**.
6. Voer een unieke naam in voor de Paginaset en (optioneel) een beschrijving, en selecteer vervolgens **Volgende**.

7. Selecteer **Bladeren**. Navigeer naar de map waarin u uw Paginasetbestand wilt opslaan en selecteer vervolgens **Opslaan** .
8. Selecteer **Opslaan**.
9. Een statusbalk toont de voortgang van het opslaan. Als het klaar is, selecteer dan **Gereed**.

10.2.3 Een kopie van een Paginaset delen (via myTobiiDynavox)

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Paginaset**.
3. Selecteer het pictogram **Delen Paginaset** naast de Paginaset die u wilt Delen.
4. Selecteer **Een kopie delen**.
5. Voer een unieke naam in voor de Paginaset en (optioneel) een beschrijving, en selecteer vervolgens **Volgende**.
6. Voer de gebruikersnaam in of het emailaccount van myTobiiDynavox van de persoon aan wie u de Paginaset verstuurt en selecteer vervolgens de **+** om ze aan de lijst met ontvangers toe te voegen. Herhaal dit proces om extra ontvangers toe te voegen. Als u alle ontvangers heeft toegevoegd, selecteert u **Delen**.
7. Een statusbalk toont de voortgang van het delen. Als het klaar is, selecteer dan **Gereed**.

Als u een kopie van een Paginaset lokaal wilt opslaan (om te delen via een USB-station, email, enz.), raadpleegt u paragraaf *10.2.2.2 Paginaset lokaal opslaan*.

10.2.4 Synchroniseren Paginaset

Sync is een makkelijke manier om op meerdere apparaten dezelfde versie van een Paginaset te onderhouden. Sync slaat een up-to-date versie van uw Paginaset in de cloud op. Wanneer u op de Sync-knop drukt, verstuurt u de wijzigingen die u heeft gemaakt aan de Paginaset op uw lokale apparaat en ontvangt u ook wijzigingen die worden gemaakt op andere (gesynchroniseerde) apparaten*. Wanneer alle apparaten zijn gesynchroniseerd, hebben ze allemaal dezelfde versie van de Paginaset.

De knop Sync in de bovenste balk laat het u weten wanneer er een bijgewerkte versie van de beschikbare Paginaset is of wanneer u lokale wijzigingen heeft om naar de cloud te versturen.

*Sync biedt geen ondersteuning voor het samenvoegen van wijzigingen die van meerdere apparaten komen naar dezelfde pagina in dezelfde synchronisatie. Als er vanaf meerdere apparaten meerdere wijzigingen tegelijkertijd worden aangebracht aan dezelfde pagina, zal het laatste apparaat dat synchroniseert haar versie van de pagina gebruiken om de eerdere versie te overschrijven. De personen die betrokken zijn bij het bewerken van een gesynchroniseerde Paginaset moeten communiceren over welke pagina's ze aan het bewerken zijn en regelmatig synchroniseren om te voorkomen dat er tegelijkertijd wijzigingen in dezelfde pagina worden gesynchroniseerd.

Bij synchronisatie tussen meerdere apparaten of gebruikers moet de instelling voor het navigatietype overeenkomen voor alle synchroniserende apparaten / gebruikers. Zie paragraaf *11.1.12.3.1 Navigatietype*.

10.2.4.1 Een Paginaset synchroniseren naar myTobiiDynavox

Wanneer u een Paginaset synchroniseert naar myTobiiDynavox, heeft u een kopie van uw Paginaset opgeslagen op de myTobiiDynavox-server. U kunt dit gebruiken als een snel en eenvoudig back-upsysteem van een Paginaset en als u op andere apparaten Snap + Core First gebruikt, kunt u de Paginaset ook op die apparaten synchroniseren.

De Paginaset instellen op synchroniseren

1. Selecteer de knop **Sync** in de Bovenste balk. U wordt mogelijk gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord voor myTobiiDynavox op te geven.
2. Selecteer **Sync**.
3. Dat is alles! Deze Paginaset is nu gesynchroniseerd met uw myTobiiDynavox account.

Telkens wanneer u uw Paginaset bewerkt, moet u de knop Sync in de bovenste balk selecteren om de wijzigingen naar de cloud te versturen.

Synchroniseer de Paginaset met aanvullende apparaten

Als een Paginaset al is ingesteld om te synchroniseren op een van uw apparaten, kunt u aanvullende apparaten synchroniseren door de onderstaande stappen op elk apparaat uit te voeren.

1. Selecteer de knop **Sync** in de Bovenste balk. U wordt mogelijk gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord voor myTobiiDynavox op te geven.
2. Selecteer het pictogram **Download Paginaset**.
3. Selecteer de Paginaset die u wilt downloaden en selecteer vervolgens **Download**.
4. Selecteer **Gereed** zodra de download is voltooid.
   De gedownloade gesynchroniseerde Paginaset wordt automatisch ingesteld als de actieve Paginaset.

   Telkens wanneer u uw Paginaset bewerkt, moet u de knop Sync in de bovenste balk selecteren om de wijzigingen naar de cloud te versturen en de bijgewerkte Paginaset beschikbaar te maken voor de andere apparaten om te synchroniseren. Het is het beste om te synchroniseren voordat u wijzigingen aanbrengt in de Paginaset en vervolgens opnieuw te synchroniseren zodra u klaar bent met bewerken.

10.2.4.2 Nodig iemand uit uw Paginaset te synchroniseren

Wanneer andere myTobiiDynavox-gebruikers synchroniseren met uw Paginaset, kunnen ze wijzigingen aanbrengen aan de Paginaset op hun apparaten en deze wijzigingen synchroniseren met de cloud. De volgende keer dat u synchroniseert op uw apparaat, ontvangt u hun wijzigingen. Als u wijzigingen aanbrengt in de Paginaset en vervolgens synchroniseert, zijn deze wijzigingen ook beschikbaar voor de andere gebruikers die u toestemming heeft gegeven om met uw Paginaset te synchroniseren.

Synchronisatie kan geen wijzigingen van meerdere gebruikers samenvoegen die dezelfde pagina op hetzelfde moment hebben bewerkt. In dit geval overschrijft de laatste gebruiker van Sync de pagina met zijn versie. Synchroniseer onmiddellijk vóór en na het aanbrengen van wijzigingen aan de Paginaset en communiceer met andere gebruikers die met uw Paginaset synchroniseren om te voorkomen dat dezelfde pagina tegelijkertijd wordt bewerkt.

U moet alleen synchroniseren met mensen die u vertrouwt om de juiste wijzigingen in uw Paginaset aan te brengen.

Telkens wanneer u uw Paginaset bewerkt, moet u de knop Sync in de bovenste balk selecteren om de wijzigingen naar de cloud te versturen en de bijgewerkte Paginaset beschikbaar te maken voor de andere apparaten of gebruikers om te synchroniseren.

Het is het beste om te synchroniseren voordat u wijzigingen aanbrengt in de Paginaset en vervolgens opnieuw te synchroniseren zodra u klaar bent met bewerken.

1. Selecteer de knop **Sync** in de bovenste balk. U wordt mogelijk gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord voor myTobiiDynavox op te geven.
2. Selecteer het pictogram **Delen Paginaset**.
3. Voer de gebruikersnaam in of het emailadres van myTobiiDynavox van de persoon aan wie u de Paginaset verstuurt en selecteer vervolgens de **+** om ze aan de lijst met ontvangers toe te voegen. Herhaal dit proces om extra ontvangers toe te voegen. Als u alle ontvangers heeft toegevoegd, selecteert u **Delen**.
4. Selecteer **Gereed** zodra het proces van delen is voltooid. De ontvanger(s) ontvangen meldingen per email en in de Snap + Core First-app.

   Het duurt maximaal een uur voordat er synchronisatiemeldingen worden getoond nadat de uitnodiging is verstuurd. U kunt ten alle tijde checken voor meldingen door het Sync-pictogram te selecteren.

10.2.4.2.1 Intrekken van Sync-machtigingen

U kunt op elk gewenst moment gebruikers verwijderen van uw gesynchroniseerde Paginasets (die van u zijn).

1. Selecteer de knop **Sync** in de bovenste balk.
2. Selecteer het pictogram **Delen Paginaset**.
3. Gebruikers met de machtiging voor Sync voor de huidige Paginaset worden weergegeven in het blauwe vak. Als u een gebruiker wilt verwijderen, selecteert u de **X** naast zijn naam / emailadres en selecteert u vervolgens **Update**.
4. Selecteer **Gereed**.

10.2.4.3 Synchroniseren met Paginasets die eigendom zijn van anderen

Wanneer iemand een Paginaset deelt om met u te synchroniseren, wordt op het Sync-pictogram in de bovenste balk een meldingspictogram getoond. Volg de onderstaande stappen om de uitnodiging te accepteren of te weigeren.

Het duurt maximaal een uur voordat er synchronisatiemeldingen worden getoond nadat de uitnodiging is verstuurd.

Accepteer de uitnodiging voor synchronisatie

1. Selecteer de knop **Sync** in de bovenste balk.
2. Selecteer het pictogram **Download Paginaset**.
3. Selecteer **Bladeren Paginasets beschikbaar op uw myTobiiDynavox account.**
4. Selecteer de Paginaset die u wilt downloaden en selecteer vervolgens **Download**.
5. Selecteer **Gereed** zodra de download is voltooid.
   De gedownloade Paginaset wordt automatisch ingesteld als de actieve Paginaset.

Weiger de uitnodiging voor synchronisatie

1. Selecteer de knop **Sync** in de bovenste balk.
2. Selecteer het pictogram **Download Paginaset**.
3. Selecteer **Bladeren Paginasets beschikbaar op uw myTobiiDynavox account.**
4. Selecteer de Paginaset die u wilt weigeren en selecteer vervolgens het pictogram **Verwijderen**.
5. Selecteer **Weigeren**.

10.2.4.4 Een gesynchroniseerde Paginaset terugzetten naar een eerder opgeslagen versie.

U kunt teruggaan naar een vorige versie van een gesynchroniseerde Paginaset. Deze functie is handig als u wijzigingen heeft aangebracht aan de Paginaset die u wilt verwijderen of ongedaan wilt maken.

1. Selecteer de knop **Sync** in de bovenste balk.
2. Selecteer **Opgeslagen versies**.
3. Zoek de datum van Sync in de lijst die u wilt terugzetten en selecteer vervolgens **Herstellen**.

10.2.4.5 Overschrijven gesynchroniseerde Paginaset

Gebruik Overschrijven om te garanderen dat uw huidige versie van de Paginaset de versie van de Paginaset is die ook in de cloud is opgeslagen (ongeacht de wijzigingen die mogelijk door andere gebruikers zijn gesynchroniseerd).

1. Selecteer de knop **Sync** in de bovenste balk.
2. Selecteer **Geavanceerd**.
3. Selecteer **Overschrijven**.

10.2.4.6 Alleen-ontvangen Sync

Wanneer u synchroniseert in de modus Alleen-ontvangen, ontvangt u wijzigingen in de Paginaset (gemaakt op andere apparaten) maar verstuurt u geen wijzigingen in de Paginaset die op het huidige apparaat zijn aangebracht. Om de Alleen-ontvangen-modus te gebruiken, moet de toegang tot de bewerkingsmodus worden beperkt met een toegangscode. Zie paragraaf *11.2.1.1 Toegangscode* voor het instellen van een toegangscode en een Alleen-ontvangen-modus.

10.3 Paginabundels

U kunt een subset van uw Paginaset (een of meer pagina's van uw keuze) als een Paginabundel delen. Paginabundels bevatten alleen de opgegeven pagina's. Als de pagina's knoppen bevatten met links naar pagina's die niet bestaan op het ontvangende apparaat, zullen die links niets doen.

10.3.1 Exporteren Paginabundel

10.3.1.1 Exporteren Paginabundel naar myTobiiDynavox

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Pagina**.
3. Selecteer **Importeren / Exporteren Pagina's**.
4. Selecteer **Exporteer Paginabundel**.
5. Selecteer **van myTobiiDynavox**.
6. Selecteer de pagina's die u wilt opnemen in de Paginabundel. Geselecteerde pagina's hebben een vinkje in de lijst en verschijnen in het blauwe vak.

   De huidige pagina wordt automatisch opgenomen in de Paginabundel. Als u de pagina of een andere pagina uit de Paginabundel wilt verwijderen, selecteert u de X naast de paginanaam in het blauwe vak.

7. Wanneer u de gewenste pagina's aan de Paginabundel heeft toegevoegd, selecteert u **Volgende**. Het dialoogvenster ‘Geef een naam aan de Paginabundel’ wordt geopend.
8. Voer een naam in voor de paginabundel in het veld Naam en (optioneel) beschrijf de pagina's in het veld Beschrijving.
9. Selecteer **Exporteren** om de Paginabundel op te slaan in myTobiiDynavox.
10. Selecteer **Gereed** zodra de export is voltooid.

10.3.1.2 Exporteren Paginabundel naar een lokaal bestand

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Pagina**.
3. Selecteer **Importeren / Exporteren Pagina's**.
4. Selecteer **Exporteer Paginabundel**.
5. Selecteer **Naar een lokaal bestand**.

6. Selecteer de pagina's die u wilt opnemen in de Paginabundel. Geselecteerde pagina's hebben een vinkje in de lijst en verschijnen in het blauwe vak.

   De huidige pagina wordt automatisch opgenomen in de Paginabundel. Als u de pagina of een andere pagina uit de Paginabundel wilt verwijderen, selecteert u de X naast de paginanaam in het blauwe vak.

7. Wanneer u de gewenste pagina's aan de Paginabundel heeft toegevoegd, selecteert u **Volgende**. Het dialoogvenster 'Geef een naam aan de Paginabundel' wordt geopend.
8. Voer een naam in voor de paginabundel in het veld Naam en (optioneel) beschrijf de pagina's in het veld Beschrijving.
9. (Alleen Windows) Selecteer **Volgende**.
10. (Alleen Windows) Selecteer **Bladeren**. Navigeer naar de map waarin u uw Paginasetbestand wilt opslaan en selecteer vervolgens **Opslaan** .
11. Selecteer **Exporteren**.
12. Selecteer **Gereed** zodra de export is voltooid.

10.3.1.3 Exporteren Paginabundel voor Delen (via myTobiiDynavox)

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Pagina**.
3. Selecteer **Importeren / Exporteren Pagina's**.
4. Selecteer **Exporteer Paginabundel**.
5. Selecteer **Om te delen**.
6. Selecteer de pagina's die u wilt opnemen in de Paginabundel. Geselecteerde pagina's hebben een vinkje in de lijst en verschijnen in het blauwe vak.

   De huidige pagina wordt automatisch opgenomen in de Paginabundel. Als u de pagina of een andere pagina uit de Paginabundel wilt verwijderen, selecteert u de X naast de paginanaam in het blauwe vak.

7. Wanneer u de gewenste pagina's aan de Paginabundel heeft toegevoegd, selecteert u **Volgende**. Het dialoogvenster 'Geef een naam aan de Paginabundel' wordt geopend.
8. Voer een naam in voor de paginabundel in het veld Naam en (optioneel) beschrijf de pagina's in het veld Beschrijving.
9. Selecteer **Volgende**. Het dialoogvenster 'Delen Paginabundel' wordt geopend.
10. Voer de gebruikersnaam in of het emailaccount van myTobiiDynavox van de persoon aan wie u de Paginaset verstuurt en selecteer vervolgens de **+** om ze aan de lijst met ontvangers toe te voegen. Herhaal dit proces om extra ontvangers toe te voegen. Als u alle ontvangers heeft toegevoegd, selecteert u **Delen**.
11. Selecteer **Gereed** zodra de export is voltooid.

Als u een Paginabundel lokaal wilt opslaan (om te delen via een USB-station, email, enz.), raadpleegt u paragraaf *10.3.1.2 Exporteren Paginabundel naar een lokaal bestand*.

10.3.2 Importeren Paginabundel

10.3.2.1 Importeren Paginabundel vanuit myTobiiDynavox

Gebruik deze optie om een Paginabundel die u heeft opgeslagen te importeren naar uw eigen myTobiiDynavox-account of een Paginabundel die een andere myTobiiDynavox-gebruiker met u heeft gedeeld.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Pagina**.
3. Selecteer **Importeren / Exporteren Pagina's**.

4. Selecteer **Importeren Paginabundel**.
5. Selecteer **van myTobiiDynavox**. Het dialoogvenster ‘Selecteer Paginabundel van myTobiiDynavox’ zal geopend worden.
6. Selecteer een Paginabundel uit de lijst.
7. Als u de geselecteerde Paginabundel wilt downloaden, selecteert u **Volgende**.
8. Bekijk de lijst met Pagina's in de Paginabundel. Om door te gaan met het importeren van een Paginabundel, selecteert u **Importeren**. Als u het importeren van een Paginabundel wilt afbreken, selecteert u **Annuleren**.

Paginaconflicten treden op wanneer de Paginabundel één of meer pagina's bevat die al op uw apparaat aanwezig zijn, terwijl ze niet identiek zijn. Selecteer het pictogram van elk paginaconflict en kies vervolgens of u de bestaande pagina wilt behouden of wilt overschrijven met de geïmporteerde pagina uit de paginabundel. U moet alle paginaconflicten op deze manier oplossen voordat u verder kunt gaan met het importeren van de paginabundel.

10.3.2.2 Importeren Paginabundel vanuit een lokaal bestand

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Pagina**.
3. Selecteer **Importeren / Exporteren Pagina's**.
4. Selecteer **Importeren Paginabundel**.
5. Selecteer **Vanuit een Lokaal Bestand**.
6. Selecteer **Bladeren**. Navigeer naar het paginabundelbestand (.spb) dat u wilt importeren, selecteer het en selecteer vervolgens **Openen**.
7. Selecteer **Volgende**. Het dialoogvenster ‘Bekijken Paginabundel’ wordt geopend.
8. Bekijk de lijst met Pagina's in de Paginabundel. Om door te gaan met het importeren van een Paginabundel, selecteert u **Importeren**. Als u het importeren van een Paginabundel wilt afbreken, selecteert u **Annuleren**.

Paginaconflicten treden op wanneer de Paginabundel één of meer pagina's bevat die al op uw apparaat aanwezig zijn, terwijl ze niet identiek zijn. Selecteer het pictogram van elk paginaconflict en kies vervolgens of u de bestaande pagina wilt behouden of wilt overschrijven met de geïmporteerde pagina uit de paginabundel. U moet alle paginaconflicten op deze manier oplossen voordat u verder kunt gaan met het importeren van de paginabundel.

10.3.2.3 Importeren Paginabundel en Linken

U kunt een Paginabundel importeren en in één keer een link maken met behulp van importeren en linken!

Zie het gedeelte *8.7.6 Importeren en linken naar pagina*.

11 Gebruikers- en systeeminstellingen

11.1 Gebruikersinstellingen

Gebruikersinstellingen helpen om de gebruikerservaring in de Snap-software aan te passen. Elke gebruiker kan zijn of haar eigen aangepaste instellingen hebben die worden toegepast wanneer u de gebruiker in de software laadt.

11.1.1 Gebruiker wijzigen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de huidige gebruiker.
4. Selecteer een gebruiker uit de lijst met gebruikers.

De gebruiker met het vinkje is de momenteel actieve gebruiker.

11.1.2 Een nieuwe gebruiker aanmaken

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer **Nieuwe Gebruiker**.
4. Volg de stappen in de wizard Gebruiker instellen om een nieuwe gebruiker aan te maken. Selecteer de **X** om het creëren van een nieuwe gebruiker te annuleren.

11.1.3 Een gebruiker back-uppen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de pijl rechts van de huidige gebruiker.
4. Selecteer de knop **Back-up** naast de naam van de gebruiker waarvan u een back-up wilt maken.
5. (Windows) Blader naar de map waarin u het back-upbestand wilt opslaan en kies vervolgens **Opslaan**.
   (iOS) Voer een naam in voor het back-upbestand.
6. Selecteer **Back-up**.

U kunt gebruikersback-upbestanden opslaan op myTobiiDynavox. Gebruik uw webbrowser om naar myTobiiDynavox.com te gaan en in te loggen, ga vervolgens naar *Snap* > *Back-ups* en selecteer **Backup uploaden**.

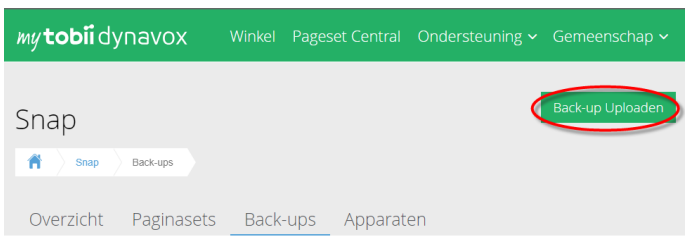

11.1.4 Een Gebruiker herstellen

Op iOS moeten gebruikersback-upbestanden die op een ander apparaat zijn gemaakt eerst via iTunes naar de Snap + Core First-app worden verplaatst:

1. Open iTunes op uw Mac of pc.
2. Sluit uw iPad aan op uw computer met behulp van de USB-kabel die bij uw apparaat is geleverd.
3. Selecteer uw apparaat in iTunes.

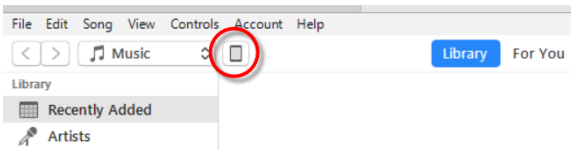

4. Selecteer **Apps** in de linkerzijbalk. Blader vervolgens naar het gedeelte Bestandsdeling onderaan de pagina.
5. Selecteer **Snap + Core First**.

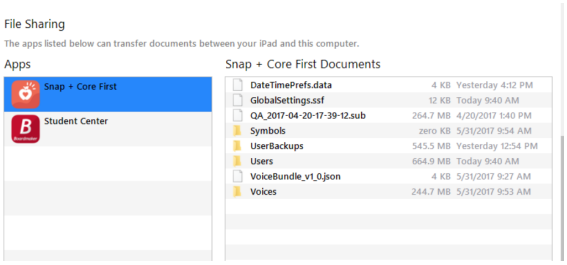

6. Sleep de gebruikersback-upbestand(en) naar het gebied Snap + Core First Documenten.
7. Volg de onderstaande stappen op om de gebruiker op uw iPad te herstellen.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de pijl rechts van de huidige gebruiker.
4. Selecteer **Nieuwe Gebruiker**.
5. Selecteer **Bestaande gebruiker herstellen**.
6. (Windows) Navigeer naar het gewenste gebruikersback-upbestand, selecteer het, en selecteer vervolgens **Openen**.
   (iOS) Selecteer een gebruikersback-upbestand van de lijst en selecteer vervolgens **Gebruiker herstellen**.

11.1.5 Bewerken / Hernoemen van een Gebruiker

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de knop **Bewerken** naast de naam van de gebruiker die u wilt bewerken.
4. Typ in het het veld **Naam**.
5. Selecteer **Opslaan** om de wijzigingen op te slaan of **Annuleren** om de wijzigingen te negeren.

11.1.6 Een Gebruiker Verwijderen

Het verwijderen van een gebruiker van het apparaat is een permanente bewerking. Als u denkt dat u de gebruiker later misschien nodig heeft, maak dan een gebruikersback-up *11.1.3 Een gebruiker back-uppen* voordat u de gebruiker verwijdert.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de knop **Verwijderen** naast de naam van de gebruiker die u wilt verwijderen.

   U kunt niet de gebruiker die nu actief is verwijderen.

4. Selecteer de rode knop **Verwijderen**.
5. Selecteer **Verwijderen** om de gebruiker permanent te verwijderen. Selecteer **Annuleren** om terug te keren naar het instellingenmenu zonder de gebruiker te verwijderen.

11.1.7 Inloggen myTobiiDynavox Account

Inloggen in het myTobiiDynavox-account vereist een actieve internetverbinding.

Sommige diensten in Snap + Core First, zoals Sync, vereisen dat u inlogt in uw myTobiiDynavox-account. Selecteer **Inloggen** om uw myTobiiDynavox-inloggegevens in te voeren of om een nieuw myTobiiDynavox-account aan te maken. Als u momenteel bent aangemeld, wordt uw gebruikersnaam of emailadres voor myTobiiDynavox weergegeven in het gedeelte myTobiiDynavox Account.

11.1.8 Stem

11.1.8.1 Spreekstem

De Spreekstem is de stem die de inhoud van het berichtenvenster en de knopberichten voorleest.

De Sprekende Stem is de standaardstem; het is niet gebonden aan een specifieke taal. Als er taalspecifieke stemmen zijn toegewezen, worden die gebruikt voor die talen. Zie voor het toewijzen van taalspecifieke stemmen *11.1.10 Taalspecifieke Stemmen*.

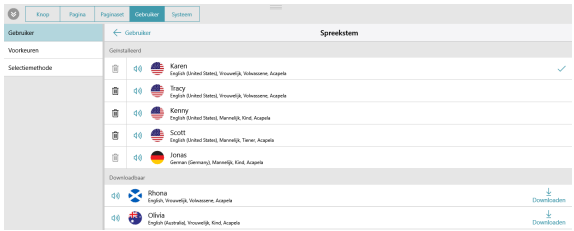

Afbeelding 11.1 Tabblad Gebruikers - Spreekstem

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer **Spreekstem**.

11.1.8.1.1 Geïnstalleerde Stemmen

Dit zijn de stemmen die momenteel beschikbaar zijn voor direct gebruik op het apparaat. Ze omvatten zowel voorgeïnstalleerde stemmen als stemmen die naar het apparaat zijn gedownload.

U kunt stemmen verwijderen uit de lijst Geïnstalleerd, maar u kunt de nu actieve stem niet verwijderen.

11.1.8.1.2 Stemmen Downloaden

Het downloaden van nieuwe stemmen.

U heeft een actieve internetverbinding nodig om stemmen te kunnen downloaden.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer **Spreekstem**.
4. Selecteer **Downloaden** naast de gewenste stem in de lijst met downloadbare stemmen.

Op iOS wordt de download van de stem onderbroken wanneer de Snap + Core First-app wordt geminimaliseerd.

11.1.8.1.3 Systeemstemmen

Dit zijn de stemmen die door uw besturingssysteem zijn verstrekt.

11.1.8.2 Spreeksnelheid

De spreeksnelheid is de snelheid waarmee woorden worden gesproken.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Verplaats de **schuifregelaar Spreeksnelheid** naar links om langzamer te laten spreken of naar rechts om sneller te laten spreken.

11.1.8.3 Uitspraakuitzonderingen

Uitspraakuitzonderingen zijn woorden of afkortingen waarbij u de stem leert ze op een specifieke manier uit te spreken. Uitspraakuitzonderingen zijn gekoppeld aan de stem die actief is wanneer de uitspraakuitzonderingen worden gemaakt. Als u naar een andere stem overschakelt en dezelfde uitspraakuitzonderingen wilt gebruiken, moet u de uitspraakuitzonderingen van de vorige stem importeren.

Uitspraakuitzonderingen zijn ook beschikbaar voor taalspecifieke stemmen. Zie het gedeelte *11.1.10 Taalspecifieke Stemmen*.

Uitspraakuitzonderingen kunnen niet worden geïmporteerd tussen verschillende platforms (Windows ⇔ iOS).

Een nieuwe uitspraakuitzondering aanmaken

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer **Uitspraakuitzonderingen**.
4. Selecteer **Toevoegen Uitspraakuitzondering**.
   Het dialoogvenster Toevoegen Uitspraakuitzondering wordt geopend.

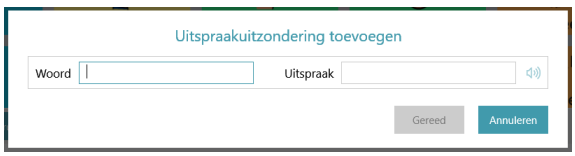

5. Typ in het veld **Woord** het woord zoals het is geschreven.
6. Typ in het veld **Uitspraak** het woord fonetisch zoals u wilt dat het wordt uitgesproken.

Om de uitspraak te testen selecteert u de knop Voorbeeld.

7. Selecteer **Gereed** om de Uitspraakuitzondering op te slaan. Selecteer **Annuleren** om uw wijzigingen ongedaan te maken en terug te keren naar Gebruikersinstellingen.

Importeren van een Uitspraakuitzondering

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer **Uitspraakuitzonderingen**.
4. Selecteer **Importeren uit andere stem**.

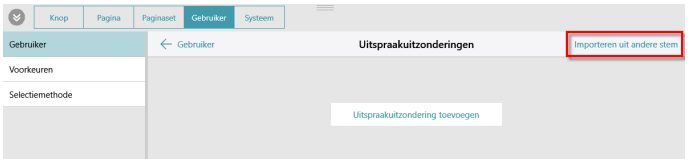

5. Selecteer de stem met de Uitspraakuitzonderingen die u wilt importeren.

   Alleen stemmen waar Uitspraakuitzonderingen aan zijn gekoppeld, verschijnen in de lijst.

6. Selecteer **Importeren** om alle Uitspraakuitzonderingen te importeren die eraan zijn gekoppeld. Selecteer **Annuleren** om terug te keren naar Gebruikersinstellingen zonder te importeren.

   Wanneer u Uitspraakuitzonderingen van een andere stem heeft geïmporteerd, is het raadzaam deze met de huidige stem te testen. Selecteer de knop Voorbeeld op een Uitspraakuitzondering om deze met de huidige stem te horen spreken.

11.1.9 Spraak uitvoerapparaat

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer **Spraak Uitvoerapparaat**.
4. Stel Gebruik standaardapparaat in op **Aan** om het standaarduitvoerapparaat van Windows te gebruiken. Stel Gebruik standaardapparaat in op **Uit** om de lijst met beschikbare apparaten voor output te gebruiken.
   a. Selecteer een uitvoerapparaat uit de lijst om het te gebruiken voor de uitvoer van spraak. Als u een voorbeeld van een apparaat wilt horen, selecteert u de afspeelknop voor het apparaat.

11.1.10 Taalspecifieke Stemmen

U kunt een stem aan een taal toewijzen, zodat de inhoud in die taal met de juiste uitspraak wordt uitgesproken.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer **Taalspecifieke Stemmen**.
4. Selecteer **Een stem toevoegen voor een andere taal**.
5. Selecteer **Taal**, en selecteer vervolgens een taal uit lijst Stem van Taal. Selecteer **Nieuwe Stem** nadat u uw taal heeft gekozen.

6. Selecteer **Stem**, en kies vervolgens een stem uit het lijst met Geïnstalleerde Stemmen. Selecteer **Nieuwe Stem** nadat u uw stem heeft gekozen.

   Sommige stemmen zijn beschikbaar als gratis download (internetverbinding vereist). Selecteer **Download** naast de gewenste stem. Wanneer het downloaden is voltooid, zoekt en selecteert u de stem in het gedeelte Geïnstalleerd van de lijst met stemmen.

7. (Optioneel) Pas de spreeksnelheid aan voor de geselecteerde taal / stem.
8. (Optioneel) Voeg uitspraakuitzonderingen toe voor de stem. Zie het gedeelte *11.1.8.3 Uitspraakuitzonderingen*.

11.1.11 Voorkeuren Gebruiker

11.1.11.1 Spraakinstellingen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de categorie **Voorkeuren**.
4. Zet Onderbreek altijd spraak voor nieuwe spraak op **Aan** (doorlopende spraak stopt om een nieuwe opdracht uit te spreken) of **Uit** (spraakopdrachten worden in de wachtrij geplaatst zodat de huidige spraak wordt beëindigd en pas daarna wordt het nieuwere spraakcommando uitgevoerd).

11.1.11.2 Instellingen berichtenvenster

Afbeelding 11.2 Inschakelen Gebruik Symbolen in berichtenvenster

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de categorie **Voorkeuren**.
4. Stel de volgende voorkeuren in op hetzij **Aan** (ingeschakeld) of **Uit** (uitgeschakeld):
   - Symbolen gebruiken in berichtenvenster - Indien ingeschakeld, zullen woorden en vaste uitingen in het berichtenvenster automatisch voorzien worden van een afbeelding.
   - Uitspreken bij toevoegen aan het berichtenvenster - Indien ingeschakeld, zal elk woord of elke zin uitgesproken worden als het aan het berichtenvenster wordt toegevoerd.
   - Tekens uitspreken - Indien ingeschakeld, zal elke letter uitgesproken worden als die in het berichtenvenster wordt ingevoerd.

     Om "Tekens uitspreken" in te schakelen, moet de instelling "Uitspreken bij toevoegen aan het berichtenvenster" worden ingeschakeld.

   - Wissen na spraak - Nadat de tekst in het berichtenvenster is uitgesproken, wordt de tekst gewist voordat de volgende tekst wordt ingevoerd.
   - Grammaticaknoppen automatisch vervoegen - Indien ingeschakeld, zullen grammaticaknoppen dynamisch worden bijgewerkt om overeen te komen met de grammaticale context van de inhoud van het berichtenvenster.
   - Automatisch samentrekkingen vormen - Wanneer dit ingeschakeld is, worden er bekende samentrekkingen gevormd uit twee woorden (bijvoorbeeld "is not" wordt "isn't").

11.1.11.3 Instellingen Voorspelling

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de categorie **Voorkeuren**.
4. Zet Symbolen Weergeven op Voorspellerknoppen op **Aan** (Voorspellerknoppen tonen een symbool voor het huidig voorspelde woord) of **Uit** (Voorspellerknoppen tonen alleen tekst).

11.1.11.4 Synchronisatie-instellingen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de categorie **Voorkeuren**.
4. Stel Schakel synchronisatie in de Gebruiksmodus in op **Aan** (Sync-knop is zichtbaar in de bovenste balk in zowel de gebruiksmodus als bewerkingsmodus) of **Uit** (Sync-knop is verborgen in de bovenste balk in gebruiksmodus, maar zichtbaar in bewerkingsmodus).

11.1.12 Selectiemethode

11.1.12.1 Beschrijvingen Selectiemethoden

Aanraken:

Objecten worden geactiveerd door het object op het scherm met een vinger aan te raken of, bij gebruik van een muis, door op het object te klikken met de muiscursor. Deze selectiemethode is geschikt voor gebruikers die in staat zijn om het scherm snel en nauwkeurig aan te raken of dit kunnen bedienen met de linkermuisknop van een traditionele computermuis. Objecten worden geactiveerd zodra ze worden aangeraakt of erop wordt geklikt.

Selectie bij aanraken

Objecten worden geactiveerd door het object op het scherm fysiek aan te raken en minstens een bepaalde tijd vast te houden of, bij gebruik van een muis, door op het object te klikken en het minstens een bepaalde tijd vast te houden. De vasthoudtijd wordt door de gebruiker ingesteld. Deze selectiemethode is nuttig voor gebruikers die objecten weleens per ongeluk aanraken of erop klikken.

Selectie bij loslaten

Deze methode lijkt op Selectie bij aanraken, maar een geselecteerd object wordt geactiveerd wanneer de selectie wordt losgelaten. Met deze methode kan de gebruiker contact houden met het aanraakscherm zonder per ongeluk een selectie te maken. Dit betekent dat de gebruiker een vinger of een aanwijzer over het aanraakscherm kan schuiven of een muisknop ingedrukt kan houden terwijl de cursor wordt verplaatst. Er wordt pas een selectie gemaakt wanneer de vinger of aanwijzer van het aanraakscherm wordt gehaald of wanneer de muisknop wordt losgelaten. Daarom is de selectiemethode Selectie bij loslaten ideaal voor mensen die het gemakkelijker vinden om een vinger of een aanwijzer over het aanraakscherm te slepen wanneer hij/zij van selectie naar selectie gaat.

Muisdwell

(alleen Windows) De selectiemethode Muisdwell vereist dat een computermuis, trackball, of hoofdmuis de cursor op het scherm controleert. Een object wordt geselecteerd wanneer de cursor een bepaalde tijd op een object pauzeert of wanneer de gebruiker een schakelaar activeert. Deze selectiemethode is een goede optie voor een persoon die over de fysieke vaardigheden beschikt om een muis te bedienen, maar die niet op de muisknop kan drukken om selecties te maken.

Gaze Interaction

(Alleen Windows) Met deze methode kan de gebruiker Snap + Core First bedienen met alleen hun ogen. Selecties kunnen worden gemaakt door de cursor een bepaalde tijd op een object te fixeren (dwell), door een schakelaar te activeren of door te knipperen. Gaze Interaction heeft een oogbesturingsapparaat van Tobii Dynavox nodig.

Scannen

Wanneer Scannen de actieve selectiemethode is, worden objecten op het scherm in een bepaald patroon gemarkeerd. Scannen vereist een schakelaar of een toets op het toetsenbord om een selectie te maken wanneer het gewenste item is gemarkeerd. Deze selectiemethode is bedoeld voor mensen die door hun motorische vaardigheden niet effectief gebruik kunnen maken van methoden voor directe selectie.

Als u meer informatie wilt over selectiemethoden en deze in actie wilt zien, bekijk dan de video met Selectiemethoden in Systeem - Hulp & Handeidingen.

11.1.12.2 Stel de Selectiemethode in

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Gebruiker**.
3. Selecteer de categorie **Selectiemethode**.
4. Selecteer de huidige Selectiemethode.
5. Selecteer een Selectiemethode uit de lijst.

11.1.12.3 Tik op Aanraakopties

Aanraken is de standaard selectiemethode.

Als de selectiemethode Aanraken word gebruikt, worden objecten geactiveerd door het object aan te raken met een vinger of, bij het gebruik van een muis, door te klikken op het object met de muiscursor. Deze selectiemethode is geschikt voor gebruikers die in staat zijn om het scherm snel en nauwkeurig aan te raken of dit kunnen bedienen met de linkermuisknop van een traditionele computermuis. Objecten worden geactiveerd zodra ze worden aangeraakt of erop wordt geklikt.

11.1.12.3.1 Navigatietype

Het Navigatietype is de manier waarop de gebruiker op de pagina en de werkbalk kan scrollen. U kunt kiezen om te scrollen door met uw vinger over het scherm te swipen, navigatieknoppen te selecteren of beide.

- **swipen** - Blader door de pagina en de werkbalk op en neer door met uw vinger over het aanraakscherm te swipen. (alleen bij de selectiemethode Aanraken)
- **Navigatieknoppen** - Er verschijnen pijltjesknoppen op de pagina en de werkbalk wanneer er extra inhoud boven of onder is. De pijlnavigatieknoppen zijn toegankelijk voor alle selectiemethoden.

- **Veeg- en navigatieknoppen** - Zowel swipen als navigatieknoppen zijn ingeschakeld, zodat beide navigatietypes kunnen worden gebruikt om omhoog en omlaag door de inhoud te gaan. (alleen bij de selectiemethode Aanraken.)

11.1.12.4 Instellingen Selectie bij aanraken

Wanneer Aanraken de gekozen selectiemethode is, worden objecten geactiveerd door het object op het scherm fysiek aan te raken en minstens voor een minimale hoeveelheid tijd vast te houden of, bij gebruik van een muis, door op het object te klikken

en het minstens voor een bepaalde tijd vast te houden. De vasthoudtijd wordt door de gebruiker ingesteld. Deze selectiemethode is nuttig voor gebruikers die objecten weleens per ongeluk aanraken of erop klikken.

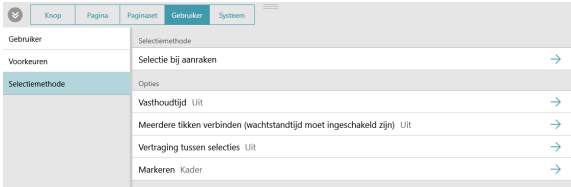

11.1.12.4.1 Vasthoudtijd

De vasthoudtijd is de minimale hoeveelheid tijd die nodig is om een object te selecteren en vast te houden om het te activeren.

11.1.12.4.2 Meerdere tikken verbinden

Deze instelling detecteert meerdere tikken die binnen een bepaald tijdsbestek plaatsvinden en verbindt ze zodat ze worden behandeld als één lange tik en vasthouden. Deze instelling is handig als de gebruiker moeite heeft om een selectie consequent vast te houden.

Wanneer Meerdere tikken verbinden is ingeschakeld, kunt u het tijdsbestek kiezen waarin tikken worden verbonden. Als u het bijvoorbeeld op Medium instelt, worden alle tikken die optreden binnen een interval van 0,3 seconden (beginnend bij de eerste keer tikken) geregistreerd als één enkele keer tikken en vasthouden.

11.1.12.4.3 Vertraging tussen selecties

Met deze instelling kunt u een tijdsperiode instellen waarin Snap selectiepogingen negeert nadat een selectie is gemaakt. Door Vertraging tussen selecties in te schakelen kunt u onbedoelde herhalingsselecties in de software voorkomen.

Wanneer Vertraging Tussen Selecties is ingeschakeld, kunt u het tijdsbestek kiezen waarin selectiepogingen worden genegeerd nadat er een selectie is gemaakt. Als u het bijvoorbeeld op Medium instelt, negeert Snap alle selectiepogingen die binnen 2 seconden na een selectie plaatsvinden.

11.1.12.4.4 Markeren

Kies het gewenste type markering en de kleur. Een markering is een visuele indicatie die aangeeft wanneer een object is geselecteerd. De markering stopt wanneer het object is geactiveerd.

1. Geen markering
2. Kader
3. Overlay
4. Omdraaien

11.1.12.5 Instellingen Selectie bij loslaten

Als u Selectie bij loslaten gebruikt, wordt een geselecteerd object geactiveerd wanneer de selectie wordt losgelaten. Met deze methode kan de gebruiker contact houden met het aanraakscherm zonder per ongeluk een selectie te maken. Dit betekent dat de gebruiker een vinger of een aanwijzer over het aanraakscherm kan schuiven of een muisknop ingedrukt kan houden terwijl de cursor wordt verplaatst. Terwijl de cursor over de knoppen beweegt, wordt de op dat moment geselecteerde knop gemarkeerd. Een knop wordt pas geactiveerd wanneer de vinger of aanwijzer van het aanraakscherm wordt gehaald of wanneer de muisknop wordt losgelaten. Daarom is de selectiemethode Selectie bij loslaten ideaal voor mensen die het gemakkelijker vinden om een

vinger of een aanwijzer over het aanraakscherm te slepen wanneer hij/zij van selectie naar selectie gaat. Het is ook nuttig voor mensen die van visuele feedback profiteren om nauwkeurige selecties te maken.

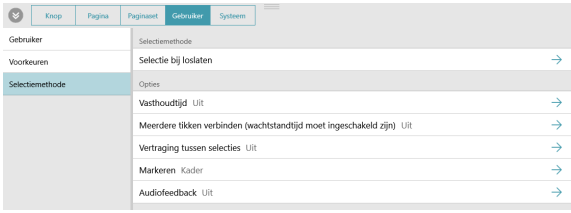

11.1.12.5.1 Vasthoudtijd

De vasthoudtijd is de minimale hoeveelheid tijd die nodig is om een object te selecteren en vast te houden om het te activeren bij het loslaten.

11.1.12.5.2 Meerdere tikken verbinden

Deze instelling detecteert meerdere tikken die binnen een bepaald tijdsbestek plaatsvinden en verbindt ze zodat ze worden behandeld als één lange tik en vasthouden. Deze instelling is handig als de gebruiker moeite heeft om een selectie consequent vast te houden.

Wanneer Meerdere tikken verbinden is ingeschakeld, kunt u het tijdsbestek kiezen waarin tikken worden verbonden. Als u het bijvoorbeeld op Medium instelt, worden alle tikken die optreden binnen een interval van 0,3 seconden (beginnend bij de eerste keer tikken) geregistreerd als één enkele keer tikken en vasthouden.

11.1.12.5.3 Vertraging tussen selecties

Met deze instelling kunt u een tijdsperiode instellen waarin Snap selectiepogingen negeert nadat een selectie is gemaakt. Door Vertraging tussen selecties in te schakelen kunt u onbedoelde herhalingsselecties in de software voorkomen.

Wanneer Vertraging tussen selecties is ingeschakeld, kunt u het tijdsbestek kiezen waarin selectiepogingen worden genegeerd nadat er een selectie is gemaakt. Als u het bijvoorbeeld op Medium instelt, negeert Snap alle selectiepogingen die binnen 2 seconden na een selectie plaatsvinden.

11.1.12.5.4 Markeren

Kies het gewenste type markering en de kleur. Een markering is een visuele indicatie die aangeeft wanneer een object is geselecteerd. De markering stopt wanneer het object is geactiveerd.

1. Geen markering
2. Kader
3. Overlay
4. Omdraaien

11.1.12.5.5 Audiofeedback

Wanneer Audiofeedback is ingeschakeld, hoort de gebruiker audiosignalen van een object wanneer deze is gemarkeerd. Een audiosignaal is een woord of een kort bericht dat helpt bij het identificeren van een object. U kunt een andere stem selecteren voor Audiofeedback, evenals een aangepaste spreeksnelheid en uitspraakuitzonderingen.

11.1.12.6 Instellingen voor Muisdwell

(alleen Windows) De selectiemethode Muisdwell vereist dat een computermuis, trackball, of hoofdmuis de cursor op het

scherm controleert. Een object wordt geselecteerd wanneer de cursor een bepaalde tijd op een object pauzeert of wanneer er een schakelaar wordt geactiveerd.

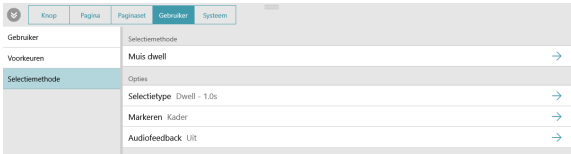

11.1.12.6.1 Selectietype

11.1.12.6.1.1Dwell

Selecties kunnen worden gemaakt door de cursor een bepaalde hoeveelheid tijd op een object te houden (dwelltijd).

- Dwelltijd - stel in hoe lang de cursor op een object moet blijven om het te selecteren.

11.1.12.6.1.2Schakelaar

Selecties worden gemaakt door een schakelaar te activeren terwijl de cursor op het gewenste object staat.

- Schakelaarinvoer - stelt de keyboardtoets in die fungeert als een schakelaarinvoer.

11.1.12.6.2 Markeren

Kies het gewenste type markering en de kleur. Een markering is een visuele indicatie die aangeeft wanneer een object is geselecteerd. De markering stopt wanneer het object is geactiveerd.

1. Geen markering
2. Kader
3. Overlay
4. Omdraaien

11.1.12.6.3 Audiofeedback

Wanneer Audiofeedback is ingeschakeld, hoort de gebruiker audiosignalen van een object wanneer deze is gemarkeerd. Een audiosignaal is een woord of een kort bericht dat helpt bij het identificeren van een object. U kunt een andere stem selecteren voor Audiofeedback, taalspecifieke feedbackstemmen, en een aangepaste spraaksnelheid en uitspraakuitzonderingen.

11.1.12.7 Opties Gaze Interaction

(Alleen Windows) Met deze methode kan de gebruiker Snap + Core First bedienen met alleen hun ogen. Selecties kunnen worden gemaakt door de cursor een bepaalde tijd op een object te fixeren (dwell), door een schakelaar te activeren of door te knipperen. Gaze Selectie heeft een oogbesturingsapparaat van Tobii Dynavox nodig.

11.1.12.7.1 Selectietype

11.1.12.7.1.1Dwell

Dwellselectie laat de gebruiker iets selecteren door zijn / haar blik gedurende een bepaalde tijd (dwelltijd) ergens op te richten.

- Dwelltijd - stel in hoe lang de blik op een object moet blijven om het te selecteren.

11.1.12.7.1.2Schakelaar

De gebruiker verplaatst de markering op het scherm met behulp van zijn / haar blik en maakt vervolgens selecties met behulp van een schakelaar.

- Schakelaarinvoer - stelt de keyboardtoets in die fungeert schakelaarinvoer.

Selectie met behulp van een schakelaar door middel van een keyboardtoets / Bluetooth-schakelaar werkt mogelijk niet buiten de Snap-software.

- Drukduur schakelaar - de hoeveelheid tijd die de schakelaar moet worden geactiveerd om het momenteel gemarkeerde object te selecteren.
- Herhalingsduur schakelaar - de hoeveelheid tijd die de gebruiker moet wachten tussen schakelaaractiveringen. Voordat deze tijd voorbij is, worden eventuele extra schakelaaractiveringen genegeerd.

11.1.12.7.1.3Knipperen

Selectie door knipperen laat de gebruiker selecteren door gedurende een bepaalde tijd met zijn / haar ogen te knipperen.

- Minimale knippertijd - hiermee stelt u in hoe lang de ogen van de gebruiker minimaal moeten worden gesloten om een selectie te maken.
- Maximale knippertijd - hiermee stelt u in hoe lang de ogen van de gebruiker maximaal moeten worden gesloten om een selectie te maken. Als de ogen van de gebruiker langer worden gesloten dan de maximale knippertijd, wordt er geen selectie gemaakt.

11.1.12.7.2 Gazefeedback

Gazefeedback is een visuele indicatie die de gebruiker laat zien waar zijn / haar blik op het scherm registreert, hoe consistent en hoe lang.

Stel de stijl, kleur en grootte van uw Gazefeedback in.

11.1.12.7.3 Type Windows Control

Stel de modus voor bureaubladtoegang in voor navigatie buiten de Snap-software.

- Gaze Selectie - dit is een tweestaps-selectiemethode, die het risico van ongewenste klikken vermindert.
- Muisemulatie — emuleert en controleert een standaard pc muisaanwijzer op het scherm.

11.1.12.7.4 Audiofeedback

Wanneer Audiofeedback is ingeschakeld, hoort de gebruiker audiosignalen van een object wanneer deze is gemarkeerd. Een audiosignaal is een woord of een kort bericht dat helpt bij het identificeren van een object. U kunt een andere stem selecteren voor Audiofeedback, evenals een aangepaste spreeksnelheid en uitspraakuitzonderingen.

11.1.12.7.5 Vertraging Na Paginawisseling

Nadat u naar een nieuwe pagina bent gegaan, kan er geen selectie plaatsvinden gedurende de ingestelde tijdsperiode. Deze instelling helpt onbedoelde selecties te voorkomen wanneer een pagina voor het eerst wordt geopend.

11.1.12.8 Scanopties

Wanneer Scannen de actieve selectiemethode is, worden objecten op het scherm in een bepaald patroon gemarkeerd. De gebruiker activeert een schakelaar of een toets op het toetsenbord om een selectie te maken wanneer het gewenste item is gemarkeerd. Deze selectiemethode is bedoeld voor mensen die door hun motorische vaardigheden niet effectief gebruik kunnen maken van methoden voor directe selectie.

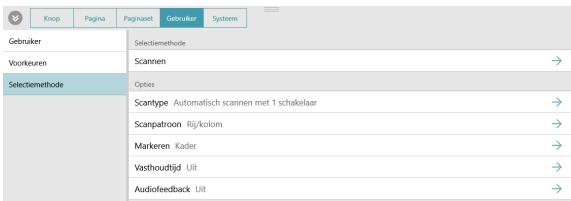

11.1.12.8.1 Scantype

11.1.12.8.1.1Automatisch scannen met 1 schakelaar

Bij gebruik van Automatisch scannen met 1 schakelaar scant de software de items op de pagina met behulp van het aangewezen scanpatroon. De gebruiker maakt selecties met behulp van een schakelaar.

Opties Automatisch scannen met 1 schakelaar

- Schakelaarinvoer - kies tussen een tik op het scherm of een toets van het toetsenbord.
- Snelheid - stel in hoe snel de automatische scanning vordert.
- Overgangstijd - stel de tijdsduur in tussen het maken van een selectie en het doorgaan met automatisch scannen.
- Scannen na - selecteer wanneer automatische scanning opnieuw moet worden opgestart: Selectie, paginawisseling, Spreken.

11.1.12.8.1.2Stapscannen met 2 schakelaars

Bij gebruik van Stapscannen met 2 schakelaars, zal de gebruiker één schakelaar activeren om de scan te markeren en een tweede om selecties te maken.

Opties Stapscannen met 2 schakelaars

- Invoer schakelaar 1 - kies tussen een tik op het scherm of een toets van het toetsenbord om de scanmarkering door te laten gaan.
- Invoer schakelaar 2 - kies tussen een tik op het scherm of een toets van het toetsenbord om selecties te maken.

Invoer schakelaar 1 en Invoer schakelaar 2 moeten verschillend zijn.

11.1.12.8.2 Scanpatroon

11.1.12.8.2.1Patroon

- Rij / kolom - Scan rijen van boven naar beneden. Wanneer er een rij is geselecteerd, worden de items in de rij van links naar rechts gescand.
- Kolom / rij - Scan kolommen van links naar rechts. Wanneer er een kolom is geselecteerd, worden de items in de kolom van boven naar beneden gescand.
- Lineair - Objecten worden afzonderlijk van links naar rechts, van boven naar beneden gescand.

11.1.12.8.2.2Aantal herhalingen

- Herhalingen - Stel in hoe vaak de autoscan een rij of kolom zal scannen zonder dat er een selectie wordt gemaakt.
- Na Laatste Herhaling: Kies wat er gebeurt wanneer automatisch scannen het ingestelde aantal pogingen heeft voltooid (niet beschikbaar voor oneindig aantal herhalingen).

11.1.12.8.2.3Scannen vanaf laatste selectie

Indien ingeschakeld, wordt het scannen hervat op de pagina waarop de laatste selectie is gemaakt. Indien uitgeschakeld, wordt na een selectie het scannen hervat bovenaan de pagina.

11.1.12.8.2.4Bovenste balk scannen

Indien ingeschakeld, worden de items in de bovenste balk (Terug, Start en Dashboard) gescand. Indien uitgeschakeld, worden de items in de bovenste balk niet gescand.

De Zoekfunctie en de knop Bewerken zijn alleen toegankelijk met de selectiemethode Aanraken. Ze worden niet gescand.

11.1.12.8.2.5Lege knoppen scannen

Indien ingeschakeld, worden knoppen zonder inhoud gescand. Indien uitgeschakeld, worden lege knoppen niet gescand.

11.1.12.8.3 Markeren

Kies het gewenste type markering en de kleur. Een markering is een visuele indicatie die aangeeft wanneer een object is geselecteerd. De markering stopt wanneer het object is geactiveerd.

1. Geen markering
2. Kader
3. Overlay
4. Omdraaien

11.1.12.8.4 Vasthoudtijd

De vasthoudtijd is de minimale hoeveelheid tijd die nodig is om een object te selecteren en vast te houden om het te activeren.

11.1.12.8.5 Audiofeedback

Wanneer Audiofeedback is ingeschakeld, hoort de gebruiker audiosignalen van een object wanneer deze is gemarkeerd. Een audiosignaal is een woord of een kort bericht dat helpt bij het identificeren van een object. U kunt een andere stem selecteren voor Audiofeedback, taalspecifieke feedbackstemmen, en een aangepaste spraaksnelheid en uitspraakuitzonderingen.

11.2 Systeeminstellingen

11.2.1 Voorkeuren

11.2.1.1 Toegangscode

Indien ingeschakeld, is er een toegangscode van vier cijfers nodig om toegang te krijgen tot de Bewerkingsmodus, Zoekmodus en Sync. Door de toegangscode in te schakelen, kunt u ongeautoriseerde wijzigingen in de Paginaset en instellingen voorkomen.

Toegangscode inschakelen

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Systeem**.
3. Stel de schakelaar 'Toegangscode gebruiken' in op **Aan**.
4. Voer een viercijferige toegangscode in die u alleen kent en die niet gemakkelijk te raden is.

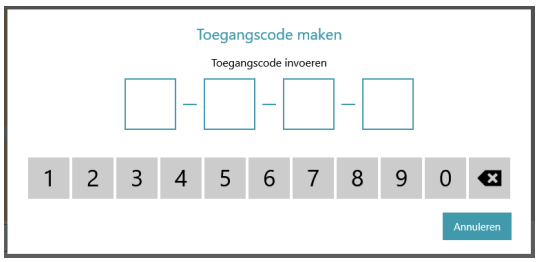

5. Voer de toegangscode ter controle opnieuw in.
6. Wanneer u Gebruik Toegangscode inschakelt, is de toegangscode standaard ingeschakeld voor Bewerkingsmodus, Sync en Zoekmodus. Schakel de instelling uit voor een van deze functies als u wilt dat ze toegankelijk zijn zonder een toegangscode.

Als Toegangscode is ingeschakeld en de toegangscode van de synchronisatiefunctie is uitgeschakeld, werkt Sync in de modus 'Alleen Ontvangen'. Wanneer u synchroniseert in de Alleen-ontvangen-modus, ontvangt u wijzigingen in de Paginaset (gemaakt op andere apparaten) maar verstuurt u geen wijzigingen in de Paginaset die op het huidige apparaat zijn aangebracht.

7. Wanneer u de Bewerkingsmodus afsluit, is de toegangscode vereist om toegang te krijgen tot in-app-aankopen en, indien ingeschakeld, Bewerkingsmodus, Sync en / of Zoekmodus.

Als u al een toegangscode hebt ingeschakeld, kunt u de toegangscode opnieuw instellen door de knop **Bewerken** te selecteren.

Als u uw toegangscode bent vergeten, kunt u de universele ontgrendelcode (0520) gebruiken om de Bewerkingsmodus te openen en onmiddellijk uw toegangscode te resetten.

11.2.1.2 Scherminstelling (alleen Windows)

Wanneer de modus Volledig scherm is ingeschakeld, vult de Snap-software het volledige scherm op uw apparaat. Wanneer de modus Volledig scherm is uitgeschakeld, wordt de Snap-software uitgevoerd in een venster dat kan worden vergroot of verkleind.

11.2.1.3 Taal Bewerkingsmodus

Kies een taal voor de Bewerkingsmodus-interface.

11.2.2 Winkel

Extra Snap + Core First items die beschikbaar zijn voor in-app-aankopen worden hier getoond. Items die u al heeft gekocht, worden niet vermeld.

11.2.3 Symbolensets

11.2.3.1 Instellingen van de Zoekfunctie

Wanneer Veilig symbolen zoeken is ingeschakeld, worden er geen expliciete symbolen getoond bij het zoeken naar symbolen, het (met symbolen gemarkeerde) Berichtenvenster of de Zoekmodus. Wanneer Veilig symbolen zoeken is uitgeschakeld, gebruiken symboolzoekopdrachten, symbolen in het Berichtenvenster en de Zoekmodus alle beschikbare symbolen.

11.2.3.2 Geïnstalleerde en downloadbare symbolen

De symbolensets die worden vermeld in het gedeelte Geïnstalleerde symbolen zijn de symbolensets die momenteel zijn geïnstalleerd en beschikbaar zijn op uw apparaat.

Als u een geïnstalleerde Symbolensets wilt verwijderen, selecteert u de **Verwijderen**-knop en vervolgens **Verwijderen** om te bevestigen.

De Snap Core symbolen en Snap Uitgebreide Symbolen kunnen niet worden verwijderd.

De symbolensets die worden vermeld in de lijst Geïnstalleerde symbolen zijn de gratis symbolensets die momenteel niet zijn geïnstalleerd op uw apparaat. Als u een gratis Symbolensets wilt downloaden en installeren, selecteert u **Download** naast de gewenste Symbolensets.

U heeft een actieve internetverbinding nodig om Symbolensets te kunnen downloaden.

Sommige symbolensets van derden zijn alleen beschikbaar door middel van aankoop via de Store. Zie het gedeelte *11.2.2 Winkel*.

11.2.3.3 Symbolensets opnieuw bestellen

De volgorde van symboolzoekresultaten wordt bepaald door de volgorde van symbolensets in de lijst Geïnstalleerde symbolen. Als u bijvoorbeeld meestal symbolen met een hoog contrast gebruikt in uw Paginaset, kunt u deze symbolenset naar de bovenkant van de lijst met geïnstalleerde symbolen verplaatsen om prioriteit te geven aan symbolen met een hoog contrast (indien beschikbaar) bij het zoeken naar symbolen.

1. Selecteer de knop **Bewerken**.
2. Selecteer het tabblad **Systeem**.
3. Selecteer de categorie **Symbolensets**.
4. Selecteer en houd de handgreep vast van een symbool dat is ingesteld in de lijst Geïnstalleerde symbolen.
5. Sleep de symboolverzameling naar een nieuwe positie in de lijst.

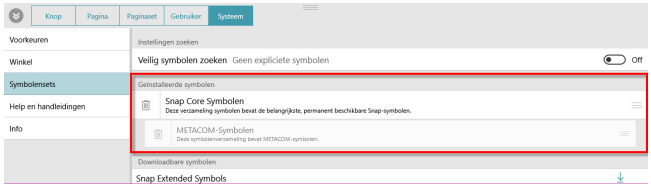

11.2.4 Help & Handleidingen

11.2.4.1 Video's

Bekijk video's om meer te leren over het gebruik van Snap + Core First.

11.2.4.2 Pathways voor Core First

Pathways voor Core First is de gratis app die u de krachtigste methoden leert om Snap + Core First te gebruiken voor communicatie, geletterdheid, gedragsondersteuning en meer! Volg de links in dit gedeelte voor meer informatie.

11.2.4.3 Korte rondleiding

Start de korte rondleiding opnieuw om uw weg in de Snap-software te leren kennen.

11.2.4.4 Externe hulp

Krijg toegang tot de Snelstartgids, extra video's, de online Kennisbank en de Eindgebruikerslicentieovereenkomst.

11.2.5 Info

Snap + Core First versie-informatie.

11.2.5.1 Software-updates

De Snap-software wordt automatisch bijgewerkt via uw internetverbinding.

tobii dynavox

#12005874 Snap™ + Core First® Gebruikershandleiding v.1.5 - nl-NL

Auteursrecht beschermd ©Tobii AB (publ). Afbeeldingen en specificaties van producten en diensten gelden niet noodzakelijkerwijs voor elke lokale markt. Technische specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende eigenaren.

Ondersteuning voor uw Tobii Dynavox apparaat

Online help

Raadpleeg de productspecifieke ondersteuningspagina voor uw Tobii Dynavox apparaat. Hier vindt u actuele informatie over problemen en tips en trucs voor het product.Vind onze ondersteuningspagina's online op: *www.TobiiDynavox.com/support-training*

Neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger of wederverkoper

Neem bij vragen of problemen met betrekking tot uw product contact op met uw Tobii Dynavox verkoopmedewerker of erkende wederverkoper voor hulp. Wederverkopers zijn het meest bekend met uw persoonlijke configuratie en kunnen u het beste helpen met tips en producttraining. Ga voor contactinformatie naar *www.TobiiDynavox.com/contact*