TD Browse

Manuel de l'utilisateur

tobii dynavox

Manuel de l'utilisateur TD Browse

Version 1.2
2024-03-26
Tous droits réservés.
Droits d'auteur © Tobii Dynavox AB (publ)

Il est interdit de reproduire toute partie de ce document, de stocker des données qui en sont issues, ou de les transmettre sous quelque forme que ce soit (électronique, photocopie, enregistrement, ou autre) sans permission préalable écrite de l'éditeur.

La protection du copyright concerne toutes les formes, sujets, contenus et matériaux soumis au copyright, ainsi que les informations autorisées par l'autorité statuaire ou judiciaire, et les cas cités ci-après, y compris sans limitation, les matériaux générés par les programmes du logiciel qui sont affichés à l'écran tels que les fenêtres, les menus, etc.

Les informations du présent document sont la propriété de Tobii Dynavox. Toute reproduction, totale ou partielle, sans l'autorisation écrite préalable de Tobii Dynavox est interdite.

Les produits répertoriés dans ce document peuvent correspondre à des marques et/ou des marques déposées par leurs propriétaires respectifs. L'éditeur et l'auteur ne revendiquent aucune de ces marques.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce document, l'éditeur et l'auteur ne pourront être tenus responsables pour toute erreur ou omission, ou pour les dommages entraînés par l'utilisation des informations contenues dans ce document, ou par l'utilisation des programmes et du code source qui peuvent l'accompagner. En aucun cas l'éditeur et l'auteur ne pourront être tenus responsables en cas de perte de profits ou tout autre dommage commercial résultant, directement ou indirectement, de ce document.

Le contenu est susceptible d'être modifié sans avertissement préalable.

Connectez-vous au site de Tobii Dynavox
www.TobiiDynavox.com obtenir les mises à jour de ce manuel.

Coordonnées :

Tobii Dynavox AB
Löjtnantsgatan 25
115 50 Stockholm
Suède

+46 8 522 950 20

Tobii Dynavox LLC
2100 Wharton Street, Suite 400
Pittsburgh, PA 15203
États-Unis

+1-800-344-1778

Tobii Dynavox Ltd.
Sheffield Technology Parks
Cooper Buildings
Arundel Street
Sheffield S1 2NS
Royaume-Uni

+44 (0)114 481 00 11

Tobii Dynavox (Suzhou) Co. Ltd
Unit 11/12, Floor 3, Building B, No.5 Xinghan Street, SIP, Suzhou
P.R.China 215021

+86 512 69362880

Table des matières

1 À propos de TD Browse 5

1.1 Utilisation prévue 5

2 Au premier démarrage 6

3 Présentation générale de TD Browse 7

3.1 La barre de navigation 7

3.2 Menus hors écran dans TD Browse 7

3.2.1 Le menu hors écran 7

3.2.1.1 Menu hors écran Multimédia 8

3.3 Le tableau de bord 8

3.4 Page d'accueil 9

3.5 Fenêtre de suivi 9

4 Utiliser TD Browse 10

4.1 Actions de l'écran principal 10

4.1.1 Le mode Défilement dans TD Browse 10

4.1.1.1 Comment puis-je faire défiler l'ensemble d'une page Web dans TD Browse ? 10

4.1.1.2 Comment puis-je faire défiler une partie d'une page Web dans TD Browse ? 11

4.1.2 Mode Clic dans TD Browse 11

4.1.2.1 Comment puis-je sélectionner un lien en mode Clic dans TD Browse ? 11

4.1.2.2 Comment puis-je faire une sélection dans les menus déroulants dans TD Browse ? 11

4.1.3 La barre de navigation de TD Browse 13

4.1.3.1 Comment puis-je saisir une URL dans TD Browse ? 13

4.1.3.1.1 Clavier 14

4.1.3.2 Page d'accueil dans TD Browse 17

4.1.3.2.1 Comment puis-je accéder à la page d'accueil dans TD Browse ? 17

4.1.3.3 Utiliser le zoom dans TD Browse 17

4.1.3.3.1 Comment puis-je effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur une page Web dans TD Browse ? 17

4.2 Actions du menu hors écran 18

4.2.1 Comment puis-je activer Switcher dans TD Browse ? 18

4.2.2 Comment puis-je activer le tableau de bord dans TD Browse ? 19

4.2.3 Utiliser le Pause dans TD Browse 20

4.2.3.1 Comment puis-je mettre la commande oculaire en pause dans TD Browse ? 20

4.2.3.2 Comment puis-je voir si la commande oculaire a été mise en pause dans TD Browse ? 20

4.2.3.3 Comment puis-je reprendre la commande oculaire dans TD Browse ? 21

4.3 Actions du tableau de bord 21

4.3.1 Comment puis-je activer le tableau de bord dans TD Browse ? 21

4.3.2 Comment puis-je activer une action à partir du tableau de bord dans TD Browse ? 22

4.3.3 Comment puis-je accéder aux Paramètres dans TD Browse ? 23

5 Paramètres de TD Browse 24

5.1 Activation 25
5.1.1 Vitesse 25
5.1.1.1 Comment puis-je sélectionner le temps de fixation pour les liens de couleur dans TD Browse ? 25
5.1.1.2 Comment puis-je modifier ou paramétrer la durée de fixation des boutons dans TD Browse ? 26

5.2 Calibrage 27
5.2.1 Comment fonctionne le processus de calibrage dans TD Browse ? 27
5.2.2 Comment puis-je vérifier le positionnement de l'utilisateur à l'aide du statut du suivi dans TD Browse ? 28
5.2.3 Comment puis-je calibrer un utilisateur dans TD Browse ? 29
5.2.4 Comment puis-je modifier les paramètres d'affichage de ma commande oculaire dans TD Browse ? 30

5.3 Clavier 30
5.3.1 Boutons 31
5.3.1.1 Comment puis-je modifier ou paramétrer la durée de fixation du clavier dans TD Browse ? 31
5.3.2 Général 31
5.3.2.1 Comment puis-je sélectionnez une langue pour le clavier dans TD Browse ? 31
5.3.2.2 Comment puis-je télécharger de nouvelles langues pour le clavier dans TD Browse ? 32

5.4 Confidentialité et sécurité 33
5.4.1 Comment puis-je activer la navigation sécurisée dans TD Browse ? 33
5.4.2 Comment puis-je désactiver la navigation sécurisée dans TD Browse ? 34

5.5 Général 34
5.5.1 Comment puis-je sélectionner la langue de l'application pour TD Browse ? 34

6 TD Switcher 36

6.1 Comment puis-je accéder à TD Switcher ? 36
6.2 Comment puis-je basculer vers une application dans TD Switcher ? 36
6.3 Comment puis-je ajouter une application à TD Switcher ? 37
6.4 Comment puis-je supprimer une application dans TD Switcher ? 37

1 À propos de TD Browse

1.1 Utilisation prévue

TD Browse est une application personnalisée conçue pour naviguer sur le Web en utilisant uniquement votre regard, comme vous le faites habituellement, et même si vous n'avez pas d'expérience d'utilisation de commande oculaire préalable. Cette application est conçue sur mesure pour les personnes qui sont dans l'incapacité d'utiliser leurs mains surfer sur le Web, et qui souffrent de pathologies telles que la la sclérose latérale amyotrophique (SLA), la paralysie cérébrale (PC), une lésion de la moelle épinière ou une lésion cérébrale traumatique. Faites défiler, naviguez et cliquez de manière intuitive et familière et basculez facilement et naturellement entre ces fonctions. Atteignez des cibles de toutes tailles avec facilité et précision et accédez rapidement à vos sites Web préférés à partir de l'historique de navigation.

TD Browse a été conçu pour faciliter la réussite rapide des personnes qui découvrent la commande oculaire. TD Browse est conçu pour se concentrer avant tout sur le contenu des sites Web afin que l'utilisateur puisse profiter d'une expérience de navigation immersive. Lors des essais menés auprès des utilisateurs, le délai moyen nécessaire pour que ces derniers soient pleinement en mesure d'utiliser TD Browse était inférieur à 5 minutes.

TD Browse offre aux personnes utilisant la commande oculaire un moyen simple de profiter du Web.

2 Au premier démarrage

Lors du premier lancement deTD Browse, l’utilisateur devra effectuer des essais de configuration et d’orientation. Les essais de configuration et d’orientation impliquent ce qui suit :

1. Écran des conditions générales d’utilisation
2. Le tutoriel de mise en route de TD Browse.

3 Présentation générale de TD Browse

3.1 La barre de navigation

Table 1: La barre de navigation

Icône	Nom du bouton	Description
	Revenir en arrière	Vous redirige vers la page précédente.
	Suivant	Vous redirige vers la page sur la page sur laquelle vous avez utilisé le bouton Retour.
	Actualiser	Actualise la page en cours.
	Clavier	Ouvre le clavier pour saisir une nouvelle URL. Pour en savoir plus, consultez *4.1.3.1 Comment puis-je saisir une URL dans TD Browse ?, page 13*
	Page d'accueil	Ouvre la page d'accueil Pour en savoir plus, consultez *3.4 Page d'accueil, page 9*
	Paramètres du zoom	Ouvre les paramètres du zoom pour effectuer un zoom avant sur la page.

3.2 Menus hors écran dans TD Browse

Il existe différents menus hors écran dans . Tous les menus hors écran ont en commun d'être basés sur le contexte.

3.2.1 Le menu hors écran

Il y a un menu principal hors écran appelé « menu hors écran », ainsi que d'autres menus nommés différemment, mais accessibles de la même manière.

Table 2: Le menu hors écran

Icône	Nom du bouton	Description
	Mode multimédia	Ouvre le menu hors écran Multimédia. Pour en savoir plus, consultez *3.2.1.1 Menu hors écran Multimédia, page 8* Ce bouton n'est visible que si une vidéo ou de la musique est en cours de lecture.
	Switcher	Ouvre Switcher. Pour en savoir plus, consultez *6 TD Switcher, page 36*
	Dashboard	Ouvre le Dashboard. Pour en savoir plus, consultez la section *3.3 Le tableau de bord, page 8*.

Icône	Nom du bouton	Description
	Pause	Met l'interaction en pause jusqu'à ce que le bouton Reprendre la commande oculaire soit sélectionné.

3.2.1.1 Menu hors écran Multimédia

Table 3: Menu hors écran Multimédia

Icône	Nom du bouton	Description
	Fermer le mode multimédia	Ferme le menu hors écran Multimédia.
	Lecture Pause	Démarre, reprend ou interrompt la lecture de la vidéo ou de la musique en cours.
	Couper le volume Activer le volume	Coupe ou active le volume.
	Baisser le volume	Baisse le volume
	Augmenter le volume	Augmente le volume

3.3 Le tableau de bord

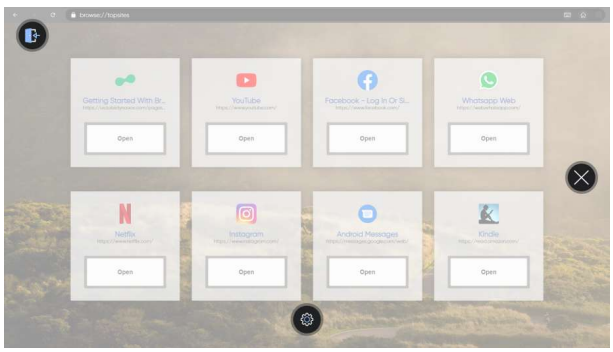

Illustration 1: Le Dashboard.

Table 4: Le Dashboard.

Icône	Nom du bouton	Description
	Paramètres	Ouvrez la page de paramètres de TD Browse. Pour en savoir plus, consultez *5 Paramètres de TD Browse, page 24*.

Icône	Nom du bouton	Description
	Quitter TD Browse	Ferme, redémarre et quitte le logiciel TD Browse.
	Annuler	Ferme le Dashboard.

3.4 Page d'accueil

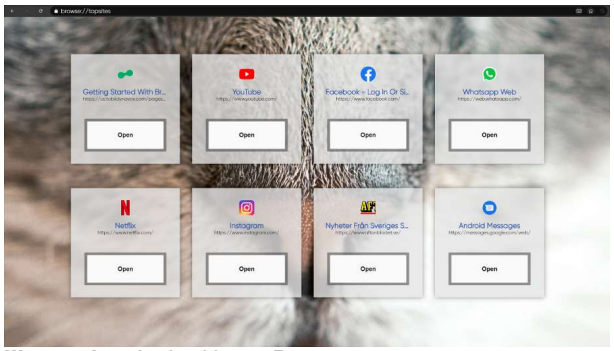

Illustration 2: Le Home Page.

La Home Page est la première page que l'utilisateur voit lors du lancement de TD Browse, sauf lors du premier lancement. Huit (8) liens vers des pages Web diverses se trouvent sur la Home Page. Le tutoriel de mise en route disparaît automatiquement après un certain temps, mais demeure présent et facilement accessible sur la Home Page au début. Les liens affichés sur la Home Page seront automatiquement remplacés par ceux des pages Web les plus consultées au fil du temps. Les liens affichés sur la Home Page sont appelés Top Sites (Sites favoris).

3.5 Fenêtre de suivi

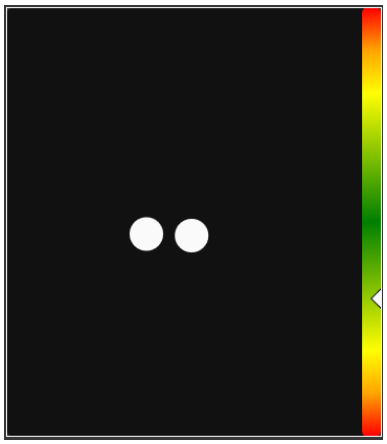

Illustration 3: Fenêtre de suivi

La fonction **Suivi** est utilisée pour vérifier que l'utilisateur est assis correctement en face de la commande oculaire.

- Les deux (2) points blancs — représente les yeux de l'utilisateur et la façon dont ils sont positionnés face à l'écran. Pour une position optimale, les points blancs doivent être au centre de la zone noire.
- La barre de couleurs avec une flèche blanche sur la gauche — Distance à laquelle l'utilisateur est positionné face à l'écran.
  - Si la flèche blanche est au centre de la zone verte, l'utilisateur est positionné à une distance optimale de l'écran.
  - Si la flèche se trouve dans la partie inférieure de la barre, l'utilisateur est trop loin.
  - Si la flèche se trouve dans la partie supérieure de la barre, l'utilisateur est trop près.

4 Utiliser TD Browse

TD Browse a été conçu pour l’utilisation de la commande oculaire. Il facilite la navigation sur Internet tout en atténuant les risques de clics involontaires.

La plupart des fonctions et des actions de TD Browse sont accessibles par la souris et l’écran tactile, ce qui facilite l’assistance qu’un aide-soignant ou un assistant peut apporter à l’utilisateur, si nécessaire. L’aidant ou l'assistant peut beaucoup plus facilement sélectionner une action ou modifier les paramètres pour l’utilisateur.

4.1 Actions de l’écran principal

Le bouton Interaction Toggle est toujours disponible sur le côté droit de l'écran. Il devient bleu lorsque vous basculez entre les modes Défilement et Clic. L'icône que vous voyez affichée indique le mode que vous utilisez actuellement. Le bouton Interaction Toggle permet de basculer entre le mode Défilement et le mode Clic.

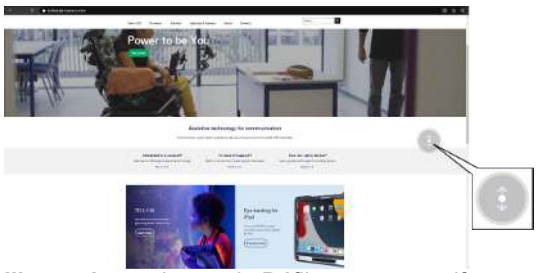

Illustration 4: Le mode Défilement est actif

Illustration 5: Le mode Clic est actif

4.1.1 Le mode Défilement dans TD Browse

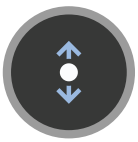

1. Assurez-vous que le bouton est en mode Défilement.
2. Posez votre regard à droite, à gauche, en haut ou en bas de la page Web pour la faire défiler.

4.1.1.1 Comment puis-je faire défiler l’ensemble d’une page Web dans TD Browse ?

1. Assurez-vous que le bouton <variable linkid="355088908" name="1067">InteractionToggle</variable> est en mode Défilement.
2. Posez votre regard à droite, à gauche, en haut ou en bas de la page Web pour la faire défiler.

4.1.1.2 Comment puis-je faire défiler une partie d'une page Web dans TD Browse ?

Par exemple, la section Stories sur Facebook.

1. Assurez-vous que le bouton <variable linkid="355088908" name="1067">InteractionToggle</variable> est en mode Défilement.
2. Posez votre regard sur la zone de la page Web que vous souhaitez faire défiler, et repérez le contour bleu qui entoure cette même zone.
3. Posez votre regard à droite, à gauche, en haut ou en bas de la page Web pour la faire défiler.

4.1.2 Mode Clic dans TD Browse

1. Assurez-vous que le bouton <variable linkid="355088908" name="1067">InteractionToggle</variable> l'interaction est en mode clic.

4.1.2.1 Comment puis-je sélectionner un lien en mode Clic dans TD Browse ?

1. Assurez-vous que le bouton l'interaction est en mode clic.
2. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l'écran dans laquelle vous souhaitez sélectionner un lien.

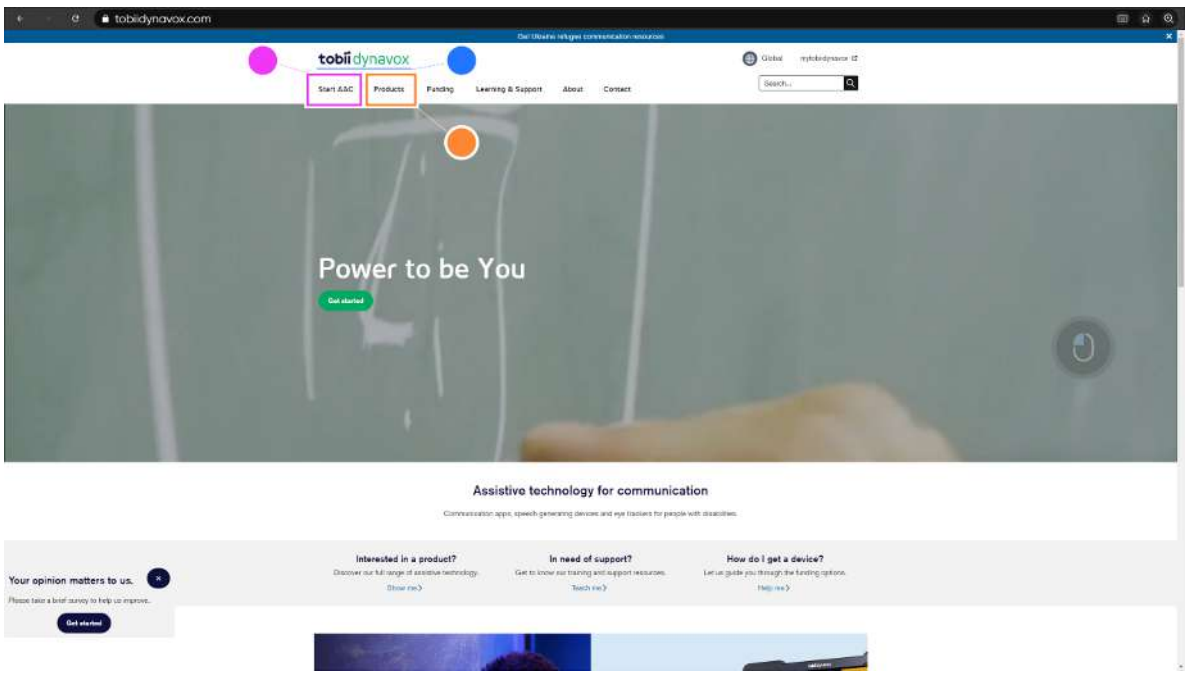

De un à trois liens seront mis en évidence par un soulignage ou un contour dont la couleur correspond à celle de points de couleurs diverses.

3. Sélectionnez le point dont la couleur correspond au lien que vous souhaitez suivre.

4.1.2.2 Comment puis-je faire une sélection dans les menus déroulants dans TD Browse ?

1. Posez votre regard sur la zone souhaitée de l'écran dans laquelle vous souhaitez sélectionner un lien.

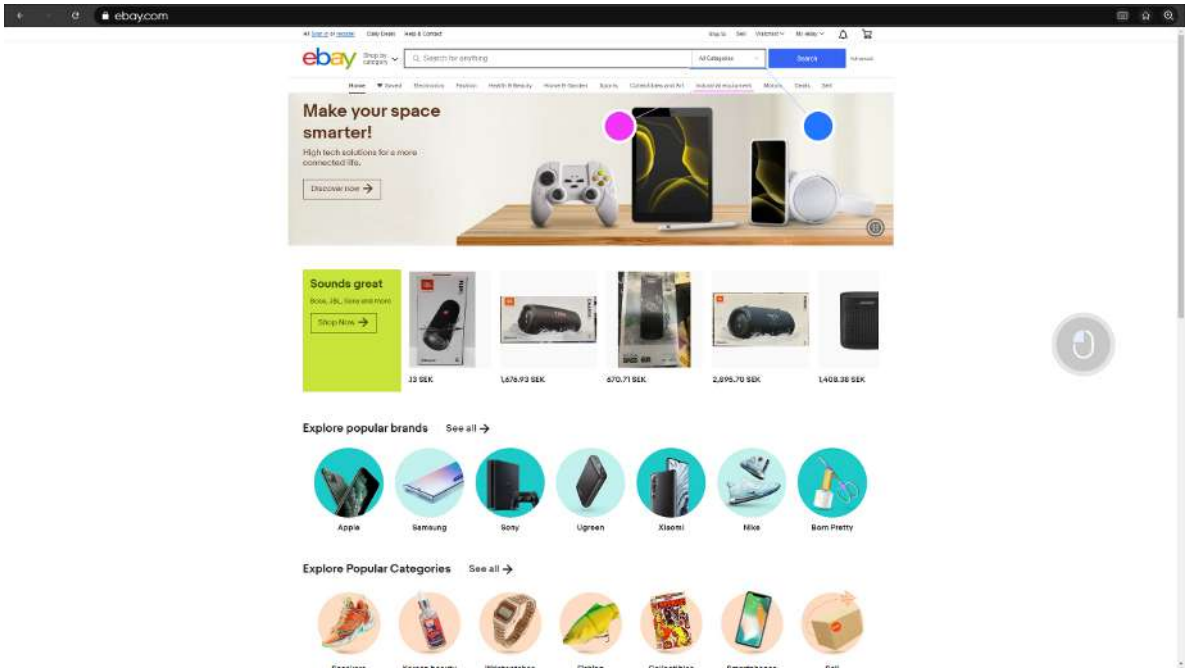

De un à trois liens seront mis en évidence par un soulignage ou un contour dont la couleur correspond à celle de points de couleurs diverses.

2. Sélectionnez le point dont la couleur correspond au menu déroulant que vous souhaitez ouvrir.

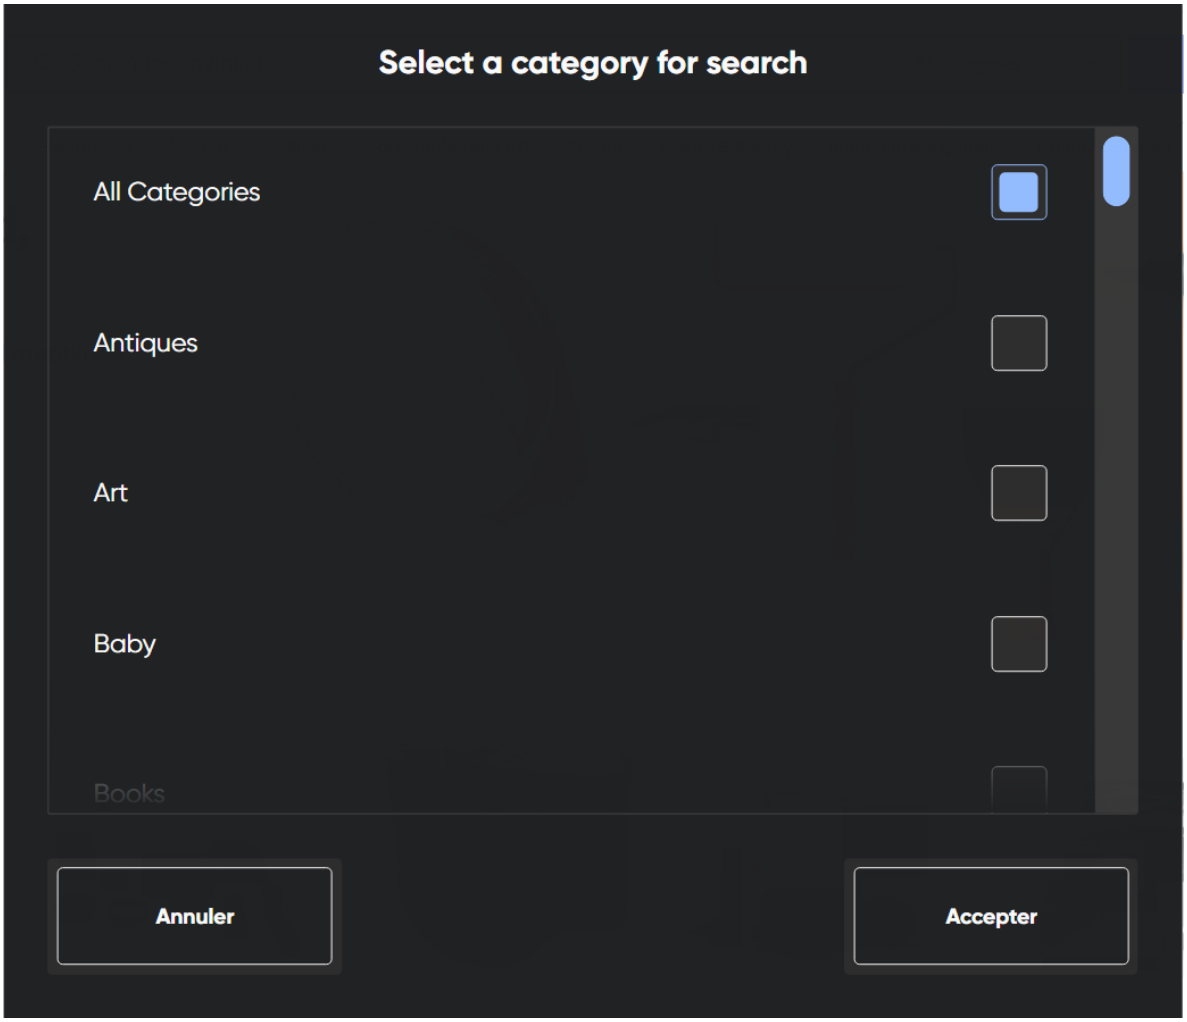

Le menu déroulant accessible par commande oculaire s'ouvre.

3. Fixez la case à cocher correspondant à votre ou vos choix pour effectuer votre sélection.
4. Sélectionnez le bouton **Accepter** pour démarrer le téléchargement, ou le bouton **Annuler** pour l'annuler.

4.1.3 La barre de navigation de TD Browse

4.1.3.1 Comment puis-je saisir une URL dans TD Browse ?

L'auto complétion est utilisée pour accélérer la saisie des URL Web.

1. Posez votre regard dans le coin supérieur gauche ou droit de l'écran.
   La barre de navigation est alors agrandie.

2. Sélectionnez le bouton dans la barre de navigation.
3. Utilisez le clavier pour saisir l'URL souhaitée.

En ce qui concerne les URL Web, nous avons spécifiquement fait le choix de ne pas utiliser Swiftkey pour la prédiction de mots. TD Browse s'appuie sur la suggestion de recherche basée sur la géolocalisation (ce qui garantit que les suggestions de recherche sont pertinentes en fonction du contexte) en ce qui concerne les URL Web.

4. Sélectionnez le bouton **Entrée** pour accéder à l'URL ou sélectionnez le bouton pour annuler.
5. La nouvelle page Web s'ouvre.

4.1.3.1.1 Clavier

Le clavier est constitué de trois (3) pages de clavier, en fonction de la langue. L'utilisateur peut facilement basculer entre les différentes pages de clavier en sélectionnant l'un de ces boutons 123.! , [(/ ou revenir au clavier normal en sélectionnant les boutons situés dans le coin supérieur droit du clavier.

La touche du clavier sur laquelle l'utilisateur pose son regard est indiquée par un cadre léger qui apparaît autour du caractère ou de la fonction h présent(e) sur la touche. Cette même touche prend brièvement la couleur d'activation prédéfinie h lorsqu'elle est activée.

Les pages de clavier sont :

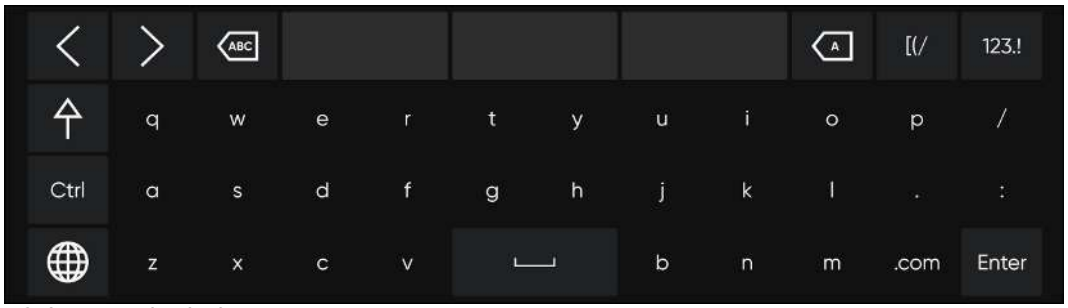

Illustration 6: La page du clavier

Illustration 7: La page numérique

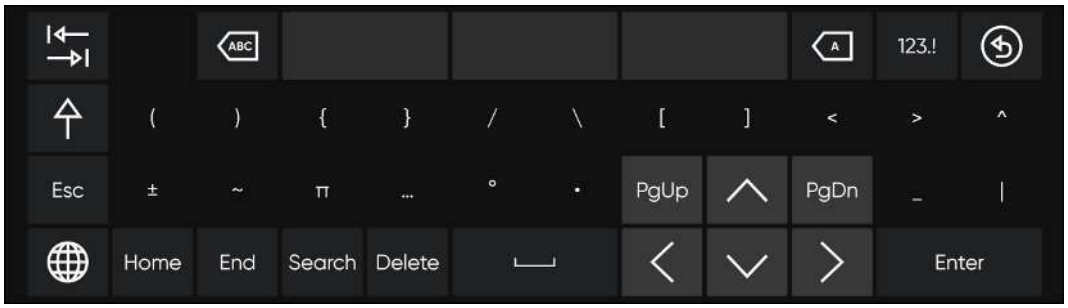

Illustration 8: La page de caractères supplémentaires

Pour modifier la langue du clavier et les autres paramètres du clavier, voir *5 Paramètres de TD Browse, page 24*.

4.1.3.1.1.1 Comment puis-je modifier ou paramétrer la langue du clavier dans TD Browse ?

1. Assurez-vous que le clavier est ouvert.
2. Sélectionnez l'icône
3. Sélectionnez la langue souhaitée.

Pour modifier la langue du clavier et les autres paramètres du clavier, voir *5 Paramètres de TD Browse, page 24*.

4.1.3.1.1.2 Prédiction de mots

Le moteur de prédiction de mots utilisé dans TD Browse pour les champs de texte provient de SwiftKey™, et est communément utilisé sur les tablettes et smartphones. SwiftKey™ utilise différentes technologies d'intelligence artificielle permettant de prédire le prochain mot que l'utilisateur a l'intention de saisir. SwiftKey™ se base sur le texte déjà écrit par l'utilisateur et fournit des prédictions basées sur ses connaissances, et le texte en cours de saisie. La langue de la prédiction de mots est sélectionnée en fonction de la langue paramétrée pour le clavier.

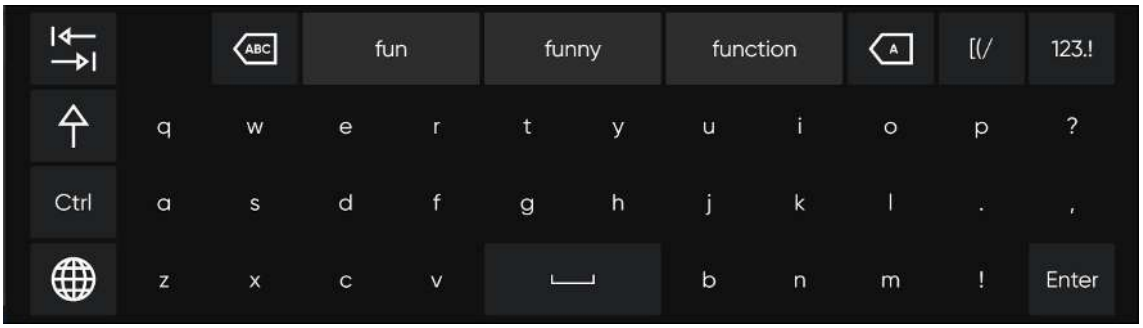

Illustration 9: Clavier avec prédiction Swift Key

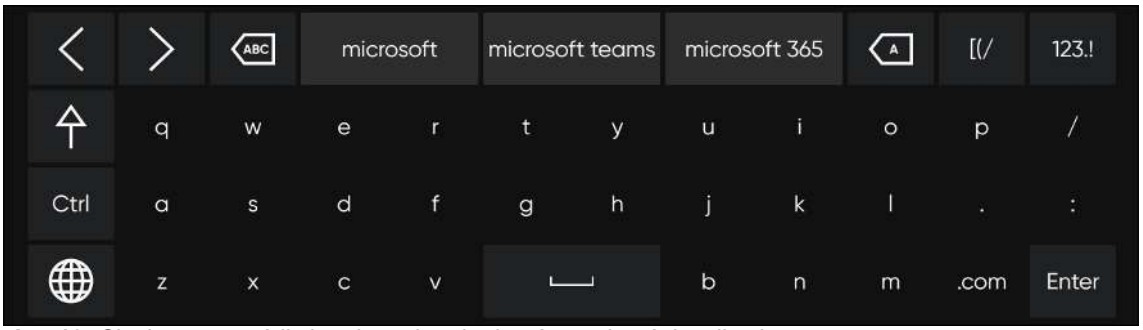

Illustration 10: Clavier avec prédiction de recherche basée sur la géolocalisation

Lorsque la fonction de prédiction des mots est en cours d'utilisation, trois (3) zones apparaissent dans la partie supérieure du clavier. Les boutons de prédiction sont intelligents et prédisent les suggestions de recherche basées sur la localisation lors de la saisie d'une URL, mais offrent aussi une prédiction de mot lors de la saisie dans un champ de texte. La zone la plus à gauche affichera le mot prédit le plus probable, et les deux (2) autres contiennent chacune un mot prédit. Pour sélectionner un mot prédit, sélectionnez la zone contenant le bon mot. Si vous ne trouvez pas le mot que vous cherchez, continuez à taper. Le mot apparaîtra peut-être parmi les propositions au prochain caractère.

Si vous utilisez la Prédiction de mots et souhaitez taper un mot contenant un accent, comme « café », vous gagnerez du temps et économiserez des efforts en laissant la Prédiction de mots se charger de l'accent. Tapez simplement « cafe », et vous obtiendrez la suggestion « café ».

4.1.3.1.1.3 Comment puis-je utiliser les Emojis ?

Pour utiliser des émojis dans un message, procédez comme suit lors de la saisie :

1. Sélectionnez le bouton situé dans le coin inférieur gauche du clavier.
2. Sélectionnez le bouton situé dans le coin inférieur gauche du écran.
   Le clavier Émoji s'ouvre. Voir la section *Illustration 11: Clavier émoji, page 16*

Illustration 11: Clavier émoji

4.1.3.2 Page d'accueil dans TD Browse

4.1.3.2.1 Comment puis-je accéder à la page d'accueil dans TD Browse ?

1. Posez votre regard dans le coin supérieur gauche ou droit de l'écran.
   La barre de navigation est alors agrandie.

2. Sélectionnez le bouton dans la barre de navigation.
   La Home Page s'ouvre.

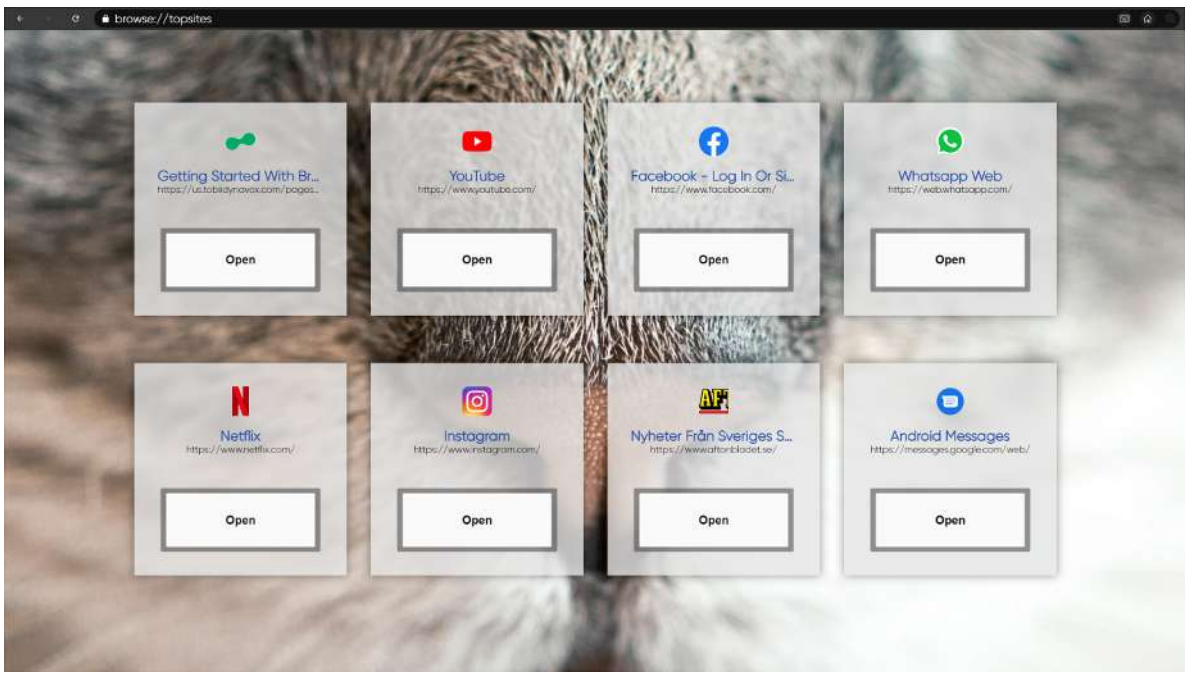

4.1.3.3 Utiliser le zoom dans TD Browse

4.1.3.3.1 Comment puis-je effectuer un zoom avant ou un zoom arrière sur une page Web dans TD Browse ?

1. Posez votre regard dans le coin supérieur gauche ou droit de l'écran.
   La barre de navigation est alors agrandie.

2. Sélectionnez le bouton dans la barre de navigation.
   Le menu Zoom s'ouvre.

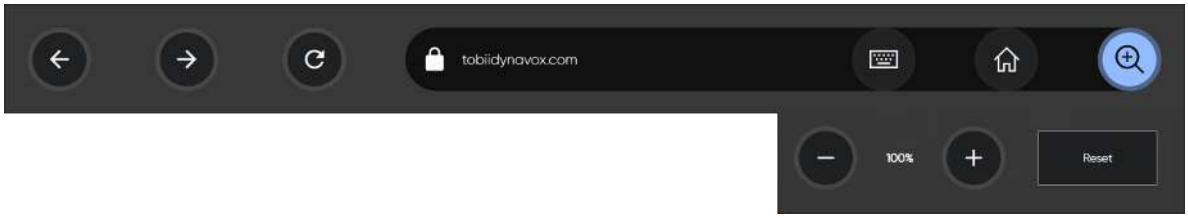

3. Sélectionner l'un des boutons suivants :
   - — pour effectuer un zoom avant.
   - — pour effectuer un zoom arrière
   - **Réinitialiser** — pour revenir au niveau de zoom de 100 %.
4. Sélectionnez le bouton afin d'ouvrir le menu du zoom.

Le paramètre de zoom sera mémorisé pour cette page Web jusqu'à ce que vous le changiez.

4.2 Actions du menu hors écran

4.2.1 Comment puis-je activer Switcher dans TD Browse ?

Avec Switcher, l'utilisateur peut passer d'un logiciel actif à l'autre et démarrer des applications Tobii Dynavox.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'action (Switcher).
   Switcher s'ouvre.

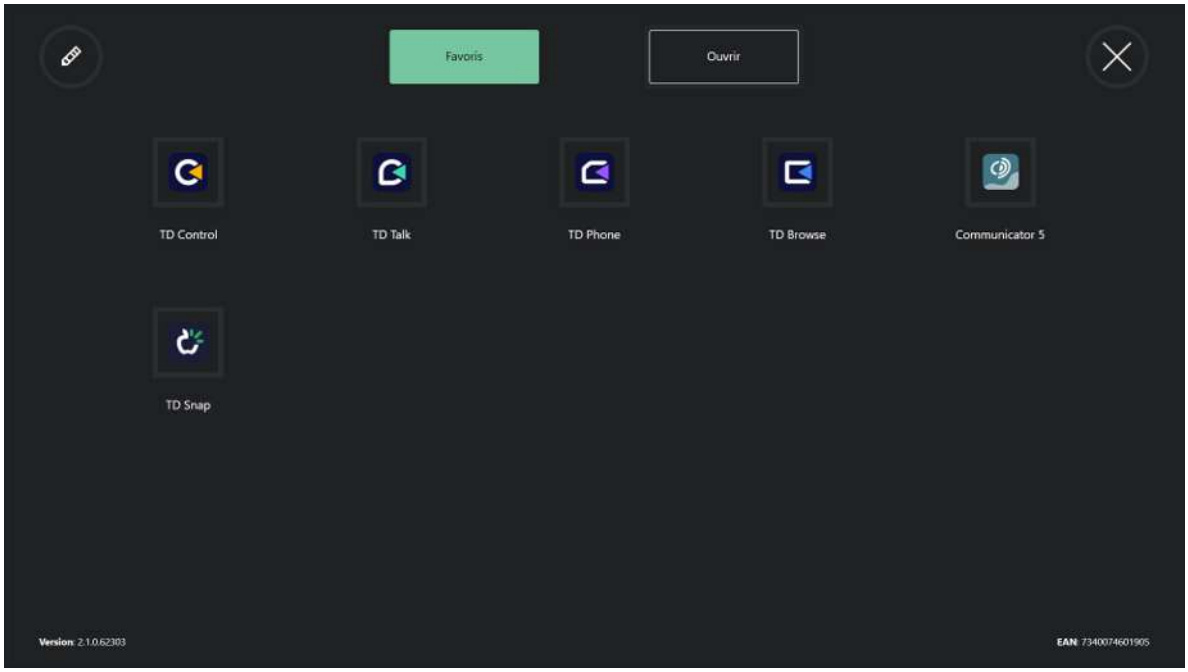

Pour en savoir plus sur Switcher, consultez *6 TD Switcher, page 36*.

4.2.2 Comment puis-je activer le tableau de bord dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard).
   Le tableau de bord s'ouvre sur la page Web en cours.

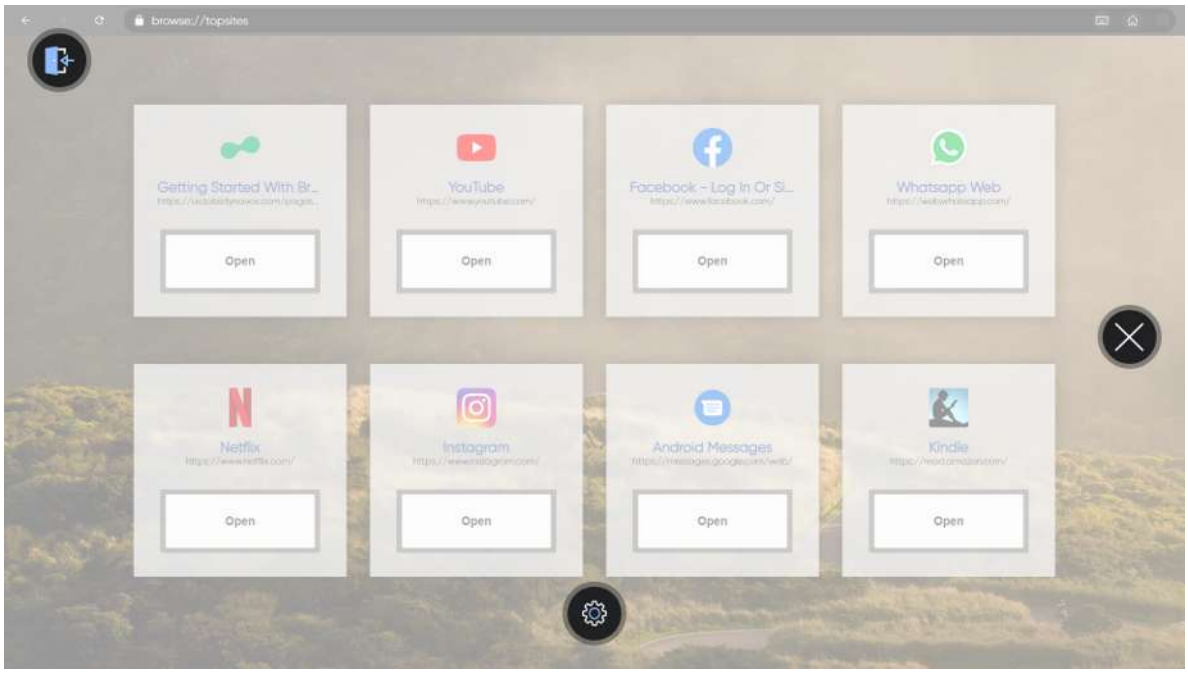

Pour en savoir plus, consultez *4.3 Actions du tableau de bord, page 21*

4.2.3 Utiliser le Pause dans TD Browse

L'utilisation du regard est une tâche physique répétée, et les muscles sollicités autour des yeux peuvent provoquer de la fatigue. Faire une pause avec le regard vous donne non seulement le temps de regarder l'écran sans interagir, mais permet également à vos yeux de se reposer.

4.2.3.1 Comment puis-je mettre la commande oculaire en pause dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
   L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard).
3. Sélectionnez l'action (Pause).

   Une icône Pause de couleur bleue s'affiche brièvement à l'écran et une bordure bleue apparaît sur les contours externes de l'écran indiquant que TD Browse a été mis en pause.

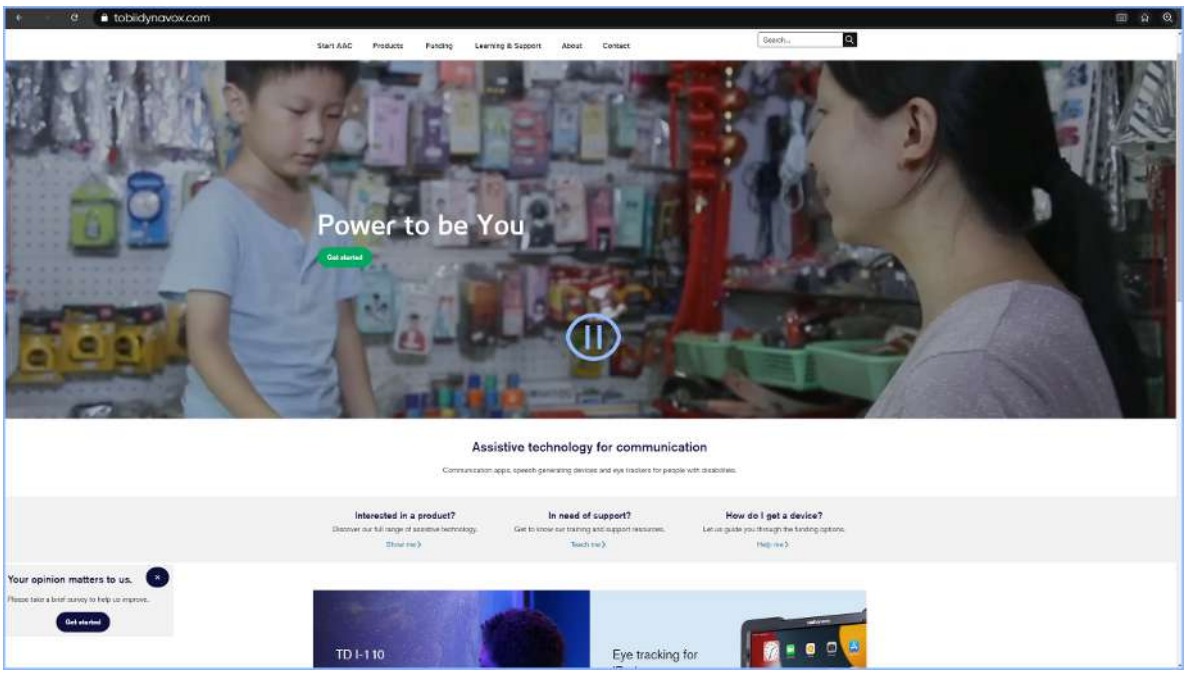

4.2.3.2 Comment puis-je voir si la commande oculaire a été mise en pause dans TD Browse ?

Une bordure bleue apparaît sur les contours externes de l'écran.

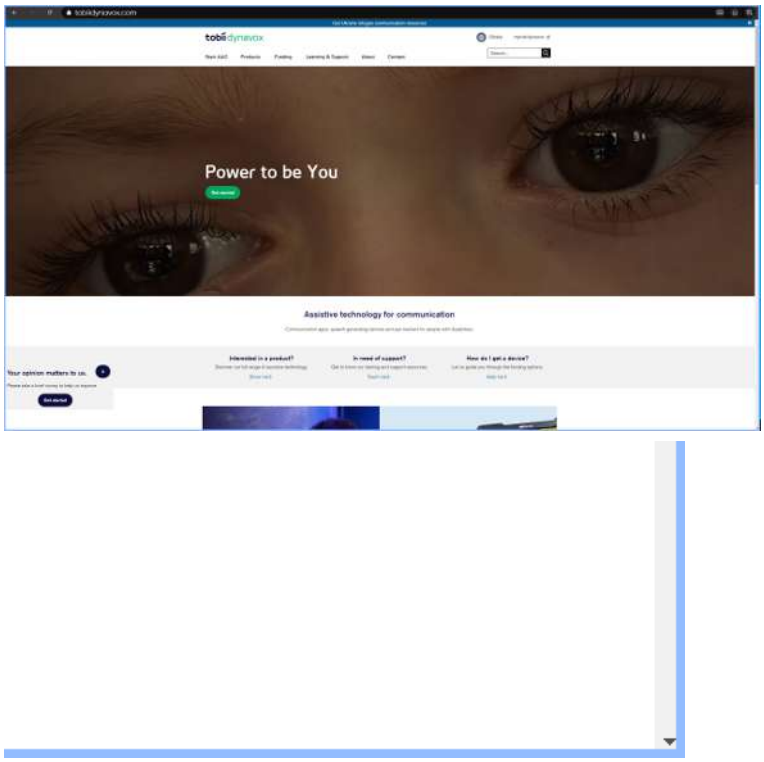

4.2.3.3 Comment puis-je reprendre la commande oculaire dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.

   L’icône (Reprendre la commande par le regard) apparaît dans la partie inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Reprendre la commande par le regard) pour reprendre le suivi oculaire dans TD Browse.

4.3 Actions du tableau de bord

4.3.1 Comment puis-je activer le tableau de bord dans TD Browse ?

Le Dashboard est masqué afin qu’il n’interfère ou ne distraie pas l’utilisateur. Suivez les étapes suivantes pour appeler le Dashboard.

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
   L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.

2. Sélectionnez l’icône (Dashboard).
   Le tableau de bord s'ouvre sur la page Web en cours.

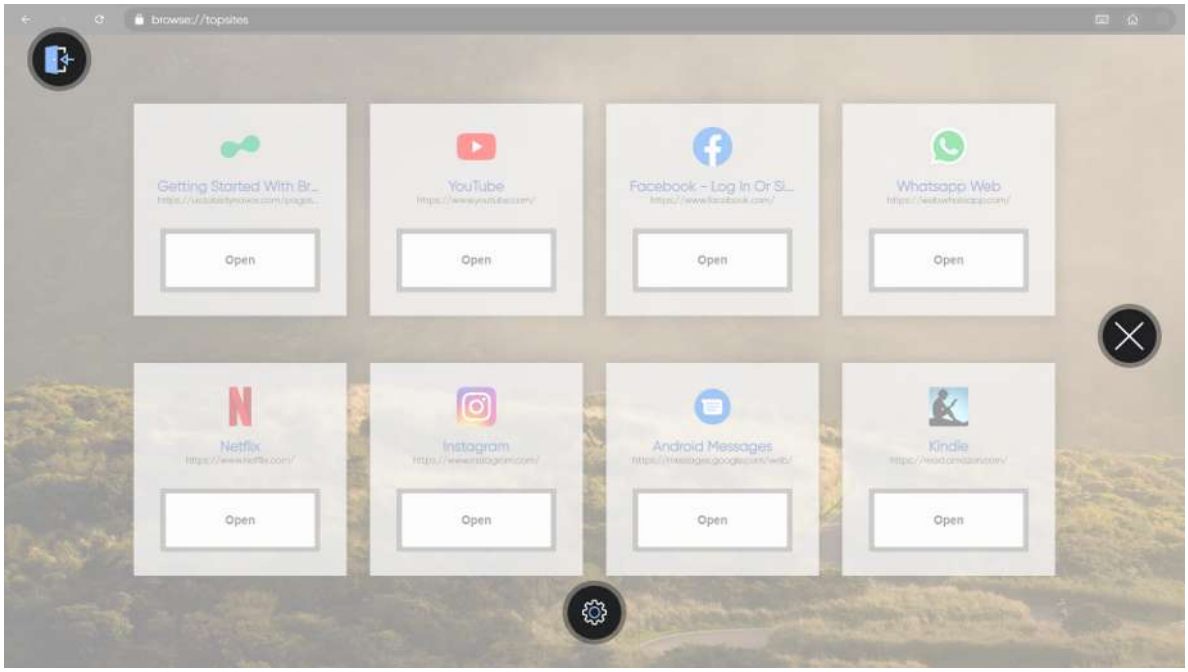

4.3.2 Comment puis-je activer une action à partir du tableau de bord dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

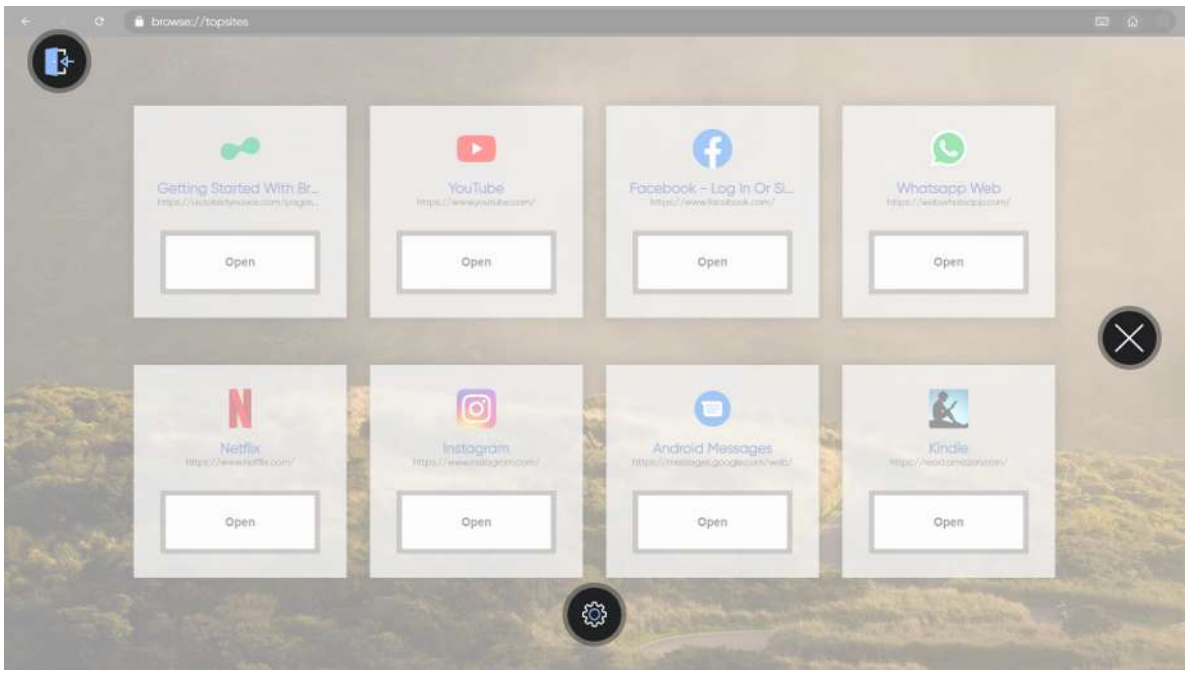

3. Sélectionnez l'action à exécuter dans le Dashboard ou sélectionnez le bouton Fermer pour annuler.

4.3.3 Comment puis-je accéder aux Paramètres dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.
2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez le bouton (Paramètres) pour accéder aux paramètres de TD Browse.
   Pour en savoir plus sur les paramètres disponibles, consultez *5 Paramètres de TD Browse, page 24*.

5 Paramètres de TD Browse

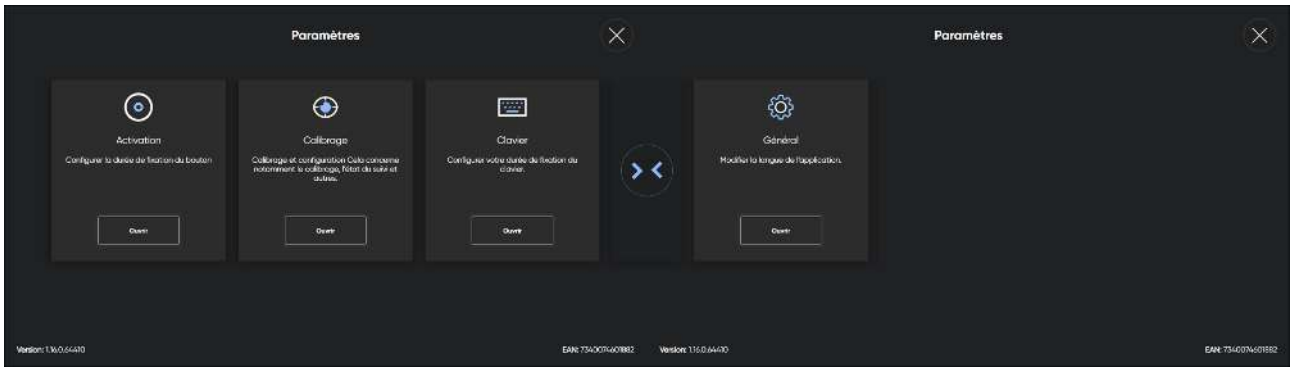

Icônes	Action	Description
	Activation	Ouvre les paramètres d'**Activation et rétroaction**. Pour en savoir plus, consultez *5.1 Activation , page 25*.
	Calibrage	Ouvre les paramètres du **calibrage**. Pour en savoir plus, consultez *5.2 Calibrage , page 27*.
	Clavier	Ouvre les paramètres du **clavier**. Pour en savoir plus, consultez *5.3 Clavier , page 30*.
	Confidentialité et sécurité	Ouvre les paramètres de **Confidentialité et sécurité**. Pour en savoir plus, consultez *5.4 Confidentialité et sécurité, page 33*.
	Général	Ouvre les paramètres **Généraux**. Pour en savoir plus, consultez *5.5 Général , page 34*.

5.1 Activation

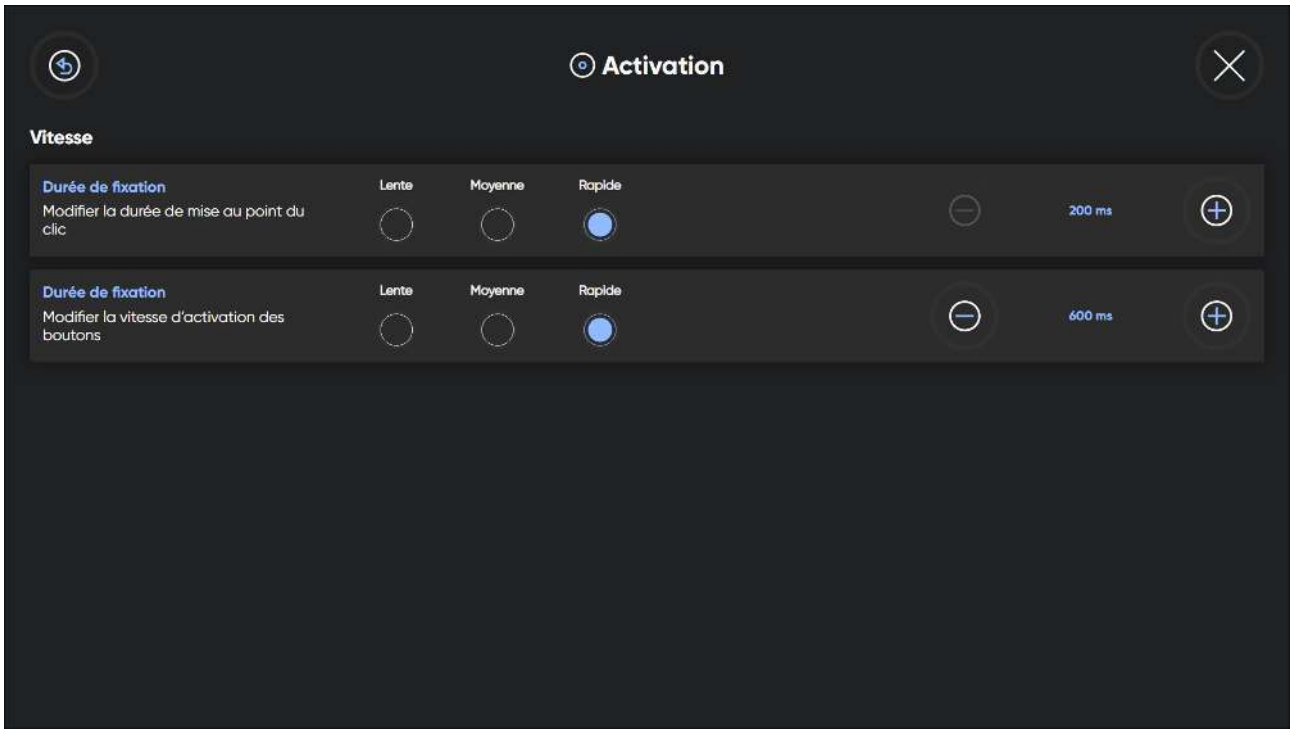

5.1.1 Vitesse

5.1.1.1 Comment puis-je sélectionner le temps de fixation pour les liens de couleur dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Recherchez l'icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Posez votre regard sur la section **Vitesse**.
7. Sélectionnez l'un des boutons radio de la **durée de fixation** pour choisir l'une des valeurs suivantes :
   – **Lent** (par défaut)
   – Moyenne
   – Rapide
8. Ajustez l'heure à l'aide des boutons et , si nécessaire.
9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.
10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

5.1.1.2 Comment puis-je modifier ou paramétrer la durée de fixation des boutons dans TD Browse ?

La durée de fixation désigne la durée pendant laquelle l'utilisateur doit poser son regard sur les éléments actionnables dans les menus Interaction et Hors écran afin d'activer l'action sélectionnée.

Ce paramètre concerne la durée de fixation des boutons uniquement. Il existe également un réglage de la durée de fixation pour le clavier. Pour en savoir plus, consultez *5.3.1.1 Comment puis-je modifier ou paramétrer la durée de fixation du clavier dans TD Browse ?, page 31*.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Recherchez l'icône (Activation) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Posez votre regard sur la section **Vitesse**.
7. Sélectionnez l'un des boutons radio de la **durée de fixation** pour choisir l'une des valeurs suivantes :
   - **Lent** (par défaut)
   - Moyenne
   - Rapide
8. Ajustez l'heure à l'aide des boutons et , si nécessaire.
9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.
10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

5.2 Calibrage

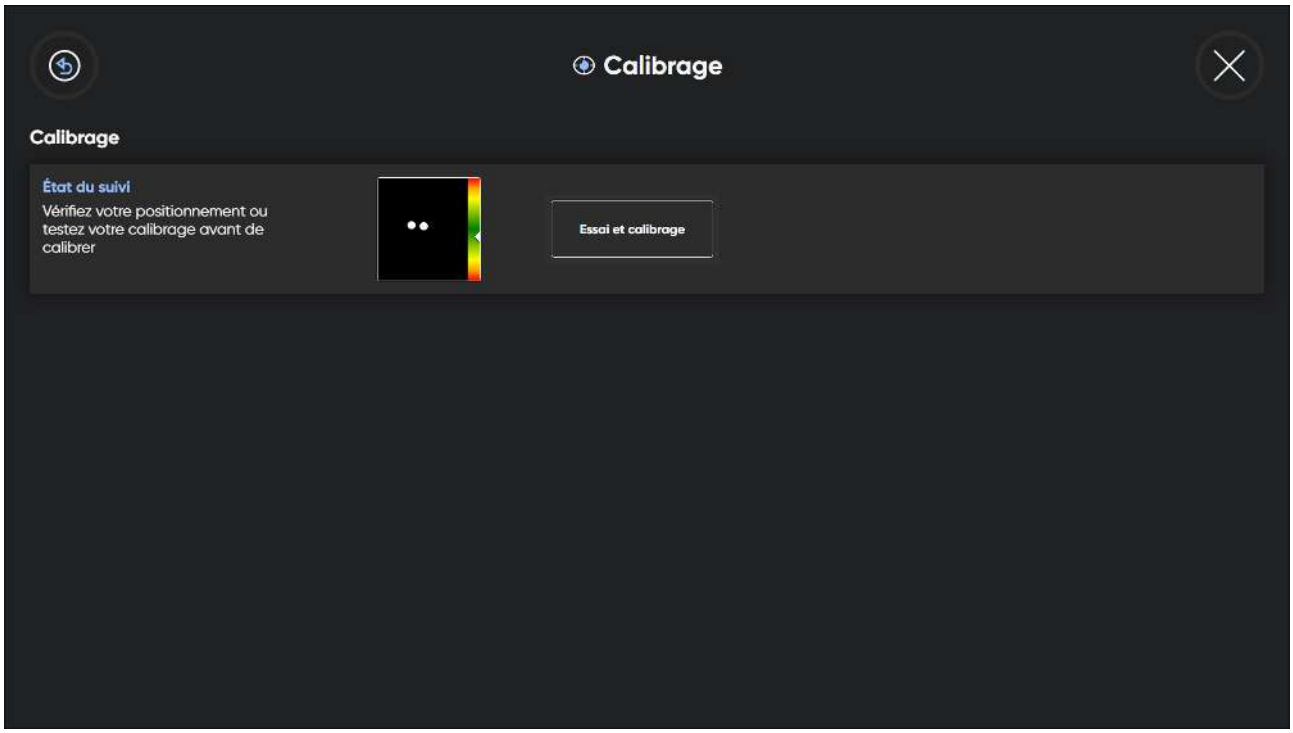

5.2.1 Comment fonctionne le processus de calibrage dans TD Browse ?

Le processus de calibrage fonctionne comme suit :

L'écran d'essai de calibrage s'affiche lors du démarrage d'un calibrage, qu'il s'agisse d'un calibrage rapide ou normal. Cette page vous permet d'évaluer la qualité de votre calibrage.

Des cercles au centre desquels apparaît un petit point se trouvent sur l'écran d'essai de calibrage. Le point bleu indique l'emplacement où l'utilisateur regarde. Lorsque l'utilisateur fixe l'un des points du regard, l'emplacement où la commande oculaire enregistre la fixation dans ce même point ainsi que l'importance du décalage apparaît.

Si le cercle bleu se trouve à l'intérieur du cercle en pointillés blancs, cela signifie que le calibrage est suffisamment satisfaisant pour utiliser TD Browse.

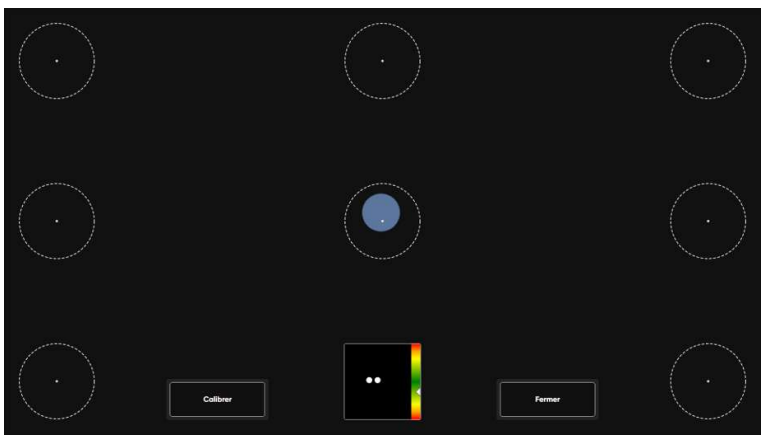

Le premier écran de calibrage apparaît lorsque le bouton Calibrage est sélectionné. Il s'agit d'un écran noir dans le centre duquel se trouve un seul point bleu dont le centre est noir.

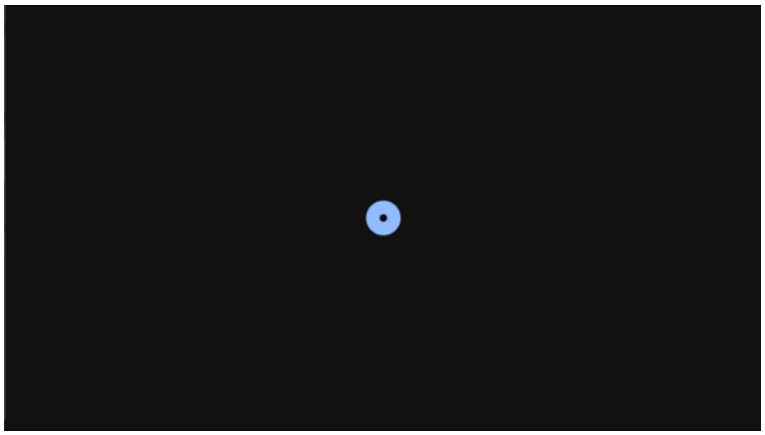

Rien ne se produit jusqu'à ce que l'utilisateur pose son regard sur le point. À ce moment, la commande oculaire enregistre l'emplacement de fixation et le point clignote une fois, puis disparaît.

Tant que le point reste à l'écran, la commande oculaire n'a pas enregistré les données oculométriques de la position correspondante.

Un nouvel écran apparaît. Il s'agit d'un écran noir dans les quatre coins duquel se trouve un point bleu dont le centre est noir.

Rien ne se produit jusqu'à ce que l'utilisateur pose son regard sur l'un des points. À ce moment, la commande oculaire enregistre l'emplacement de fixation sur ce même point et celui-ci clignote une fois, puis disparaît.

Tant que le point reste à l'écran, la commande oculaire n'a pas enregistré les données oculométriques de la position correspondante.

Une fois que l'utilisateur a posé son regard sur tous les points présents à l'écran et que ces derniers ont tous disparu, le processus de calibrage se termine et l'écran d'essai de calibrage apparaît à nouveau.

Essayez le calibrage en posant votre regard sur les cercles présents à l'écran. Fermez l'écran d'essai de calibrage ou démarrez un nouveau processus de calibrage au besoin.

5.2.2 Comment puis-je vérifier le positionnement de l'utilisateur à l'aide du statut du suivi dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.

4. Recherchez l'icône (Calibrage) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Vérifiez le positionnement de l'utilisateur en posant votre regard sur la zone **Statut du suivi**.
   Pour en savoir plus, consultez *3.5 Fenêtre de suivi, page 9*.
7. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.
8. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

5.2.3 Comment puis-je calibrer un utilisateur dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
   L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Recherchez l'icône (Calibrage) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Vérifiez le positionnement de l'utilisateur en posant votre regard sur la zone **Statut du suivi**.
   Pour en savoir plus, consultez *3.5 Fenêtre de suivi, page 9*.
7. Sélectionnez le bouton **Essai et calibrage**.
   La page Vérifier le calibrage s'ouvre.

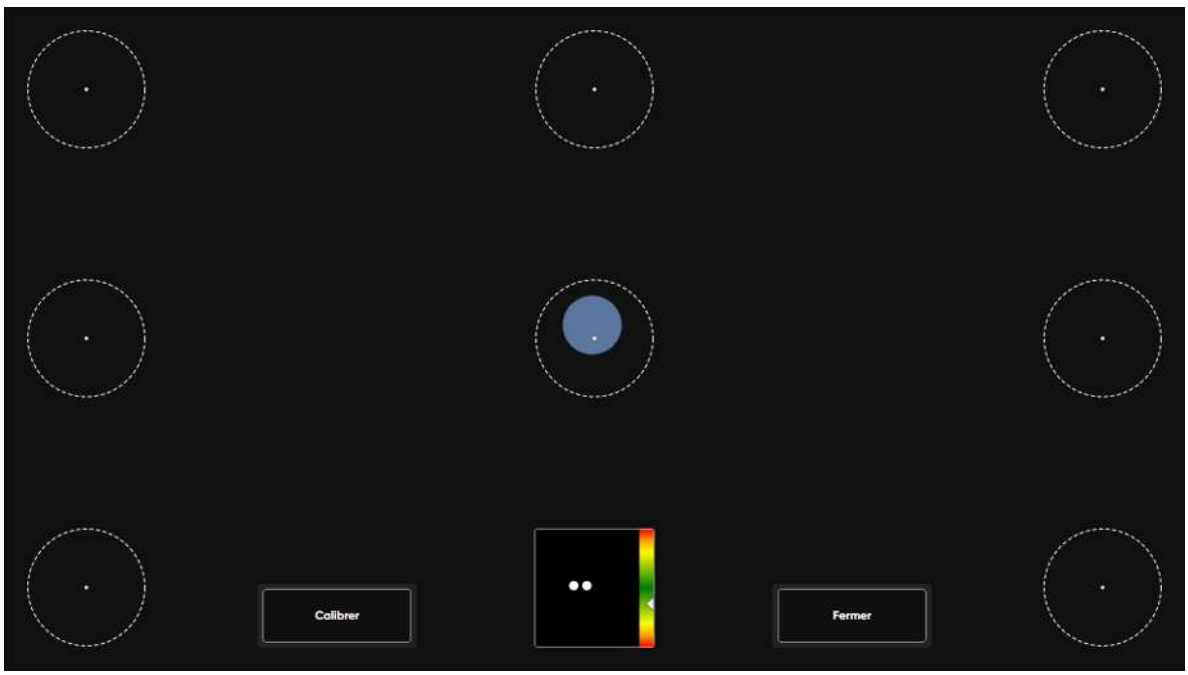

8. Sélectionnez le bouton **Calibrer**.
9. Posez votre regard sur les points orange (un par un) qui apparaissent à l'écran jusqu'à ce qu'ils disparaissent.
10. Essayez le nouveau calibrage.
11. Recommencez les étapes 7 à 9 jusqu'à ce que vous ayez obtenu le résultat souhaité.
12. Sélectionnez le bouton **Fermer**.

5.2.4 Comment puis-je modifier les paramètres d’affichage de ma commande oculaire dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l’écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
   L’icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l’écran.
2. Sélectionnez l’icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Recherchez l’icône (Calibrage) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton **Paramètres d’affichage**.

   Ce bouton ne prend pas en charge l’utilisation de la commande oculaire et doit être sélectionné par le moyen d’accès tactile ou par la souris.
7. Suivez les instructions qui s’affichent à l’écran
8. Sélectionnez le bouton **Terminé**.
9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.
10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

5.3 Clavier

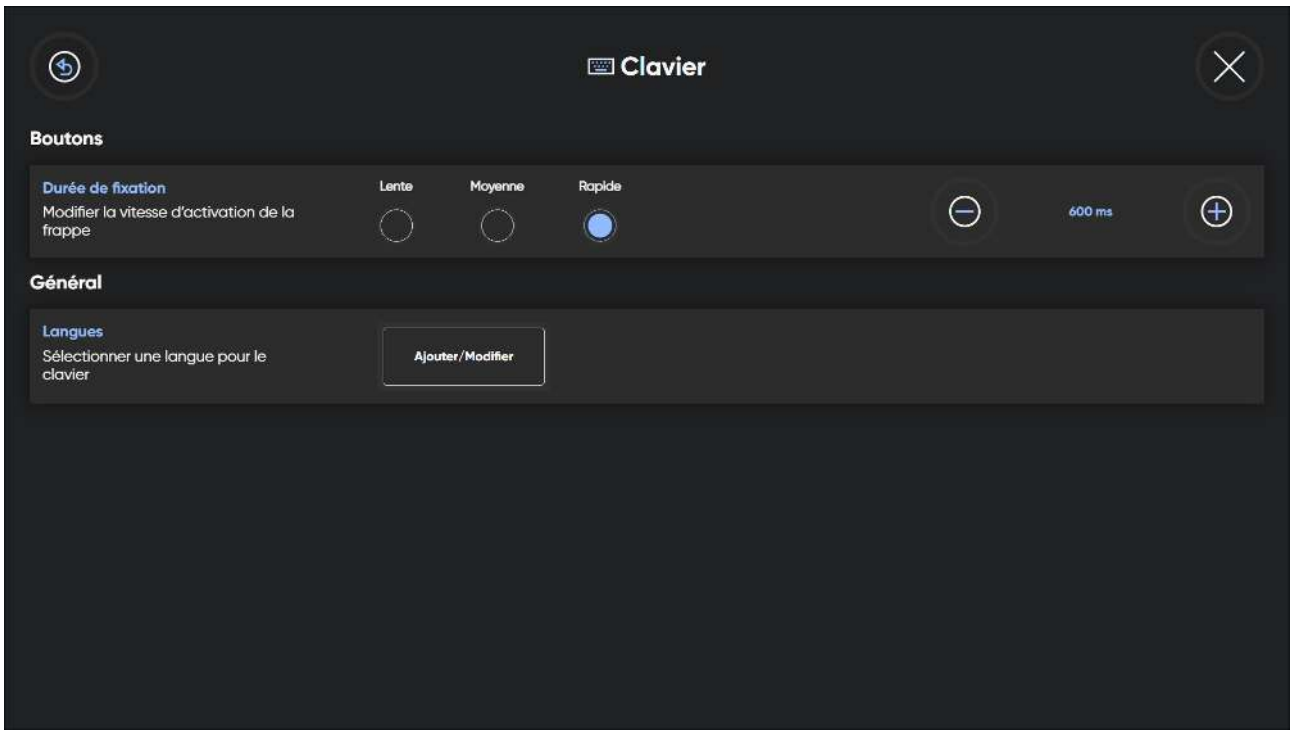

Langue

La disposition du clavier de langue sélectionné est représentée. Sélectionnez le bouton **Ajouter/Modifier** pour obtenir la disposition du clavier dans une autre langue. Plusieurs dispositions de langues de clavier sont disponibles.

5.3.1 Boutons

5.3.1.1 Comment puis-je modifier ou paramétrer la durée de fixation du clavier dans TD Browse ?

Ce paramètre concerne la durée de fixation du clavier uniquement. Il existe également un réglage de la durée de fixation pour les boutons. Pour en savoir plus, consultez *5.1.1.2 Comment puis-je modifier ou paramétrer la durée de fixation des boutons dans TD Browse ?, page 26*.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
   L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Recherchez l'icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Posez votre regard sur la section **Boutons**.
7. Sélectionnez l'un des boutons radio pour choisir l'une des **durées de fixation** suivantes :
   – **Lent** (par défaut)
   – Moyenne
   – Rapide
8. Ajustez l'heure à l'aide des boutons et , si nécessaire.
9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.
10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

5.3.2 Général

5.3.2.1 Comment puis-je sélectionnez une langue pour le clavier dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
   L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Recherchez l'icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez le bouton radio sous la langue installée dans laquelle vous souhaitez utiliser le clavier.

   Si la langue souhaitée n'est pas disponible, consultez *5.3.2.2 Comment puis-je télécharger de nouvelles langues pour le clavier dans TD Browse ?, page 32*.
7. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.

8. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

5.3.2.2 Comment puis-je télécharger de nouvelles langues pour le clavier dans TD Browse ?

Le dispositif doit être connecté à Internet pour télécharger une nouvelle langue.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Recherchez l'icône (Clavier) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
5. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
6. Sélectionnez l'onglet **Télécharger**.
7. Utilisez les boutons « Faire défiler vers le haut » et « Faire défiler vers le bas » situés à droite pour faire défiler la liste des langues disponibles pour lle clavier.
8. Sélectionnez le bouton (Télécharger) situé à droite de la nouvelle langue que vous souhaitez télécharger.
9. Dans la boîte de dialogue Télécharger une langue de clavier, sélectionnez le bouton **Télécharger** pour démarrer le téléchargement, ou le bouton **Annuler** pour annuler le téléchargement.
10. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.
11. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

5.4 Confidentialité et sécurité

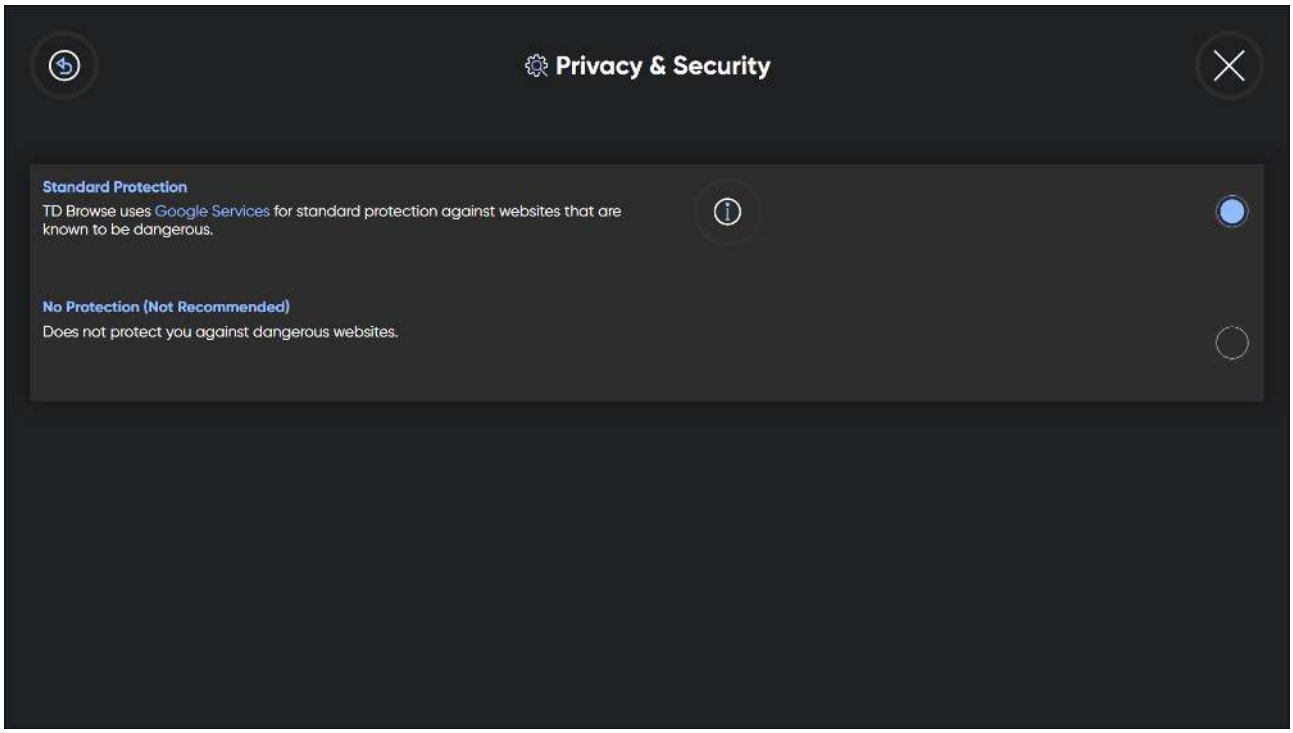

TD Browse utilise les services Google pour s'efforcer de fournir les informations les plus précises et les plus récentes sur les ressources Web à risque. TD Browse peut envoyer des URL, y compris des extraits de contenu de page, aux services Google. Toutefois, les services Google ne peuvent garantir que leurs informations sont complètes et exemptes d'erreurs : certains sites à risque peuvent ne pas être identifiés, et certains sites sûrs peuvent être identifiés par erreur.

5.4.1 Comment puis-je activer la navigation sécurisée dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
5. Recherchez l'icône (Confidentialité et sécurité) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton radio **Protection standard**.
7. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.
8. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

5.4.2 Comment puis-je désactiver la navigation sécurisée dans TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.
3. Sélectionnez l'icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l'écran.
5. Recherchez l'icône (Confidentialité et sécurité) pour rechercher la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton radio **Aucune protection (non recommandé)**.
7. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.
8. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

5.5 Général

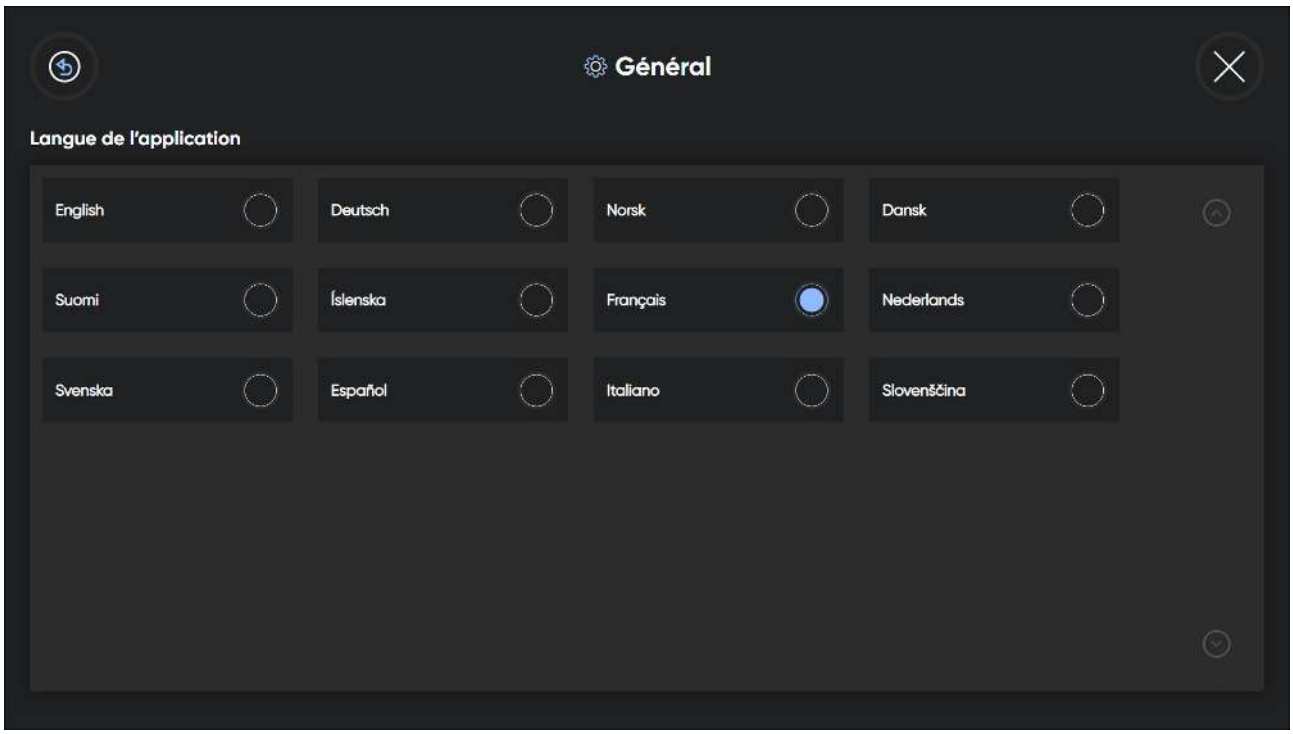

5.5.1 Comment puis-je sélectionner la langue de l'application pour TD Browse ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez l'icône (Dashboard) pour ouvrir le Dashboard.

3. Sélectionnez l’icône (Paramètres) pour ouvrir les paramètres de TD Browse.
4. Sélectionnez le bouton (Écran suivant) sur le côté droit de l’écran.
5. Recherchez l’icône (Généralités) pour trouver la fiche de paramètres adéquate.
6. Sélectionnez le bouton **Ouvrir**.
7. Posez votre regard sur la section **Langue de l’application**.
   La langue active apparaît après l’en-tête Langues.
8. Sélectionnez le bouton radio situé à côté de la langue que vous souhaitez utiliser.
9. Sélectionnez le bouton (Retour) pour retourner aux paramètres de TD Browse.
10. Sélectionnez le bouton (Fermer) pour quitter les paramètres de TD Browse.

6 TD Switcher

TD Switcher est une application d'aide permettant de basculer facilement entre les applications Tobii Dynavox installées, les applications en général et les fenêtres en cours d'utilisation.

6.1 Comment puis-je accéder à TD Switcher ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
   L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez le bouton (TD Switcher).
   TD Switcher s'ouvre.

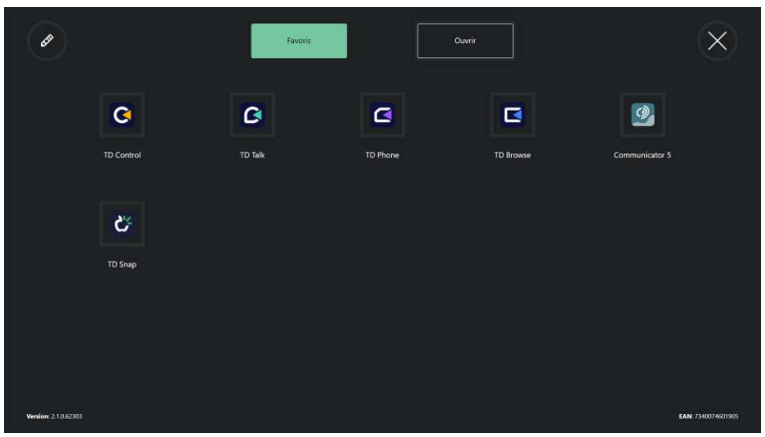

Illustration 12: TD Switcher

6.2 Comment puis-je basculer vers une application dans TD Switcher ?

Si vous souhaitez ajouter une application autre que celles de Tobii Dynavox, n'oubliez pas de démarrer l'application souhaitée avant de continuer.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci.
   L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez le bouton (TD Switcher).
3. Sélectionnez l'application vers laquelle vous souhaitez basculer :

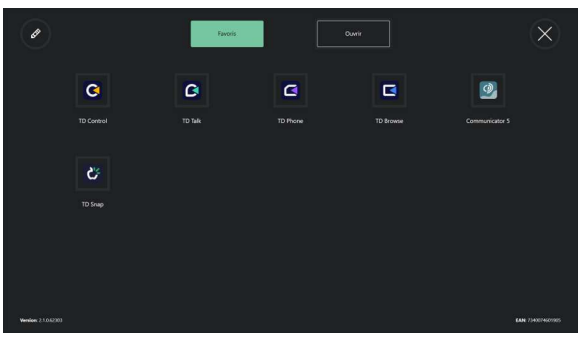

Dans **Favoris**

Parmi les applications **ouvertes**

6.3 Comment puis-je ajouter une application à TD Switcher ?

Si vous souhaitez ajouter une application autre que celles de Tobii Dynavox, n'oubliez pas de démarrer l'application souhaitée avant de continuer.

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez le bouton (TD Switcher).
3. Sélectionnez le bouton (Éditer) situé dans le coin en haut à gauche.
4. Sélectionnez le bouton (Ajouter) pour indiquer l'emplacement où vous souhaitez ajouter l'application.
5. Sélectionnez l'onglet adéquat :
   – Tobii Dynavox
   – Ouvrir
6. Sélectionnez l'application à ajouter
7. Sélectionnez le bouton situé dans le coin en haut à gauche.

6.4 Comment puis-je supprimer une application dans TD Switcher ?

1. Posez votre regard en dessous de l'écran, au milieu de la commande oculaire ou de la zone de celle-ci. L'icône du Menu hors écran apparaît dans la partie centrale inférieure de l'écran.
2. Sélectionnez le bouton (TD Switcher).
3. Sélectionnez le bouton (Éditer) situé dans le coin en haut à gauche.
4. Sélectionnez le bouton (Supprimer) pour indiquer l'emplacement où vous souhaitez supprimer l'application.
5. Sélectionnez le bouton **Supprimer** pour confirmer.
6. Sélectionnez le bouton situé dans le coin en haut à gauche.

#1000223 Manuel de l'utilisateur de TD Browse v.1.2 - fr-FR

Tous droits réservés Tobii Dynavox AB (publ). Certains produits et services ne sont pas proposés sur certains marchés locaux. Les spécifications peuvent être soumises à des modifications sans avertissement préalable. Toutes les marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Assistance pour votre dispositif Tobii Dynavox

Obtenez de l’aide en ligne

Veuillez prendre connaissance de la page d’assistance spécifique de votre produit Tobii Dynavox. Cette page contient des informations à jour sur les problèmes connus, ainsi que des astuces sur l’utilisation du produit.
Notre page d'assistance en ligne se trouve sur : *https://www.tobiidynavox.com/pages/product-support*

Contactez votre conseiller en solutions ou revendeur

Pour les questions et problèmes concernant votre produit, contactez votre conseiller en solutions Tobii Dynavox ou un revendeur autorisé. C’est lui qui connaît le mieux votre installation personnelle et est par conséquent le mieux à même de vous aider et vous former. Pour obtenir les coordonnées, visitez *https://www.tobiidynavox.com/pages/contact-us*.